



Langaton FAM14-antennimoduuli

Jos virtalähteen kuorma on yli 4 W, on jä-tettävä ½-DIN ilmanvaihtoväli viereisiin laitteisiin, vasemmalle puolelle. Suurem-malla kuin 6 W kuormalla, tarvitaan ½-DIN ilmanvaihtoväli myös FSNT14:n ja FAM14:n väliille, DS14-välikappaleen avulla kanssa. DS14-välikappale ja pidempi jumpperi ovat siis siksi mukana. Jos 14-sarjan väyläjärjestelmän

Kun **ylin kiertokytkin** on asetettu **asentoon 1**, on väylä toimintakunnossa. Osoitteisto (1...126)

Toimilaitteiden osoitteiden määrittäminen:
Kiertokytkin FAM14 toimilaitteessa pitää olla asennossa 1 ja LED merkkivalo vilkkuu punaisena. Kiertokytkin ensimmäisessä


Käännä aiempaa kiertokytkintä kolme kertaa vasemmalle (vastapäivään) kymmenen sekunnin sisään. Ylin LED valo sammuu 2 sekunnin sisään ja kaikki tiedot on poistettu.

Laitteen FAM14 konfigurointi:
Seuraavat tiedot voidaan luoda käyttäen PCT14 ohjelmistotyökalua:

- laitelistan luominen
- ID tietojen lukeminen


Varoitus! Älä unohda poistaa yhteyttä (disconnect) FAM-laitteeseen PCT14 kautta. Jos yhteys unohtuu päälle langattomat viestit eivät mene perille FAM14 laitteeseen.

Kytchentäesimerkki
Langaton antennimoduuli ja langattomat toimilaitteet kytkettynä sarjaan

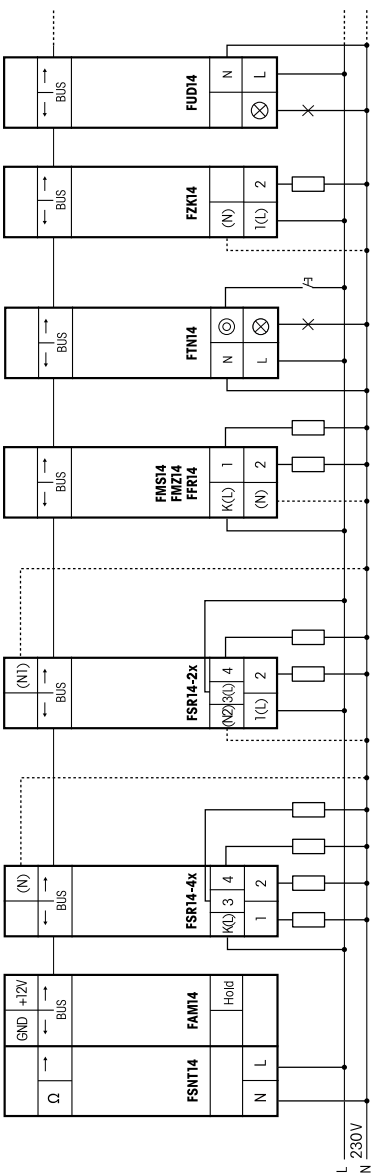

Mukana tuleva päätevastus tulee kytkeä viimeiseen toimilaitteeseen. Vaihtoehtoisesti päätevastus voidaan liittää viimeisen energia- mittarin liittimiin RSB/RSA (120Q, ei sisälly toimitukseen).

- Huomio!**
Tee asennus tarkasti annettujen ohjeiden mukaan:
1. Asenna kaikki laitteet DIN-kiskoon.
 2. Kiinnitä laitteet vasemmalta ja oikealta päätypuristimilla DIN-kiskoon.
 3. Kytke kaikki kaapelit ja johtimet.
 4. Kiinnitä pistoliittimet (jumperit) käyttäen SMW14 työkalua.

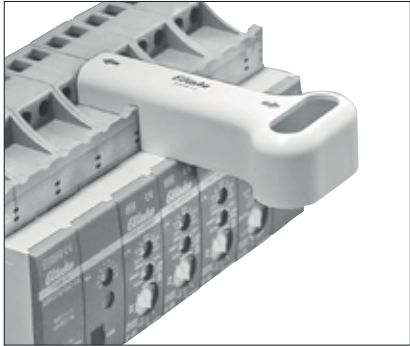

Kytettäessä ja irrotettaessa pistoliittimiä (jumperit) käytä ainoastaan SMW14 työkalua ja paina tei vedä vaakasuoraan DIN-kiskoon nähden.

Virransyöttöyksikkö FSNT14-12V/12W
Valmiustilan kulutus vain 0,2 wattia.
Syöttöjännite 230 V (-20% - +10%).
Hyötysuhde 83%.
Stabiloitu lähtöjännite $\pm 1\%$, pieni jäännös- värinä. Oikosulkusuojattu.
Ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja sammutus tarkoittaen, että virta katkaistaan auto- maattisesti ja kytketään takaisin päälle vikojen poistamisen jälkeen (autorecovery).

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä

<http://eltako.com/redirect/FAM14>

1. App 2. QR 3. WWW.

enocean®
THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolai- tetyyppi FAM14 täyttää direktiivin 2014/53/ EU.
EU-vaatimustenmukaisuustodistus on ko- konaisuudessaan saatavilla internet osoit- teesta; eltako.com

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:
☎ 045 7870 6795
✉ tuki@eltako.com
eltako.com

28/2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.