




Lämpimän käyttöveden saattolämmitys

ITSESÄÄTYVIEN LÄMPÖKAAPELEIDEN YLEISET ASENNUSOHJEET

- Katso siv. 64
- Yleiset asennusohjeet ja huolto-opas CDE-1547 on myös saatavilla nVent:ltä.


11 ASENNUSOHJE KAAPELILLE HWAT-L/M/R

- Lämpökaapeli on asennettava suorana putken päälle.
- Asennettava kuiville pinnoille.
- Alhaisin asennuslämpötila: -10°C

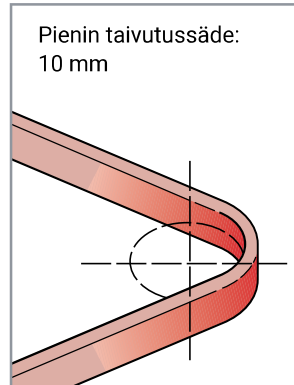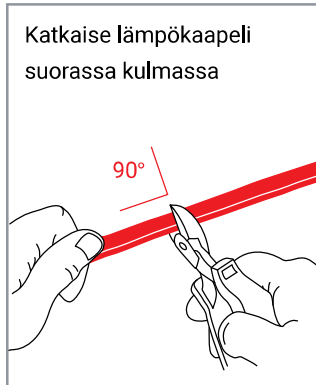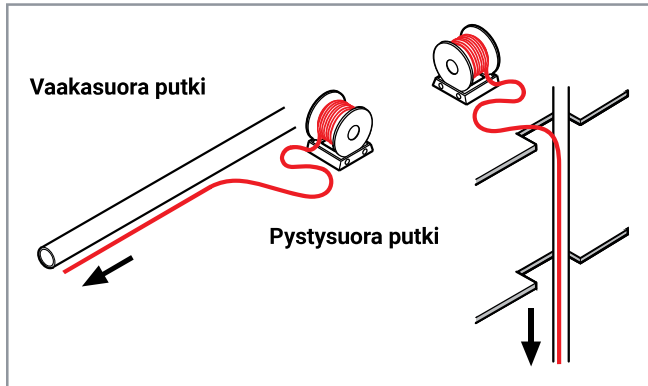


Itsesäätävien lämpökaapeliin asennus

- Säilytä kuivassa paikassa.
- Lämpötila-alue: -40°C – $+60^{\circ}\text{C}$.
- Suojaa kaapelinpäät kosteudelta.

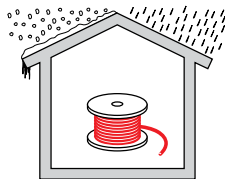


Vältä:

- teräviä reunoja
- voimakasta venytystä
- teräviä mutkia ja puristusta
- kaapelin tallaamista tai yli ajamista
- kosteutta kaapeliliitännöissä.


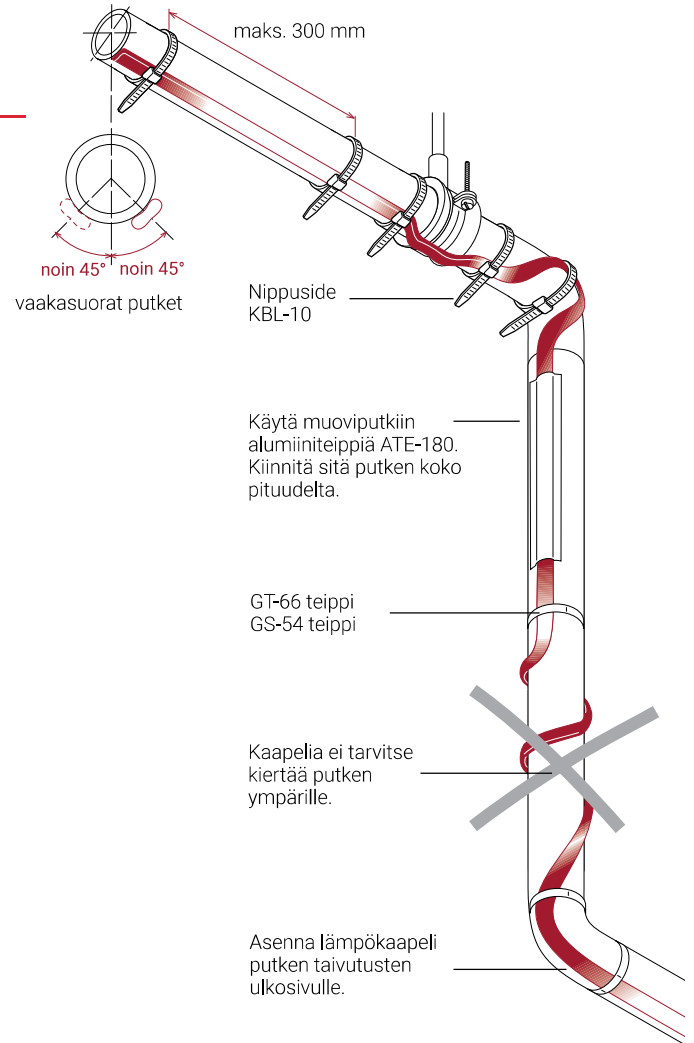


Seinän/lattian lävistyks

Lämpöeristeen paksuuden on oltava muuttumaton läpimenokohdassa, muuten lämpökaapelia on lisättävä.

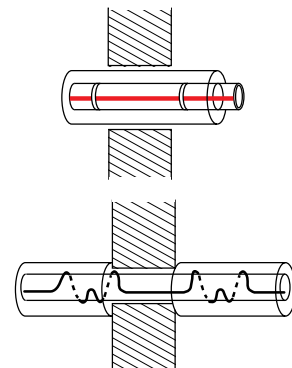

Anturin vakioasennus putken anturilla

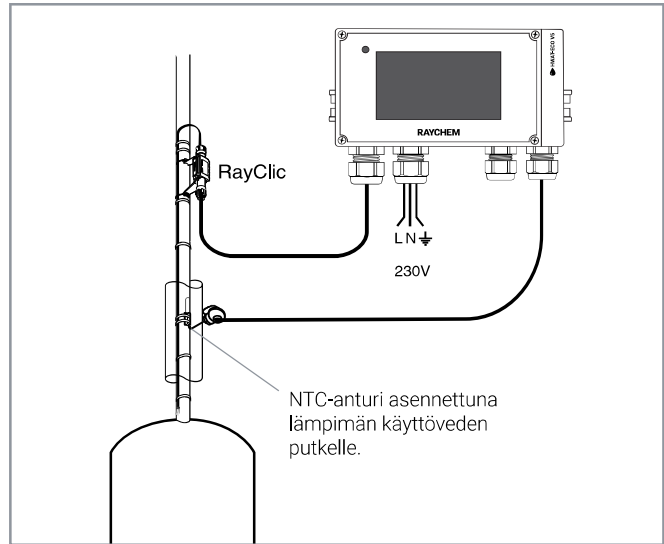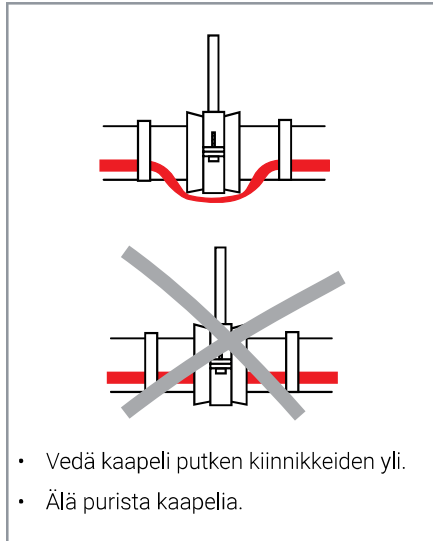

Lämpimän käyttöveden saattolämmitys

