


AC603H Termostaatti smart Wifi on varustettu älykällä viikko-ohjelmalla, johon voi asettaa kuusi lämpötila-asetusta päivässä. Voit myös valita manuaalisesti tai viikko-ohjelma ohjauksen. Kauko-ohjaussäätö tapahtuu yksinkertaisesti puhelimen alustalla. Säästää energiaa- ja ympäristöä. Termostaatti soveltuu sähköiseen ohjaukseen, myös vesikiertoisissa, jossa ohjataan vain sähköistä toimilaitetta.



1. Parametrit

Jännite:	220VAC, 50/60HZ	Virta:	Imax16A
Tehon kulutus:	<1W	Control alue:	5°C~45°C
Oletus ja poikkeama:	1°C (0.5~10°C säädettävä)	Raja-arvot:	20~60°C
Tarkkuus:	±1°C	Ulkoinen lämpö.:	-5-50°C
Sensori:	NTC	IP :	IP20

2. Paneelin näyttö:

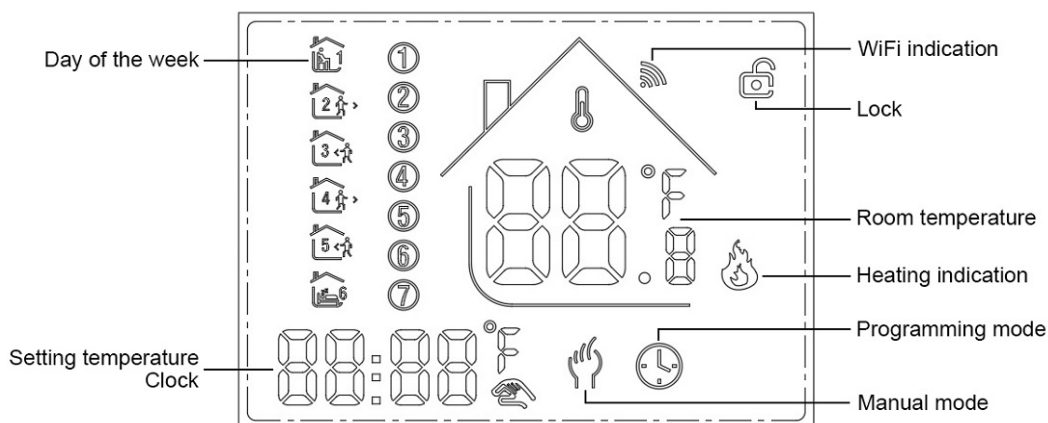

3. Toiminnot:

: **Manuali** : Ohjataan manuaalisesti.

: **Ohjelma tila**: Ohjataan automaattisesti asetetuilla ajoilla ja lämpötiloilla (6 eri aikaa ja lämpötilaa), katso alla:

saman-aikainen näyttö: Väliaikaisesti manuaalisen ohjaus, paina "▲" tai "▼" vaihtuu tähän tilaan ja poistuu väliaikaisesti automattiohjauksesta. Mikä myös palaa automaattisesti ohjelmointi tilaan kun seuraava ohjausjakso tulee.

: **Lukko**: Paina ikonia "▲" & "▼" yhtä aikaa enemmän kuin 5 sekuntia laite lukittuu. Paina uudelleen enemmän kuin 5 sekuntia laite aukeaa.

: **Lämmitys**: Tarkoittaa lämmittää nyt.

: **Jäätymissuoja**: (katso asetusohjeet kohdasta 5), käynnistä jäätymisestä.

4. Merkkien tarkoitus

: **Virta**, ON/OFF lyhyt painallus.

: **Mode**, Lyhyt painallus manuaali tai ohjelmoitavaan tilaan vaihtaminen.

: **Clock**, Lyhyt painallus ajan asetukseen: minuuttiasetus → tuntiasetus → viikkoasetus. Paina "⌚" seuraa parametriasetusta varten, vilkkuvat tiedot tarkoittaa asetusta, paina "▲" tai "▼" asetus, ja 10 sekuntia voidaan tallentaa tallennettavan.

: **Ylös**, lisää vastaavia parametreja tai säädä työstettävää työtilaa.

: **Alas**, pienennä vastaavaa parametria tai vaihda työtilaa.

Viikko ohjelma: Virta päällä tilassa paina " j " 5 sekuntia siiryt viikko ohjelmoitavaan tilaan, paina "▲" tai "▼" voit askeltaa ohjelmassa ylös alas, sitten siirtyäksesi seuraavaan asetukseen ohje alla:

Aika(Period 1) → lämpötila(Period 1) Maanantai → perjantai ... → Aika (Period 6) → lämpötila(Period 6) Launatai ja Sunnuntai samalla tavalla.

(katso alla oleva taulukkoa edellisen jakson arvoa ei voi ylittää seuraavan jakson aikaa)

Periods	Icon	(Maanantai ~ perjantai)		(Lauantai)		(Sunnuntai)	
		Aika	Lämpötila	Aika	Lämpötila	Aika	Lämpötila
1		06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
2		08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3		11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4		12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5		18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6		22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

5. Lisäasetukset:


Kohta virta pois tila paina "⏻" & "⏻" samalla 5 sekuntia, siirry ennakoasetukset tilaan, näytöllä näkyy asiaan liittyvät tiedot display all the related No. & pvä, sitten paina "▲" tai "▼" päivä, vaihda, paina "⏻" seuraava asetus, Kaikki tallennetaan panalluksen jälkeen "⏻" asettelu on loppu.

Code	Option	Oletus	Tiedot
1Adj	Huonelämpötilan kalibrointi	-2	-9°C~+9°C
2Sen	Sensor type ulkoinen tai sisäinen	In	In: sisäinen sensor (säätelyyn ja suojaamiseen huonetilassa) OU: ulkoinen sensor (säätelyyn ja suojaamiseen esim lattiasa) AL: sisäinen/ulkoinen sensor (sisäinen sensor on huoneen lämmönsäätöön ja ulkoinen sensor lämpötilasuojaukseen)
3Lit	korkea lämpötila suojaus	50.0	5~60°C
4dif	asetuksen kytkennä poikkeama	1	1~5°C
5Ltp	Lattialämmön suojaus	Off	On: Päällä Off: Pois
6Hit	Max. lämpö.	45	35~95°C
7OEN	avattu ikkuna toiminto (OWD)	OFF	On: päällä Off: pois
8Otl	OWD tunnistusaika	15	alue: 2~30min
9Otp	OWD laske lämpö (tunnistustajan sisällä)	2	Range: 2~4°C
0Pdt	OWD viiveaika (palauta edelliseen tilaan)	30	Range: 10~60min
AFAC	tehdasasetus	-	kun näyttää "-" ja pidä painettuna "⏻" 5 sekuntia kunnes näkyy "- -", se tarkoittaa palattu tehdasasetukseen


6. Asennus:

- Vapauta etukansi työntämällä ruuvimeisseli alahalkeamaan nostamalla näyttö ylös.
- Liitä johdot kaavion mukaisesti ja kiristä ruuvit.
- Kiinnitä runko rasiaan ruuveilla.
- Yhdistä näyttö termostaatin runkoon ja sovita nuppi urassa paikalleen. Varmista että säätö toimii.


7. KytKentäKuvat

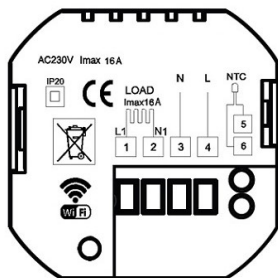

Electric Heating Thermostat

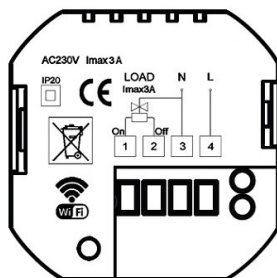

Water Heating Thermostat

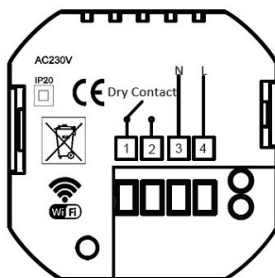


Gas Boiler Thermostat

* Alla olevat tiedot vain WiFi Thermostaatile


8. WIFI yhteys ja toiminta




1. Scannaa QR Codi tai hanki Apps “Smart Life” tai “TuyaSmart” App kaupasta.

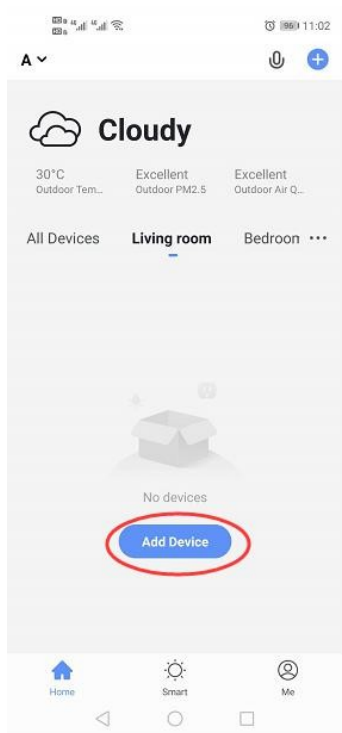


2. Rekisteröidy tili , napsauta paina “+” oikeassa yläkulmassa lisätäkseen laitteesi.

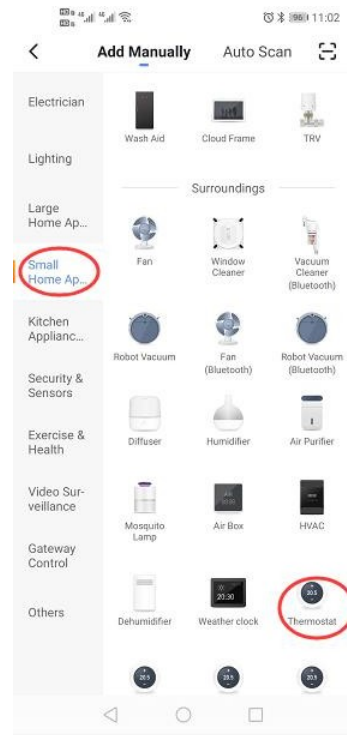


3. Valitse “termostaatti” kohdassa “Pieni kotisovellus” “small home”

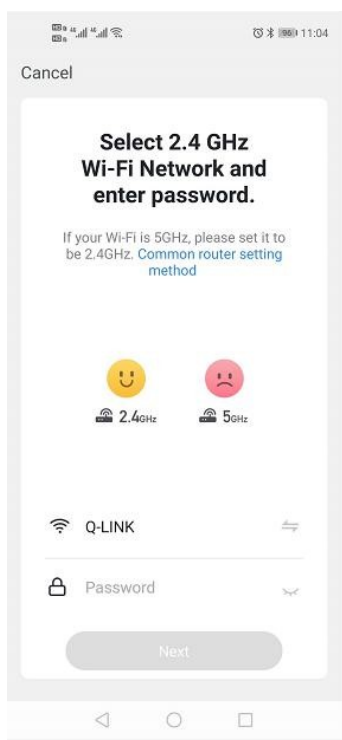

4. pitkä painallus termostaatti kohta “” & “” key, kunnes “”iconi näkyy LCDnäytössä ja vilkkuu, sitten paina “vahvistan, merkkivalo vilkkuu nopeasti”

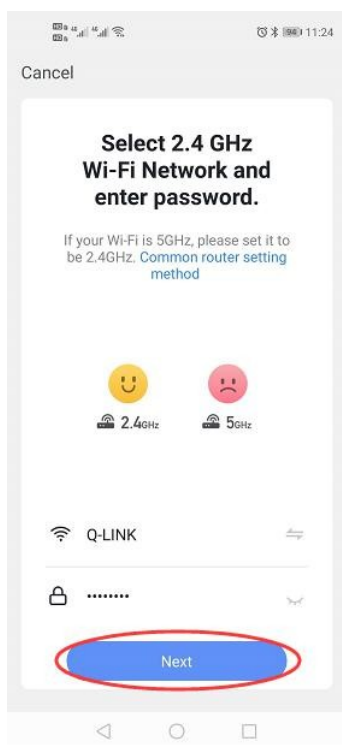


5. Anna Wi-Fi salasana ja vahvista, sitten paina “jatka” näin muodostat laiteparin

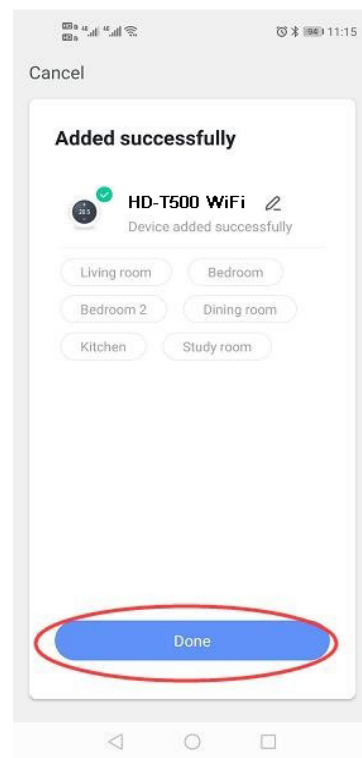


6. Odota muutama sekunti, kunnes laite on lisätty onnistuneesti, paina “Completed” laitteen pääliittymään



3. Paina "Program" lisää viikko-ohjelma

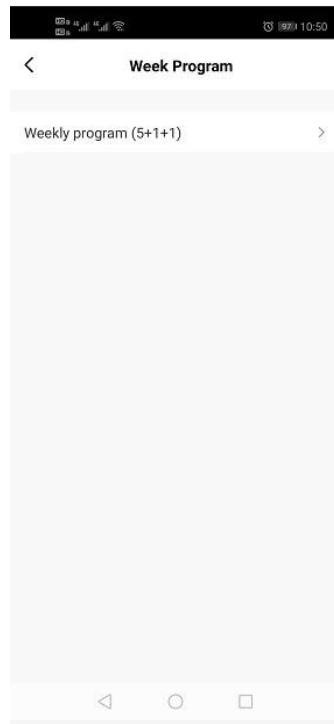


4. paina "Week Program" syöttääksesi ohjelman asetukset

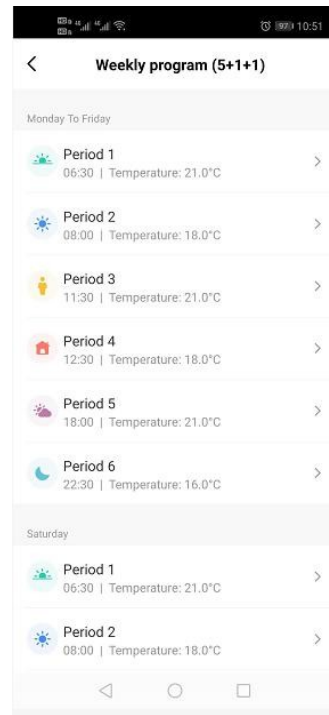

5. Aseta ajat ja lämpötilat




6. paina "Setting icon" saat lisää asetuksia

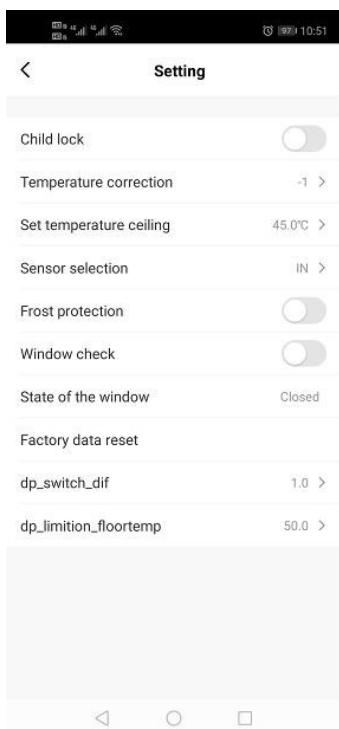

11. Käyttäjä voi muuttaa mitä tahansa haluamallaan tavalla



12. Paina oikeaa yläkulmasta saadaksesi laitteen tiedot.

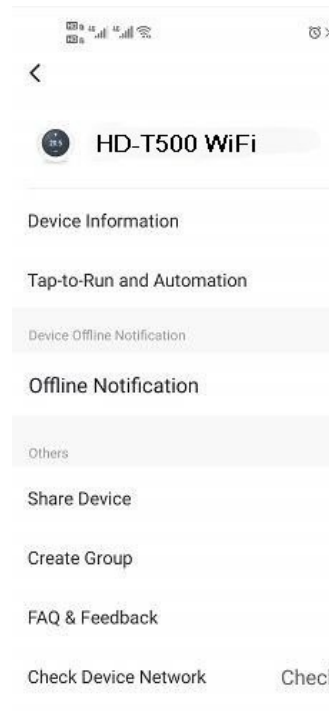

13. Laitteen nimen voi muuttaa täällä.



14. Kytkeäksesi laitteen pois/päälle paina ON/OFF"