

**USAGE TARGETS**

Buildings and other locations where emergency lighting is required by local authorities. All Teknoware luminaires are suitable for indoor usage.

**POINTS TO NOTE**

- This product may only be installed or maintained by a qualified electrician.
- Only original spare parts may be used for this product.
- Any modifications to this product without a written consent from the manufacturer are prohibited.
- This product may only be used for purposes specified by the manufacturer.

**AALTO CONTROL LUMINAIRES**

When installing an Aalto Control luminaire, mark the individual RF-ID of the luminaire to an area map, and/or to the separate document delivered with the luminaire, with the enclosed RF-ID labels. Also, make sure not to change the parts between Aalto Control luminaires, even if they are identical models!

**ADDRESSABLE TPSA CONTROL COMPATIBLE LUMINAIRES (K-TYPE)**

The address must always be set before installing and prior to connecting the power supply to the luminaire! Write down the address and the location of the luminaire.

- Each output circuit must have a separate neutral line.
- Neutral lines are not allowed to be connected together.

Set the address in the following way:

1. Find the address module with a DIP switch inside the luminaire.
2. Check on your central battery unit for the maximum number of addresses (16 or 32). If the maximum number is 16, use the LO setting (=factory setting).
3. Set the address from 1 to 16 (LO) or 17 to 32 (HI)

Make sure that each luminaire in the same circuit has a different address.

DIP 5 OFF: ADDRESSES 1-16 (1-16 LO)

DIP 5 ON: ADDRESSES 17-32 (17-32 HI)

DIP 6 OFF: MAINTAINED LUMINAIRE

DIP 6 ON: NON-MAINTAINED LUMINAIRE / LOCAL CONTROLLER MODE

(See image 1)

**PERIODICAL CHECKS, MAINTENANCE AND SAFETY**

The operation and condition of the luminaires must be verified according to local laws and regulations. For example, the European EN 50172 standard instructs, that:

- the operation of the emergency lighting system in battery mode is to be tested briefly monthly, and, at the same time, the emergency mode of each luminaire is tested monthly, by switching the luminaire to battery feed, and the visibility, cleanliness and function of the luminaires is inspected
- once per year, the full duration test of 1 h, or a separately determined longer time, is to be made, by switching to battery feed
- all the tests and results are recorded in the logbook of the emergency lighting system, and when asked, presented to the authorities

The backup power source must be replaced, when the luminaire is no longer working during the required duration, of 1 or 3 hours. The luminaire, or the light source of the luminaire must be replaced, when the luminaire no longer meets the requirements set to it. For example, the EN 1838 standard requires a min. 2 cd/m<sup>2</sup> surface brightness on all green areas, in the pictogram of exit lights. It is recommended to perform a yearly surface brightness sampling measurement on exit lights, beginning from the fifth year of operation, or if the surface brightness is visibly diminished.

**Removing from usage**

The LED luminaires, which are removed from usage, are electronics waste, and shall be disposed of, according to the requirements of local laws and regulations.

**About lithium iron phosphate batteries (LiFePO4)**

Some self-contained luminaires contain lithium iron phosphate batteries (LiFePO4). The battery type is indicated on the product label. LiFePO4 batteries are considered dangerous goods (Class 9 miscellaneous hazardous materials) and labelled UN3480 for transportation. Please make sure to follow all local and international regulations and laws in all situations where such regulations apply, for example, labelling, storage, transportation and disposal of the batteries. Please note that sending a damaged battery via mail or other delivery services is prohibited; concerning warranty issues, always contact our Technical Service team first (Email: aftersales@teknoware.com).

**Testing**

The testing of the self-contained luminaires can be tested, depending of the type, by switching off the mains supply voltage, by using the test button, or by using the self-testing feature. Testing of the centrally supplied luminaires is done automatically (addressable TPSA Control system), or by switching off the central battery unit's mains supply voltage.

**WIRELESS MONITORING**

Self-contained Aalto Control luminaires (product codes ending with letter A) include a wireless monitoring feature. A separate manual for further information is sent with the delivery of Aalto Control software. All Aalto Control luminaires have the Lumi Test self-testing feature.

**LUMINAIRES WITH TEST BUTTON**

In Aalto Control and Lumi Test models (A and M), pressing the Test button for:

- ca 2 seconds: starts the luminaire test
- ca 5 seconds: starts the battery test

In self-contained models other than A and M, the luminaire goes into battery mode, when the Test button is kept pressed down. The indicator LEDs indicate modes No Supply and OK, as described in chapter Self-testing.

**SELF TESTING**

Self-contained Lumi Test luminaires (A and M models) include an internal self-testing procedure. The Lumi Test luminaires test their LED light output in emergency mode briefly once a day. The luminaires also test their full-time emergency mode duration twice a year. The indicator LEDs show the status of the luminaire. The following figure shows the function of the indicator LEDs:

Green LED	Red LED	
OFF	OFF	No supply
ON	OFF	OK
2Hz	OFF	Low charging state
1Hz	ON	Light source fault
ON	1Hz	Duration test fault
ON	2Hz	Battery/Super Capacitor disconnected
1Hz	1Hz	Duration test and light source fault
1Hz	OFF	Test in progress

1Hz = Slow blinking (about once / second)

2Hz = Fast blinking (about twice / second)

**LUMINAIRE CLASSIFICATION LABEL**

According to the requirements of the standard EN 60598-2-22, the emergency luminaires shall be classified and marked according to their function and construction. Therefore, a sticker with four squares must be attached on the luminaire, in a visible place. The first square is already filled in the factory, the rest of the squares are to be filled after the installation.

- a) First segment containing one position: TYPE (Marked already in the factory)

X: self-contained luminaire  
Z: centrally supplied luminaire

- b) Second segment containing one position: MODE OF OPERATION:

0: non-maintained emergency luminaire  
1: maintained emergency luminaire

- c) Third segment containing four positions: FACILITIES.

A: including test device  
D: high-risk task-area luminaire  
F: automatic test gear complying with IEC 61347-2-7 denoted EL-t  
E: with non-replaceable lamp(s) and/or battery  
G: internally illuminated safety sign.

- d) Fourth segment containing three positions: FOR SELF-CONTAINED LUMINAIRES to indicate the minimum DURATION of the emergency mode expressed in minutes:

\*60: 1h duration  
180: 3h duration

**IMAGES 2-3 (see page 2):**

- 2) Two examples of a marking:

- A self-contained maintained exit-luminaire including a test device, with a non-replaceable light source, and with an emergency mode duration of 60 min.
- A centrally supplied, maintained luminaire.

- 3) Emergency light label (attach on or next to the luminaire)

**IMAGE 1 / KUVA 1 / BILD 1**

DIP ON:



DIP OFF:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIP 5 OFF: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIP 5 ON: 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

DIP6 OFF:



DIP6 ON:



# YLEISTIETOÄ TEKNOWAREN VALAISINTEN ASENTAMISESTA (VOT100)

## KÄYTTÖKOHTEET

Rakennukset ja muut kohteet, joihin viranomainen vaatii turvalaistuksen. Kaikki Teknoware valaisimet soveltuват sisäkäytöön.

## HUOMIOITAVAA

- Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.
- Tuotteeseen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia.
- Tuotteen vaatimusten mukaisuuden säilyttämiseksi tuotetta ei saa muuttaa millään ilolla ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.
- Tuotetta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoituksesta.

## AALTO CONTROL -VALAISIMET

Kun asennat Aalto Control -valaisinta, merkitse valaisimen yksilöllinen RF-ID pohjapiirrokseen ja/tai valaisimen mukana toimitettuun erilliseen listaan valaisimen mukaan tulleilla RF-ID-tarrolla. Varmista, etteivät eri Aalto Control -valaisimien osat sekoitu keskenään asennuksessa, vaikka valaisimet olisivat samaa mallia!

## OSEOITTEELLiset TAPSA CONTROL -YHTEENSOPIVAT VALAISIMET (K-MALLIT)

Valaisimen osoite pitää aina asettaa ennen valaisimen asentamista tai jäännitteet kytkevä! Muista merkitä osoite ja valaisimen sijainti ylös.

- Joka valaisinryhmälle pitää olla oma nollajohdin
- Nollajohtimia ei saa kytkeä yhteen.

Aseta osoite seuraavasti:

1. Etsi valaisimen sisältä osoiteyksikkö, jossa on DIP-kytkin
2. Tarkasta keskuksesta, mikä on keskuksen maksimiosoitemäärä (16 tai 32). Jos maksimi-osoitemäärä on 16, käytä LO-asetusta (=tehdasasetus).
3. Aseta osoite arvojen 1-16 (LO) tai 17-32 (HI) välistä.

Huolehdi siitä, että jokaisella samassa ryhmässä olevalla valaisimella on eri osoite.

DIP 5 OFF: OSOITTEET 1-16 (1-16 LO)

DIP 5 ON: OSOITTEET 17-32 (17-32 HI)

DIP 6 OFF: JATKUVATOIMINEN VALAISIN

DIP 6 ON: AJOITTAIN TOIMIVA VALAISIN / TILAVAHTI-TILA

(Katso kuva 1 sivulta 1)

## VALVONTA JA HUOLTO

Valaisimien toimivuus ja kunto tulee varmistaa paikallisten lakiens ja säädösten mukaisesti. Esimerkiksi eurooppalainen EN 50172 turvalaistusstandardi ohjeistaa, että:

- poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akkukäytöllä tulee testata lyhyesti kuukausittain, samalla tarkistaen että valaisimet ovat havaittavissa, puhtaata ja toimivat kunnolla
- poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akkukäytöllä tulee testata vuosittain nimeliskeston ajan 1 h, tai erikseen määritellyn pidennetyn toiminta-ajan verran
- suoritetut testit ja tulokset on merkitävällä poistumisvalaistusjärjestelmän huoltokirjaan ja se on esittävä pyydettäessä viranomaisille

Varavoimalähde pitää vaihtaa, kun valaisin ei enää pala varavoimalähdekäytölle vaadittua 1 tai 3 tunnin toiminta-aikaa. Valaisin, tai valaisimen valonlähde tulee vaihtaa, kun valaisin ei enää täytä sille asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi eurooppalainen EN 1838 edellyttää min. 2 cd/m<sup>2</sup> pintakirkkautta opastevalaisimen opasteen vihreän alueen kaikissa kohdissa. Lisäksi suositellaan opastevalaisinten pintakirkkausmitausta otantamittauksensa vuosittain, alkaen viidennestä käyttövuodesta, tai jos pintakirkkaus on silminnähden heikentyntä.

## Hävitäminen

Käytöstä poistetut LED-valaisimet hävitetään sähkö- ja elektroniikkaromuna, paikallisten lakiens ja säädösten mukaisesti

## Tietoa litium-rautafosfaattiakuista (LiFePO4)

Joidenkin yksikkövalaisinmallien varavoimalähteenä toimii litium-rautafosfaattiaku (LiFePO4). Akkutyyppi on määritelty laitteeseen tyypitarrassa. LiFePO4 akut määritellään vaarallisiin aineisiin (VAK luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet) ja merkitään UN3480 merkinnällä kuljetuksissa. Noudata paikallisia lakiens ja säädöksiä kaikissa tilanteissa joissakin materiaalien käsitteilyä rajoitetaan, kuten akkujen / tuotteiden merkinnöissä, säilytyksessä, varastoinnissa, kuljetamisessa ja hävittämisessä. Huomio myös, että vioituneen akun lähetäminen postitse tai muilla kuljetuspalveluilla on kiellettyä. Takuuasioissa ota aina ensin yhteyttä Tekniseen Palvelumme (sähköposti: aftersales@teknoware.com).

## Testaus

Yksikkövalaisimen testaus tapahtuu mallista riippuen itsetestauksella, testipainikkeella, tai kytömöllä verkkovirran syöttö pois. Keskusakustovalaisimen testaus tapahtuu automaatisesti (osoiteellinen Tapsa Control -järjestelmä), tai kytömöllä keskuksen verkkovirran syöttö pois.

## IMAGE / KUVA / BILD 2



## LANGATON VALVONTA

Aalto Control -yksikkövalaisimet (A-kirjain tuotekoodin lopussa) on varustettu langaton valvonta -toiminnoilla. Lisäteosta löytyy Aalto Control-ohjelmiston mukana toimitettavasta ohjeistuksesta. Kaikissa Aalto Control -valaisimissa on Lumi Test -itsetestaus.

## TESTIPAINIKKEELLOSET VALAISIMET

Testipainikkeen toiminnot Aalto Control (A) ja Lumi Test (M) -valaisimissa ovat seuraavat:

- n. 2 sekunnin painallus: käynnistää valaisistentti
- n. 5 sekunnin painallus: käynnistää akkutestin

Muissa kuin A- ja M-yksikkövalaisinmallissaan siirtyy valaisin akkukäytölle kun Testipainike on pohjassa. Indikaattoriledit ilmaisevat vain tilat Ei syöttö ja Normaali tila kuten kappaleessa Itsetestaus on ilmoitettu.

## ITSETESTAUS

Lumi Test -yksikkövalaisimet (A- ja M-versiot) on varustettu valaisimen itsetestauksella. Nämä valaisimet testaavat ledien valuloostulon turvalaistuskäytöllä päivittäin. Lisäksi valaisimet tekevät toiminta-aikatestin varavoimalähteilleen kahdesti vuodessa. Seuraava kuva kertoo ne tilat, jotka valaisin indikaattorileidleillään ilmoittaa:

Vihreä LED	Punainen LED	
OFF	OFF	Ei syöttö
ON	OFF	OK
2Hz	OFF	Matala varaustila
1Hz	ON	Valonlähteen vikatila
ON	1Hz	Toiminta-aikatestin ilmoittama vikatila
ON	2Hz	Akku/Superkondensaattori irti
1Hz	1Hz	Toiminta-aikatestin ja valolähteen vikatila
1Hz	OFF	Testi käynnissä

1Hz = Hidas vilkku (noin kerran sekunnissa)

2Hz = Nopea vilkku (noin kahdesti sekunnissa)

## LUOKITUSTARRAN MERKITSEMIS- JA KÄYTTÖOHJE

Standardi EN 60598-2-22 vaatii, että turvalaaisimet täytyy luokitella toiminnan ja rakenteen mukaan. Tämän vuoksi on valaisimeen kiinnitetävä näkyvään paikkaan neljällä ruudulla varustettu tarra. Ensimmäinen ruutu on jo täytetty tehtaalla, muut ruudut täytetään asennuksen jälkeen.

a) Ensimmäisessä ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: TYYPPIÄ (Merkity tehtaalla valmiiksi)

- X: yksikkövalaisin (omilla akuilla toimiva valaisin)
- Z: keskusakustojärjestelmään kytkettävä valaisin

b) Toisessa ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: VALAISIMEN TOIMINTATAPAA

- 0: ajoittain toimiva turvalaaisin
- 1: jatkuvatoiminen turvalaaisin

c) Kolmannessa ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: VÄLINEISTÖÄ

- A: testilaitteella varustettu valaisin
- B: riskialttiin työalueen valaisin
- F: IEC 61347-2-7 mukainen automaattinen testauslaitteisto
- E: ei vahdetavalla lampulla ja/tai akulla
- G: sisäpuolelta valaistu opastekilpi

d) Neljännessä ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat omilla akuilla varustettujen valaisinten toiminta-aikaa minuuteissa.

\*60: 1h toiminta-aika

180: 3h toiminta-aika


## KUVAT 2-3

### 2) Kaksi esimerkkimerkintää:

- Jatkuvatoiminen omalla akulla varustettu opastevalaisin, joka on varustettu testilaitteella, ei-vahdetavalla valonlähteellä, ja jolla on 1 tunnin toiminta-aika.
- Jatkuvatoiminen keskusakustojärjestelmään kytkettävä valaisin.

### 3) Turvalaaisin-tarra (kiinnitä valaisimeen tai sen viereen)

## IMAGE / KUVA / BILD 3

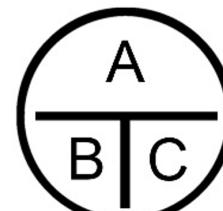

A = Central Battery Unit / Turvalaokeskus  
Nödbelysningscentral / Zentralbatterieeinheit  
B = Circuit / Ryhmä / Utgång / Stromkreis  
C = Luminaire / Valaisin / Armatur / Leuchte

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION VON TEKNOWARE-LEUCHTEN (VOT100)

## ANWENDUNGSBEREICHE

Gebäude und andere Bereiche, in denen von den lokalen Behörden Notbeleuchtung vorgeschrieben ist. Alle Teknoware Leuchten sind für den Innenbereich geeignet.

## ZU BEACHTEN

- Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Elektriker installiert oder gewartet werden.
- Für dieses Produkt dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Jedwede Modifizierung an diesem Produkt ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.
- Dieses Produkt darf nur zu den vom Hersteller angegebenen Zwecken verwendet werden.

## AALTO CONTROL-LEUCHTEN

Kennzeichnen Sie bei der Installation einer Aalto-Control-Leuchte die individuelle RF-ID der Leuchte auf einer Bereichskarte und/oder im separaten Dokument, das mit der Leuchte geliefert wurde, mit den beiliegenden RF-ID-Etiketten. Achten Sie auch darauf, die Teile unterschiedlicher Aalto-Control-Leuchten nicht zu vertauschen, auch wenn es sich um identische Modelle handelt!

## ADRESSIERBARE TAPSA CONTROL-KOMPATIBLE LEUCHTEN (K-TYP)

Die Adresse muss stets vor der Installation und vor dem Anschluss der Stromversorgung an die Leuchte eingestellt werden! Notieren Sie die Adresse und den Standort der Leuchte.

- Jeder Ausgangstromkreis muss einen separaten Nullleiter aufweisen.
- Nullleiter dürfen nicht miteinander verbunden werden.

Stellen Sie die Adresse wie folgt ein:

1. Suchen Sie das Adressmodul mit einem DIP-Schalter innerhalb der Leuchte.
2. Suchen Sie auf Ihrer Zentralbatterieanlage die maximale Anzahl an Adressen (16 oder 32). Wenn die maximale Anzahl 16 ist, verwenden Sie die LO-Einstellung (= Werkseinstellung).
3. Stellen Sie die Adresse von 1 bis 16 (LO) oder von 17 bis 32 (HI) ein.

Stellen Sie sicher, dass jede Leuchte im selben Stromkreis eine unterschiedliche Adresse aufweist.

DIP 5 AUS: ADRESSEN 1-16 (1-16 LO)

DIP 5 EIN: ADRESSEN 17-32 (17-32 LO)

DIP 6 AUS: DAUERLEUCHTE

DIP 6 EIN: BEREITSCHAFTSLEUCHTE / LOCAL CONTROLLER

(Siehe Bild 1 auf der Seite 1)

## REGELMÄSSIGE PRÜF- UND WARTUNGSARBEITEN

Der Betrieb und der Zustand der Leuchten müssen gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen geprüft werden. Die EU-Norm EN 50172 sieht beispielsweise vor, dass

- der Betrieb des Notbeleuchtungssystems im Batteriemodus monatlich kurz geprüft werden muss, dass gleichzeitig der Notfallmodus einer jeden Leuchte monatlich geprüft werden muss, indem die Leuchte in den Batteriespeisungsmodus umgeschaltet wird, und dass die Sichtbarkeit, die Sauberkeit und die Funktion der Leuchten inspiziert werden müssen;
- Einmal im Jahr muss eine vollständige Dauerprüfung während einer Stunde oder einer festgelegten längeren Zeit durchgeführt werden, indem in den Batteriespeisungsmodus umgeschaltet wird;
- alle Prüfungen und Ergebnisse im Protokollbuch des Notbeleuchtungssystems aufgezeichnet und auf Anfrage den Behörden vorgelegt werden.

Die Back-up-Stromquelle muss ausgetauscht werden, wenn die Leuchte während der erforderlichen Dauer von einer, drei oder acht Stunden nicht mehr funktioniert. Die Leuchte oder deren Leuchtkörper muss ausgetauscht werden, wenn die Leuchte nicht mehr die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Die Norm EN 1838 erfordert beispielsweise eine Oberflächenhelligkeit von mindestens 2 cd/m<sup>2</sup> auf allen grünen Bereichen auf dem Piktogramm von Rettungszeichenleuchten. Es wird empfohlen, jährlich eine Oberflächenhelligkeitsmessung der Rettungszeichenleuchten durchzuführen, beginnend ab dem fünften Betriebsjahr oder wenn die Oberflächenhelligkeit sichtbar vermindert ist.

## Außerbetriebnahme

Außer Betrieb genommene LED-Leuchten sind Elektronikabfall und müssen gemäß den Anforderungen der lokalen Gesetze und Bestimmungen entsorgt werden

## Über Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4)

Einige Einzelbatterieleuchten enthalten Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4). Der Batterietyp ist auf dem Produktetikett angegeben. LiFePO4-Batterien gelten als Gefahrgut (Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände) und sind für den Transport mit UN3480 gekennzeichnet. Bitte stellen Sie sicher, dass alle lokalen und internationalen Vorschriften und Gesetze in allen Situationen, in denen diese Vorschriften gelten, befolgt werden, z. B. bei der Kennzeichnung, der Lagerung, dem Transport und der Entsorgung der Batterien. Bitte beachten Sie, dass der Versand einer beschädigten Batterie per Post oder über andere Zustelldienste verboten ist. Wenden Sie sich bei Garantfragen immer zuerst an unseren technischen Kundendienst (E-Mail: aftersales@teknaware.com).

## Prüfung

Die Prüfung der Einzelbatterieleuchten kann in Abhängigkeit des Typs durch das Abschalten der Netzversorgungsspannung über die Prüftaste oder durch die Verwendung der Selbstprüfungsfunction durchgeführt werden. Die Prüfung der Systemleuchten erfolgt automatisch (adressierbares Tapsa Control-System) oder durch das Abschalten der Netzversorgungsspannung der Zentralbatterieanlage.

## DRAHTLOSE ÜBERWACHUNG

Aalto Control -Einzelbatterieleuchten (Produktcodes, die mit dem Buchstaben A enden) beinhalten eine drahtlose Überwachungsfunktion. Im Lieferumfang der Aalto Control -Software ist ein separates Handbuch für weitere Informationen enthalten. Alle Aalto Control -Leuchten sind mit der Selbstprüfungsfunction Lumi Test ausgestattet.

## LEUCHTEN MIT PRÜFTASTE

Bei den Aalto Control und Lumi Test -Modellen (A und M) drücken Sie die Prüftaste für

- etwa zwei Sekunden, um die Leuchtenprüfung zu starten;
- etwa fünf Sekunden, um die Batterieprüfung zu starten.

Bei Einzelbatteriemodellen (ausgenommen A und M) wechselt die Leuchte in den Batteriemodus, wenn die Prüftaste gedrückt und gehalten wird. Die Anzeige-LEDs zeigen die Modi Keine Versorgung und OK an, wie im Kapitel Selbstprüfung beschrieben ist.

## SELBSTPRÜFUNG

Lumi Test -Einzelbatterieleuchten (Modelle A und M) beinhalten ein internes Selbstprüfungsverfahren. Die Lumi Test -Leuchten prüfen einmal täglich kurz ihre LED-Lichtausbeute im Notfallmodus. Die Leuchten prüfen zweimal jährlich auch die Dauer ihres Vollzeit-Notfallmodus. Die Anzeige-LEDs zeigen den Status der Leuchte an. In der nachfolgenden Abbildung ist die Funktion der Anzeige-LEDs zu sehen:

Grüne LED	Rote LED	
OFF	OFF	Keine Versorgung
ON	OFF	OK
2Hz	OFF	Niedriger Ladestatus
1Hz	ON	Fehler der Lichtquelle
ON	1Hz	Fehler der Dauerprüfung
ON	2Hz	Batterie/Superkondensator getrennt
1Hz	1Hz	Fehler der Dauerprüfung und der Lichtquelle
1Hz	OFF	Prüfung läuft

1 Hz = Langsam blinkend (etwa einmal pro Sekunde)

2 Hz = Schnell blinkend (etwa zweimal pro Sekunde)

## KLASSIFIZIERUNGSETIKETT DER LEUCHE

Gemäß den Anforderungen der Norm EN 60598-2-22 müssen die Notleuchten in Abhängigkeit ihrer Funktion und Konstruktion klassifiziert und gekennzeichnet werden. Daher muss an einer sichtbaren Stelle der Leuchte ein Aufkleber mit vier Quadranten angebracht werden. Das erste Quadrat ist bereits werkseitig ausgefüllt, die restlichen Quadrate müssen nach der Installation ausgefüllt werden.

- a) Das erste Segment enthält eine Position: TYP (bereits werkseitig gekennzeichnet)  
X: Einzelbatterieleuchte  
Z: Systemleuchte

- b) Das zweite Segment enthält eine Position: BETRIEBSMODUS:  
0: Bereitschaftsnotleuchte  
1: Dauernotleuchte

- c) Das dritte Segment enthält vier Positionen: ANLAGEN  
A: Einschließlich Prüfgerät  
D: Leuchte für Bereiche mit Hochrisikoarbeiten  
F: Automatische Prüfvorrichtung gemäß IEC 61347-2-7, EL-T- gekennzeichnet  
E: Mit nicht austauschbarer Leuchte und/oder Batterie  
G: Intern beleuchtetes Sicherheitszeichen

- d) Das vierte Segment enthält drei Positionen: FÜR EINZELBATTERIELEUCHTEN, um die minimale DAUER des Notfallmodus, ausgedrückt in Minuten, anzugeben:

- \*60: Dauer von 1 Std.
- 180: Dauer von 3 Std.
- 480: Dauer von 8 Std.

## BILDER 2-3 (Seite 2)

### 2) Zwei Beispiele einer Kennzeichnung:

- Eine Einzelbatterie-Dauerleuchte, einschließlich Fernruhemodus, die für Bereiche mit Hochrisikoarbeiten geeignet ist und eine Notfallmodusdauer von 60 Minuten aufweist
- Systemdauerleuchte.

### 3) Notbeleuchtungsetikett (auf oder neben der Leuchte anzubringen)

# ALLMÄN INFORMATION OM MONTERING AV TEKNOWARE ARMATURER (VOT100)

## ANVÄNDNINGSFÖREMLÄ

Byggnader och andra objekt där nödbelysning krävs enligt de lokala myndigheterna. Alla Teknoware armaturer är lämpliga för användning inomhus.

## OBSERVERA FÖLJANDE

- Endast en fackman i elbranschen får installera och underhålla produkten.
- Endast originalreservdelar får användas för produkten.
- För att produkten skall överensstämma med kraven får den inte ändras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.
- Produkten får endast användas för de ändamål tillverkaren anger

## AALTO CONTROL -ARMATURER

När du monterar Aalto Control -armaturer med inbyggd reservkraft, beteckna armaturens individuell RF-ID i planritningen och/eller i en separat list som levereras vid armaturen, med de RF-ID-dekalerna som levereras med armaturen. Därtill kontrollera att delar av olika Aalto Control -armaturer inte blandas, även om det handlar om samma typ!

## ADRESSERBARA TAPSA CONTROL KOMPATIBEL ARMATURER (K-TYP)

Adressinställning bör alltid föras innan armaturen monteras och spänningen är inkopplad! Kom ihåg att skriva upp adressen och armaturens läge.

- Varje belysningsgrupp måste ha sin egen 0-ledare
- 0-ledaren får inte kopplas ihop.

Inställ adressen på följande sätt:

1. Sök en adressenhet med en DIP-brytare innanför armaturen.
2. Kolla i nödbelysningscentralen vad som är dess maximum antal adresser (16 eller 32). Om maximum antal adresser är 16, använd LO-inställningen (=fabrikinställning).
3. Inställ adressen mellan 1-16 (LO) eller 17-32 (HI).

Se till att varje armatur i samma grupp har en diverse adress.

DIP 5 OFF: ADRESSER 1-16 (1-16 LO)

DIP 5 ON: ADRESSER 17-32 (17-32 HI)

DIP 6 OFF: ARMATUR MED PERMANENTDRIFT

DIP 6 ON: ARMATUR MED BEREDSKAPSDRIFT / LOKAL CONTROLLER -MODE

(Se bild 1 på sidan 1)

## UNDERHÅLL OCH SERVICE

Operation och kondition av armaturen måste verifieras enligt de lokala lag och direktiv. Till exempel den europeiska nödbelysningsstandarden EN 50172 tillrådar att:

- nödbelysningsystemets funktion vid batteridrift ska provas kort månadvis och samtidigt kontrolleras, att armaturerna är rena och fungerar utan problem
- nödbelysningsystemet ska provas årligen vid batteridrift under den nominella drifttiden på 1 h eller för en fastställd längre drifttid
- de utförda test och resultat ska antecknas i serviceboken för nödbelysningsystemet och uppvisas till myndigheterna på begäran

Reservströmkällan ska bytas när armaturen inte lyser under den drifttid på 1 h, eller under den fastställda längre drifttid, som krävs vid batteridrift. Armaturen eller armaturens ljuskälla skall bytas när armaturen inte längre uppfyller standardens krav. Till exempel den europeiska standarden EN1838 förutsätter en minst 2 cd/m<sup>2</sup> luminans på alla gröna områden i hävnisningsarmaturens pictogram. Därtill rekommenderas en årlig luminansmätning till hävnisningsarmaturer, från början av den femte operationsåren, eller om luminansen är synbart minskad.

## Avfallshantering

De utrangerade LED-belysningsarmaturen återvändas som elektronikskräp enligt de lokala lag och bestämmelsen

## Om litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO<sub>4</sub>)

Vissa fristående armaturer innehåller litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO<sub>4</sub>). Batteritypen anges på produktetiketten. LiFePO<sub>4</sub>-batterier betraktas som farligt gods (klass 9, diverse farligt gods) och är märkta med UN3480 för transport. Följ alla lokala och internationella bestämmelser och lagar i alla situationer där sådana bestämmelser gäller, till exempel märkning, förvaring, transport och kassering av batterierna. Observera att det är förbjudet att skicka ett skadat batteri via post eller annan leveranstjänst. Vid garantifrågor, kontakta alltid vårt tekniska serviceteam först (e-post: aftersales@teknoware.com).

## Testning

Testning av enhetsarmaturer förs, beroende av modellen, med självtest, testknappen eller med att avkoppla nätsörm. Testning av centralbatteriarmaturer förs automatisk (adresserad Tapsa Control -system), eller med att avkoppla centralens nätsörm.

## TRÅDLÖS ÖVERVAKTNING

Aalto Control -armaturer med inbyggd reservkraft (produktkod med A i slutet) är försedda med en funktion för trådlös övervakning. Ytterligare information finns i manuallen som följer med Aalto Control -software. Alla Aalto Control -armaturer är försedda med Lumi Test -självtestfunktion.

## ARMATUREN MED TESTKNAPPEN

Knappens funktioner i Aalto Control och Lumi Test -modeller (A och M), är följande:

- tryck ca 2 sekunder: börjar armaturtesten

- tryck ca 5 sekunder: börjar batteritesten

På de andra armaturer med inbyggd reservkraft än A och M-modeller, övergår armaturen till batterimatningsläge när Test knappen är pressad. Indikations-LEDs visar lägen Ingen matning och OK som är beskrivit i stycket Självtest.

## SJÄLVTEST

Lumi Test -armaturer med inbyggd reservkraft (A- och M-modeller) är utrustade med självtestfunktion. Dessa armaturer testar dagligen lysiodens ljusavgivning på nödbelysningsbruk. Dessutom utför armaturerna en fullständig drifttidstest på energikällorna två gånger om året. Följande bild visar de lägen som en armatur visar med sina indikations-LEDs:

Grön LED	Röd LED	
OFF	OFF	Ingen matning
ON	OFF	OK
2Hz	OFF	Låg laddningsnivå
1Hz	ON	Feltillstånd på ljuskällan
ON	1Hz	Feltillstånd med drifttidstest
ON	2Hz	Batteri/Superkondensator urkopplad
1Hz	1Hz	Feltillstånd på ljuskällan och med drifttidstest
1Hz	OFF	Test i gång

1Hz = Blinkar långsamt (cirka en gång / sekund)

2Hz = Blinkar snabbt (cirka två gånger / sekund)

## MÄRKNINGS- OCH ANVÄNDNINGSIINUSTRIONER FÖR KLASSEFICATIONDEKAL

Standarden EN 60598-2-22 kräver att nödbelysningsarmatur ska klassificeras enligt funktion och konstruktion. Därför måste en dekal utrustad med fyra rutor fästas på ett synligt ställe på nödbelysningsarmaturen. Dekalens första ruta har redan fyllts på fabriken, de andra rutorna fylls vid monteringen.

- a) Beteckningarna i den första rutan betyder: TYP (Har redan fyllts på fabriken)

X: armatur med inbyggd reservkraft

Z: centralmatad armatur

- b) Beteckningarna i den andra rutan betyder: BELYSNINGENS FUNKTIONSSÄTT

0: nödbelysningsarmatur med beredskapsdrift

1: nödbelysningsarmatur med permanentdrift

- c) Beteckningarna i den tredje rutan betyder: APPARATUR

A: belysningsarmatur utrustad med testanordning

D: belysningsarmatur för riskfyllt arbetsutrymme

F: automatisk test som uppfyller kraven för IEC 61347-2-7

E: innehåller inte utbytbar batterien och/eller lampa

G: genomlyst säkerhetsskyllt

- d) Beteckningarna i den fjärde rutan beskriver funktionstiden i minuter för belysningsarmatur som är utrustad med eget batteri.

\*60: 1 h funktionstid

180: 3 h funktionstid

## BILDER 2-3 (sidan 2):

### 2) Två exempel på märkningar:

- En armatur med inbyggd reservkraft, som är utrustad med ett fjärrstyrkt vilotillstånd och som lämpar sig för en armatur för ett riskfyllt arbetsutrymme, med 60 min operationstid.

- En centralmatad armatur med permanentdrift.

- 3) Dekalen på nödlysarmaturen (fästa dekalen på eller vid armaturen)