

# Ledinaire Floodlight -kaukosäätimen käyttöohje

## Käyttöohje liiketunnistimellisen valonheittimen kaukosäätimelle

### Tunnistimen tiedot:

**Aikaviive:** 10 ± 3,30 ± 5 sek, 1 ± 10 sek, 5 ± 1,8 ± 2,10 ± 3 min

**Ottoteho:** ≤ 0,5 W


**Etäisyys:** LOW (lähietäisyys), MEDIUM (keskitaso), HIGH >7 (herkkä, tunnistaa kaukaa)

**Tunnistimen toimintasäde:** >160°

**Käyttölämpötila:** -25°C - + 50°C

**Käyttötilan kosteus:** <93 %/RH

**Asennuskorkeus:** 1,5-2,5 m

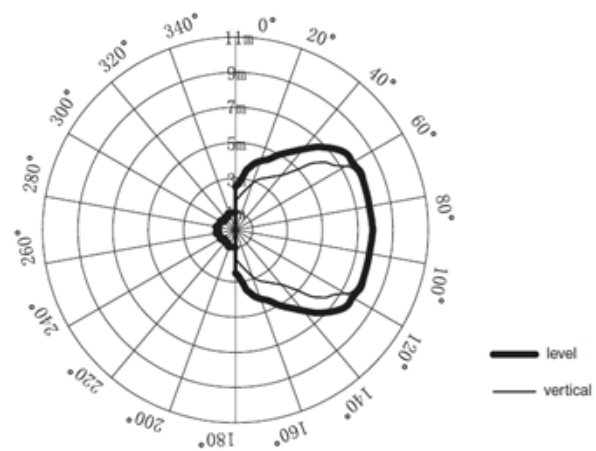

### Kaukosäätimen käyttö:

- Päivän ja yön tunnistus: käyttäjä voi säätää työskentelyalueen valaistusta vuorokaudenajan mukaan. Valaistuksen saa säädettyä toimimaan liikkeestä päivällä ja yöllä painamalla "☀-OFF" -näppäintä. Kun valitaan "NIGHT" ja jokin "LOW", "MEDIUM" ja "HIGH"-näppäimistä, valaisin toimi öisin.
- Heittimellä on aikaviive = aika, jonka valaisin on päällä liiketunnistuksen jälkeen.
- Jos tunnistin havaitsee toisen liikkeen ensimmäisen havainnon jälkeen, aikaviive alkaa alusta.
- Aikaviive on säädettävissä. Sen voi asettaa haluamallaan tavalla 10 sekunnin ja 10 minuutin väliltä.
- Tunnistimella on normaali OFF-tila. Kun "OFF"-näppäintä on painettu, tunnistin on pois päältä eikä sytytä valoa havaitessaan liikettä.
- Painamalla "ON"-näppäintä, tunnistin on päällä.
- Painamalla "AUTO"-näppäintä, tunnistin ottaa seuraavat oletusarvot käyttöön: aikaviive 5' (5 minuuttia), tunnistusherkyys MEDIUM (3-7 metriä) ja voimakkuus MEDIUM (30-70 luksia).
- Painamalla "TEST"-näppäintä tunnistin aktivoi seuraavat oletusasetukset: aikaviive 10' (10 minuuttia), tunnistusherkyys HIGH (> 7 metriä) ja ☀-OFF (24 tunnin koko päivän asetuksen).  
Katso kuvalliset käyttöohjeet sivulta 2.

## Kuvallinen käyttöohje

OFF : Valaisin menee pois päältä.

Vaihda aikaviivettä:

10' : 10 sekuntia

30' : 30 sekuntia

1', 5', 8' ja 10' : minuutit

Vaihda


tunnistusherkkyyttä

LOW : 1-3 m

MEDIUM : 3-7 m

HIGH : <7 m

ON : Valaisin on jatkuvasti päällä, jos valaisimeen tulee sähkövirta.

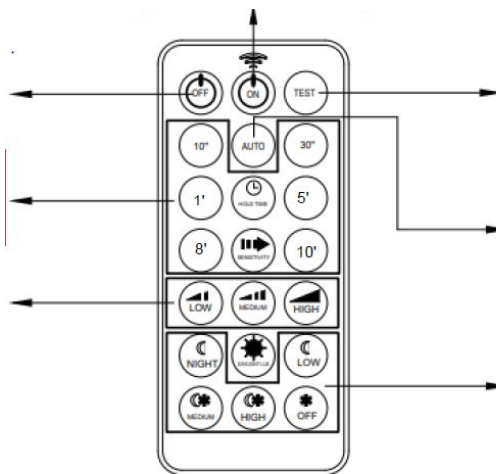

1. TEST : Sensori toimii millä tahansa luksitasossa, 10 sekunnin viiveellä, "HIGH"-tunnistusherkkyyys jopa 7 m etäisyydeltä
2. Jos haluat vaihtaa liiketunnistimen asetuksia (aikaviivettä, havainnointietäisyyttä, luksitasoa), painamalla TEST-nappulaa ja valistamalla haluttu tila. Voit vaihtaa useampaa asetusta TEST-napin painamisen jälkeen.

AUTO : Oletusasetus 5' (5 min, havainnointietäisyys 3-7 m) ja MEDIUM-luksitaso (30-70 luksia).

Vaihta luksitasoa

NIGHT : 1-10 luksia

LOW : 10-30 luksia

MEDIUM : 30-70 luksia

HIGH : 70-150 luksia

OFF : Liiketunnistin toimii päivällä ja yöllä