

Vaaita. Asettele. Rakenna.

Onko lasertyökalusi lasi rikki? Uuden laserin ostaminen ei ole tarpeen. Minimoi työmaan viivästykset vaihtoikkunoiden avulla.

- Vaihda PLS-laserisi vaurioitunut lasi, joka on kiinnitetty vain viidellä ruuvilla.
- Varmista, että laserisi on toimintakuntoinen ja tarkka, ennen lasiosan vaihtamista.
- Minimoi työmaan viivästykset käyttämällä tätä nopeasti kentällä vaihdettavaa ikkunavaraosaa.



PLS 3R **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI3R

Vaihtolasi on tarkoitettu vain punaiselle PLS 3R -pistelaserille.



PLS 3G **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI3G

Vaihtolasi on tarkoitettu vain vihreälle PLS 3G -pistelaserille.



PLS 5R **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI5R

Vaihtolasi on tarkoitettu vain punaiselle PLS 5R -viisipistelaserille.



PLS 5G **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI5G

Vaihtolasi on tarkoitettu vain vihreälle PLS 5G -viisipistelaserille.



PLS 6R **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI6R


Vaihtolasi on tarkoitettu vain punaiselle PLS 6R -piste- ja ristilaserille.



PLS 6G **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI6G

Vaihtolasi on tarkoitettu vain vihreälle PLS 6G -piste- ja ristilaserille.

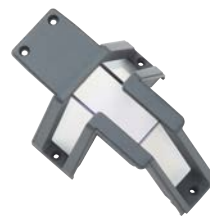

PLS 180R **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI180R

Vaihtolasi on tarkoitettu vain punaiselle PLS 180R -ristilinjalaserille.



PLS 180G **-ikkunalasivaraosa**

SKU: PLS-HGI180G

Vaihtolasi on tarkoitettu vain vihreälle PLS 180G -ristilinjalaserille.



Lue lisää osoitteessa www.fluke.fi/