

## Copyright

© 2020, FLIR Systems, Inc.

All rights reserved worldwide. Names and marks appearing herein are either registered trademarks or trademarks of FLIR Systems and/or its subsidiaries. All other trademarks, trade names or company names referenced herein are used for identification only and are the property of their respective owners.

## Document identity

Publ. No.: T810537  
Release: AA  
Commit: 70386  
Head: 70389  
Language: fi-FI  
Modified: 2020-09-18  
Formatted: 2020-09-18

## Website

<http://www.flir.com>

## Customer support

<http://support.flir.com>

## Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to [exportquestions@flir.com](mailto:exportquestions@flir.com) with any questions.




T810537

## 1 Pika-aloitusopas

1. Aseta akku mukana toimitetun kantolaukun sisään johonkin taskuista. Kytke virtakaapeli akkuun.
2. Kytke virtakaapeli varovasti kameraan – varmista, että punaiset kohdistusmerkit ovat kohdakkain. Kamera käynnistyy automaattisesti, kun virta kytketään. Sivussa olevan merkkivalon pitäisi syttyä palamaan punaisena.
3. Voit katkaista kameran virran irrottamalla virtakaapelin pistokkeen varovasti.

Lisätietoja on FLIR Si124 -laitteen käyttöohjeessa.

## 2 Näytön osat

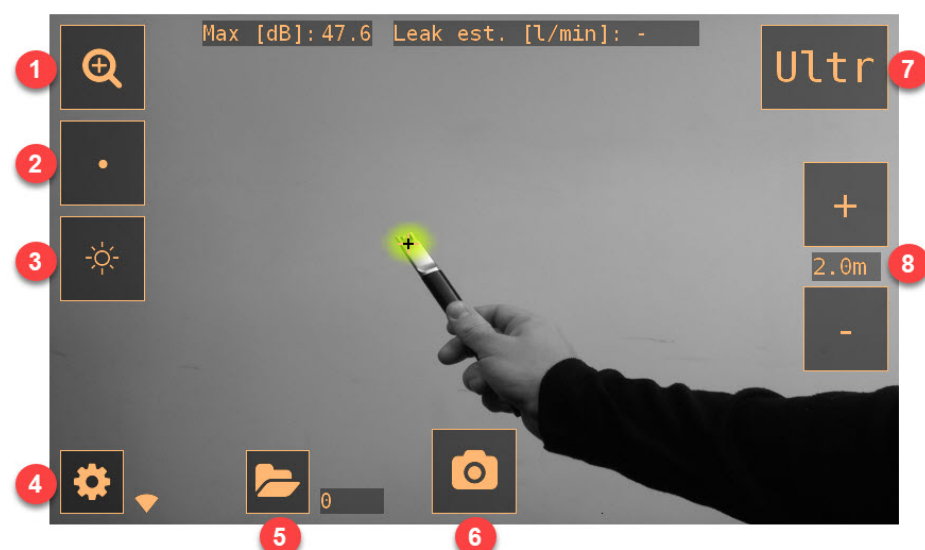

1. Zoom
2. Useita lähteitä
3. Kirkkaus
4. Asetukset
5. Selaa
6. Yksittäiskuva
7. Suodatin (käytetään korostamaan erilaisia lähdetyyppejä)
8. Etäisyys

## 3 Pilvipalvelu

Jos Wi-Fi-yhteys ja FLIR Acoustic Camera Viewer -pilvipalvelu on otettu käyttöön laitteessa, pääset pilviportaaliin käyttämällä alla olevaa URL-osoitetta sekä saamaasi käyttäjänimeä ja salasanaa. Tulokset voidaan synkronoida suojatun Wi-Fi-verkon välityksellä.

Verkkosivuston URL: <https://si124viewer.flir.com/>

|              |  |
|--------------|--|
| Käyttäjänimi |  |
| Salasana     |  |