



WOOX

Smart Floodlight Camera

Quick Start Guide (EN)

Handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SK)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)

Упутство за коришћење (RS)

Navodila za uporabo (SI)

R4076



Version: 1.0


Specification:

- Power supply: AC 220-240V 50Hz.
- Power consumption: 25W.
- Camera resolution: 1920x1080P.
- Motion detection with notification alerts.
- Night Vision: 5-10 meters.
- Talk with Two-way audio with built-in Mic & Speaker.
- Automatically switches to night vision when light is dim.
- Storage: support SD card 128G Max. (not included)
- Works with Echo Show and Google Nest Hub.
- Luminous flux: 3000lm.
- Lighting Angle: 95°.
- Lighting distance: radius 5 meters with 2 lights.
- Color temperature: 5000K.
- Wi-Fi frequency: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz only.
- Working temperature: -10℃ -40℃ .
- Working humidity: ≤95%RH.
- Dimension: 283x180x173mm.

Installation



Caution: turn off the power source before installation. If you are not sure how to install it, you can look for help professional electrician.

1. Brown: live wire (L)
2. Blue: Neutral wire (N)
3. Yellow + Green: ground wire (E)

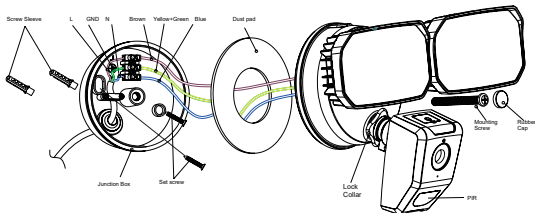


English

Package includes

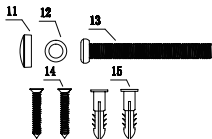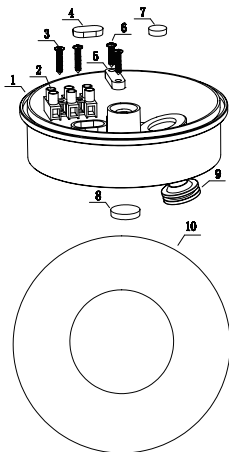

1. Junction box x 1
2. Connection terminal x 1
3. Screws for connection terminal x 2
4. Rubber cap B x 1
5. Crimping board x 1
6. Screws for crimping board x 2
7. Rubber cap C x 1
8. Rubber cap A x 1
9. Protective liner x 1
10. Dust pad x 1
11. Rubber cap x 1
12. Bolt waterproof ring x 1
13. Mounting screw x 1
14. Screw for fixing junction box x 2
15. Screw sleeve x 2

English

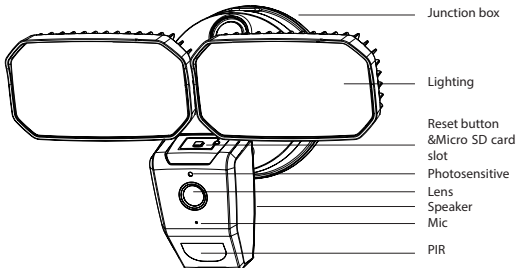

Sound notification for the status:

- System booting: "ding ding ding ding" once.
- Reset device: long "beep" once .
- Pairing mode/Ready to connect Wi-Fi: "beep beep" per 15 seconds.
- Success to scan QR code: louder long "beep" once.
- Connecting, connected success, connected failed: no sound.
- SD card error: "Ah oh" once.

English

Requirement to use

1. WOOX Home app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate band)

Set up Smart Floodlight Camera to WOOX Home app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your smartphone.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Ensure the the camera is in pairing mode. If the camera is not in pairing mode: hold and press the reset button on the top of camera until you hear the "beep" sound from camera.
7. Confirm the Wi-Fi network and password.
Note: only 2.4GHz WiFi is supported.
8. The App will prompt you to scan a QR code that needs to be read by the camera in the Smart Floodlight Camera to initiate pairing, press continue on the App and a QR code should now be generated to pair the product to your account. Position your mobile or tablet device in front of the camera lens and ensure the QR code is in full frame of view, once you hear the sound prompt confirm this on the App, this will commence the final stage of pairing the Smart Floodlight Camera to your account.
9. The app will now search for the device and register is to your account.
10. Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Frequently Asked Questions

1. Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the app, click the Family name at the top and click on the "Home Management" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the app and registered a new account.

2. What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

3. How many cameras can I control?

WOOX Security app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

4. My device can't be connected to network with App

- Make sure the device is under the config status (indicator light is flashing quickly).
- Make sure the Wi-Fi is available and the device is not far away from the router.
- Make sure the Wi-Fi password you input is correct.

English

- 5. My device shows offline in my App
- Make sure the device is powered on.
- Make sure the network is stable and the Wi-Fi name and password not modified. If not, add device again.
- If the network is normal, but its still offline. Check if there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

**You can find much more useful information in the Help Center in the App. You can also contact us via the Help Center Feedback in the App or email: support@wooxhome.com.*

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com.


Installatie

Let op: schakel de stroombron uit voordat u met de installatie begint. Als u niet zeker weet hoe u het moet installeren, kunt u hulp zoeken bij een professionele elektricien.



1. Brown: live wire (L)

2. Blue: Neutral wire (N)

3. Yellow + Green:
ground wire (E)

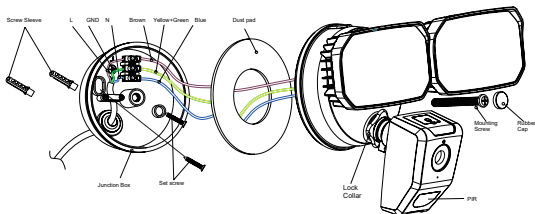


Nederlands

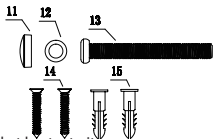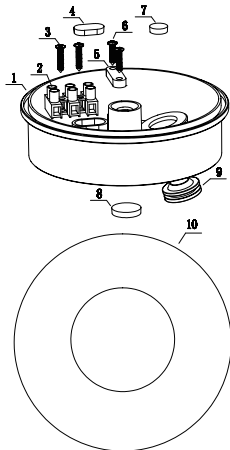

Pakket bestaat uit:

1. Aansluitdoos x 1
2. Aansluitklem x 1
3. Schroeven voor aansluiting
ternimaal x 2
4. Rubberen dop B x 1
5. Krimpbord x 1
6. Schroeven voor krimpkaart x 2
7. Rubberen dop C x 1
8. Rubberen dop A x 1
9. Beschermende voering x 1
10. Stofkussen x 1
11. Rubberen dop x 1
12. Bout waterdichte ring x 1
13. Bevestigingsschroef x 1
14. Schroef voor het bevestigen van
de aansluitdoos x 2
15. Schroefmof x 2

Nederlands

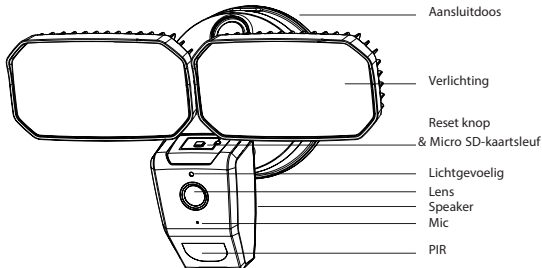

Geluidsmelding voor de status:

- Systeem opstarten: één keer "ding ding ding ding".
- Apparaat resetten: eenmaal lang "piepje".
- Koppelingsmodus / Klaar om verbinding te maken met Wi-Fi: "piep piep" per 15 seconden.
- Succes bij het scannen van QR-code: één keer luidere lange "piep".
- Verbinding maken, verbonden geslaagd, verbinding mislukt: geen geluid.
- SD-kaartfout: één keer "Ah oh".

Nederlands

Vereiste om te gebruiken:

1. WOOX Home-app
2. WLAN-compatibele router: 2,4 GHz (aparte band)

Smart Floodlight Camera instellen op de WOOX Home-app:

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuwe account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype uit de lijst met producten.
6. Zorg ervoor dat de camera in de koppelingsmodus staat. Als de camera niet in de koppelingsmodus staat: houd de resetknop aan de bovenzijde van de camera ingedrukt en druk op de knop totdat u de "piep" van de camera hoort.
7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
8. De app zal u vragen om een QR-code te scannen die door de camera in de Smart Floodlight-camera moet worden gelezen om het koppelen te starten. Druk op doorgaan in de app en er moet nu een QR-code worden gegenereerd om het product aan uw account te koppelen. Plaats uw mobiele telefoon of tablet voor de cameralens en zorg ervoor dat de QR-code volledig in beeld is. Zodra u de geluidsmelding in de app hoort, begint dit met de laatste fase van het koppelen van de Smart Floodlight-camera aan uw account.
9. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich op uw account.
10. Voer de apparaatnaam in.

Let op: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door amazon alexa en google home

Veel Gestelde Vragen:

1. Kan ik delen met familie en vrienden?

Ja, u kunt uw camera's delen met familie en vrienden die toegang hebben om de camera te bekijken en uw lampen, stekkers en andere apparaten te bedienen. Klik in de app op de familienaam bovenaan en klik op de knop "Huisbeheer", en je kunt machtigingen voor delen geven of intrekken. Om te kunnen delen, moet de andere gebruiker de app al hebben gedownload en een nieuw account hebben geregistreerd.

2. Wat is het draadloze bereik?

Het bereik van je wifi-thuisnetwerk is sterk afhankelijk van je thuisrouter en de omstandigheden in de kamer. Raadpleeg uw routerspecificaties voor exacte bereikgegevens.

3. Hoeveel camera's kan ik bedienen?

De WOOX Security-app kan een onbeperkt aantal apparaten op een onbeperkt aantal locaties bedienen. Uw router heeft mogelijk een limiet voor het aantal apparaten dat op één router kan worden aangesloten.

4. Mijn apparaat kan niet worden verbonden met het netwerk met de app

- Zorg ervoor dat het apparaat zich in de configuratiestatus bevindt (indicatielampje knippert snel).
- Zorg ervoor dat Wi-Fi beschikbaar is en dat het apparaat niet ver van de router verwijderd is.
- Zorg ervoor dat het Wi-Fi-wachtwoord dat u invoert correct is.

Nederlands

5. Mijn apparaat wordt offline weergegeven in mijn app

- Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat het netwerk stabiel is en dat de Wi-Fi-naam en het wachtwoord niet zijn gewijzigd. Als dit niet het geval is, voegt u het apparaat opnieuw toe.

Als het netwerk normaal is, maar nog steeds niet werkt. Controleer of er te veel wifi-verbindingen zijn. U kunt uw router opnieuw opstarten om de status van het apparaat te controleren.

* U kunt veel meer nuttige informatie vinden in het Helpcentrum in de app. U kunt ook contact met ons opnemen via de Help Center Feedback in de app of e-mail: support@wooxhome.com.

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com.


Installation

Achtung: Schalten Sie die Stromquelle vor der Installation aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie es installieren sollen, können Sie sich an einen professionellen Elektriker wenden.

1. Brown: live wire (L)



2. Blue: Neutral wire (N)

3. Yellow + Green:
ground wire (E)

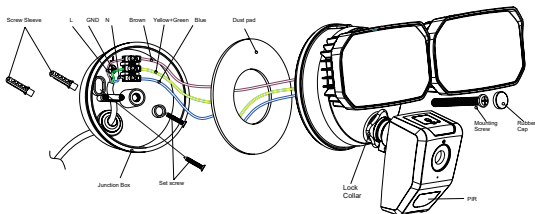


Deutsch

Paket beinhaltet:

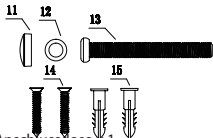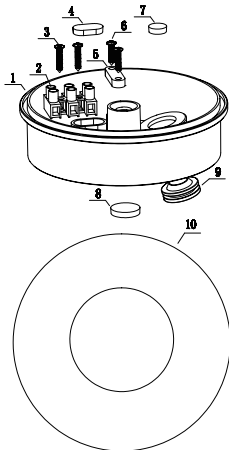

1. Anschlussdose x 1
2. Anschlussklemme x 1
3. Schrauben für die Verbindung terminal x 2
4. Gummikappe B x 1
5. Crimpbrett x 1
6. Schrauben für Crimpbrett x 2
7. Gummikappe C x 1
8. Gummikappe A x 1
9. Schutzfolie x 1
10. Staubkissen x 1
11. Gummikappe x 1
12. Schrauben Sie den wasserdichten Ring x 1
13. Befestigungsschraube x 1
14. Schraube zur Befestigung des Anschlusskastens x 2
15. Schraubhülse x 2

Deutsch

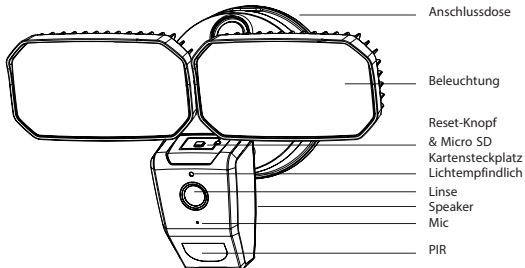

• Soundbenachrichtigung für den Status:

- Systemstart: "Ding Ding Ding Ding" einmal.
- Gerät zurücksetzen: einmal lang "piepen".
- Pairing-Modus / Bereit zum Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung: "Piepton" pro 15 Sekunden.
- Erfolgreiches Scannen des QR-Codes: Lauter langer "Piepton" einmal.
- Verbindung hergestellt, Verbindungserfolg, Verbindung fehlgeschlagen: kein Ton.
- SD-Kartenfehler: "Ah oh" einmal.

Deutsch

Verwendungsvoraussetzung:

1. WOOX Home App
2. WLAN-fähiger Router: 2,4 GHz (separates Band)

Richten Sie die Smart Floodlight-Kamera für die WOOX Home-App ein:

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "WOOX Home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.
6. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Pairing-Modus befindet. Wenn sich die Kamera nicht im Pairing-Modus befindet: Halten Sie die Reset-Taste oben auf der Kamera gedrückt, bis Sie den Piepton der Kamera hören.
7. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Kennwort.
Hinweis: Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.
8. Die App fordert Sie auf, einen QR-Code zu scannen, der von der Kamera in der Smart Floodlight-Kamera gelesen werden muss, um das Pairing zu starten. Drücken Sie in der App auf Weiter. Nun sollte ein QR-Code generiert werden, um das Produkt mit Ihrem Konto zu koppeln. Positionieren Sie Ihr Mobil- oder Tablet-Gerät vor dem Kameraobjektiv und stellen Sie sicher, dass der QR-Code vollständig angezeigt wird. Sobald Sie die akustische Eingabeaufforderung in der App bestätigen, beginnt die letzte Phase des Koppelns der Smart Floodlight-Kamera mit Ihrer Konto.
9. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.
10. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Hinweis: Der Gerätenamen wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet

Häufig gestellte Fragen:

1. Kann ich mit Familie und Freunden teilen?

Ja, Sie können Ihre Kameras mit Familie und Freunden teilen, die Zugriff auf die Kamera und die Steuerung Ihrer Lampen, Stecker und anderer Geräte haben. Klicken Sie in der App oben auf den Familiennamen und dann auf die Schaltfläche „Home Management“. Sie können Freigabeberechtigungen erteilen oder widerrufen. Zum Teilen sollte der andere Benutzer die App bereits heruntergeladen und ein neues Konto registriert haben.

2. Was ist die Funkreichweite?

Die Reichweite Ihres Heim-WLAN hängt stark von Ihrem Heimrouter und den Bedingungen des Raums ab. Erkundigen Sie sich bei Ihren Routerspezifikationen nach genauen Entfernungsdaten.

3. Wie viele Kameras kann ich steuern?

Die WOOX Security App kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten an einer unbegrenzten Anzahl von Standorten steuern. Ihr Router hat möglicherweise eine Begrenzung für die Anzahl der Geräte, die an einen Router angeschlossen werden können.

4. Mein Gerät kann nicht mit der App mit dem Netzwerk verbunden werden

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Konfigurationsstatus befindet (die Kontrollleuchte blinkt schnell).
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN verfügbar ist und das Gerät nicht weit vom Router entfernt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen eingegebene Wi-Fi-Passwort korrekt ist.

Deutsch

5. Mein Gerät zeigt offline in meiner App an

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil ist und der Wi-Fi-Name und das Kennwort nicht geändert wurden. Wenn nicht, fügen Sie das Gerät erneut hinzu.

Wenn das Netzwerk normal ist, aber immer noch nicht funktioniert. Überprüfen Sie, ob zu viele Wi-Fi-Verbindungen vorhanden sind. Sie können Ihren Router neu starten, um den Status des Geräts zu überprüfen.

* Weitere nützliche Informationen finden Sie in der Hilfe in der App. Sie können uns auch über das Feedback zum Hilfezentrum in der App oder per E-Mail kontaktieren: support @ wooxhome.com.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben, besuchen Sie bitte www.wooxhome.com.


Instalación

Precaución: apague la fuente de alimentación antes de la instalación. Si no está seguro de cómo instalarlo, puede buscar ayuda de un electricista profesional.

1. Brown: live wire (L)



2. Blue: Neutral wire (N)

3. Yellow + Green:
ground wire (E)

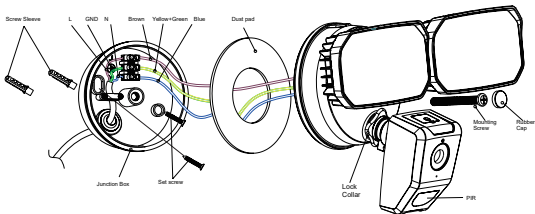


Espanol

El paquete incluye:

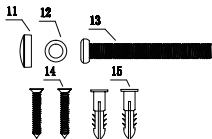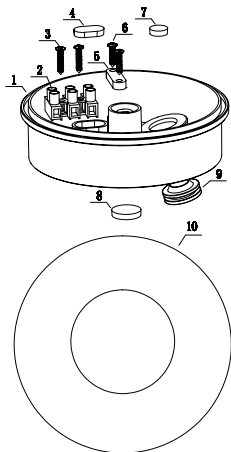

1. Caja de conexiones x 1
2. Terminal de conexión x 1
3. Tornillos para conexión terminal x 2
4. Tapón de goma B x 1
5. Tabla de prensado x 1
6. Tornillos para engarzar tablero x 2
7. Tapa de goma C x 1
8. Tapón de goma A x 1
9. Forro protector x 1
10. Almohadilla para el polvo x 1
11. Tapa de goma x 1
12. Perno anillo impermeable x 1
13. Tornillo de montaje x 1
14. Tornillo para la fijación de la caja de conexiones x 2
15. Manguito de tornillo x 2

Espanol

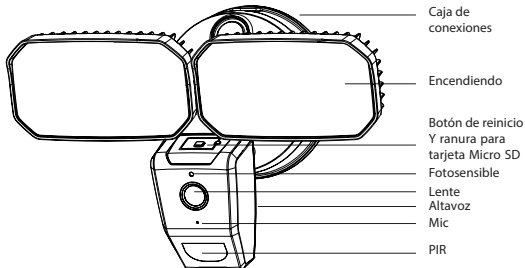

Notificación sonora del estado:

- Arranque del sistema: "ding ding ding ding" una vez.
- Restablecer dispositivo: "bip" largo una vez.
- Modo de emparejamiento / Listo para conectar Wi-Fi: "bip bip" cada 15 segundos.
- Éxito al escanear el código QR: "bip" más alto y largo una vez.
- Conexión, conexión correcta, conexión fallida: no hay sonido.
- Error de la tarjeta SD: "Ah oh" una vez.

Espanol

Requisito para utilizar:

1. Aplicación WOOX Home
2. Enrutador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Configure Smart Floodlight Camera en la aplicación WOOX Home:

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su teléfono inteligente.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.
6. Asegúrese de que la cámara esté en modo de emparejamiento. Si la cámara no está en modo de emparejamiento: mantenga presionado y presione el botón de reinicio en la parte superior de la cámara hasta que escuche el sonido "bip" de la cámara.
7. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
Nota: solo se admite WiFi de 2,4 GHz.
8. La aplicación le pedirá que escanee un código QR que debe leer la cámara en la cámara Smart Floodlight para iniciar el emparejamiento, presione continuar en la aplicación y ahora se debe generar un código QR para emparejar el producto con su cuenta. Coloque su dispositivo móvil o tableta frente a la lente de la cámara y asegúrese de que el código QR esté en el marco de vista completo, una vez que escuche el mensaje de sonido, confirme esto en la aplicación, esto comenzará la etapa final de emparejamiento de la cámara Smart Floodlight cuenta.
9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.
10. Ingrese el nombre del dispositivo.

Nota: el nombre del dispositivo también será utilizado por amazon alexa y google home

Preguntas frecuentes:

1. ¿Puedo compartir con familiares y amigos?

Sí, puede compartir sus cámaras con familiares y amigos que tendrán acceso para ver la cámara y controlar sus bombillas, enchufes y otros dispositivos. En la aplicación, haga clic en el nombre de la familia en la parte superior y haga clic en el botón "Administración del hogar", y podrá otorgar o revocar permisos para compartir. Para poder compartir, el otro usuario ya debería haber descargado la aplicación y registrado una nueva cuenta.

2. ¿Cuál es el alcance inalámbrico?

El alcance de la red Wi-Fi de su hogar depende en gran medida del enrutador de su hogar y de las condiciones de la habitación. Consulte las especificaciones de su enrutador para obtener datos de rango exactos.

3. ¿Cuántas cámaras puedo controlar?

La aplicación WOOX Security puede controlar una cantidad ilimitada de dispositivos en una cantidad ilimitada de ubicaciones. Su enrutador puede tener un límite de cuántos dispositivos se pueden conectar a un enrutador.

4. Mi dispositivo no se puede conectar a la red con la aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo esté en estado de configuración (la luz indicadora parpadea rápidamente).
- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté disponible y que el dispositivo no esté lejos del enrutador.
- Asegúrese de que la contraseña de Wi-Fi que ingresó sea correcta.

Espanol

5. Mi dispositivo se muestra fuera de línea en mi aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de que la red sea estable y que el nombre y la contraseña de Wi-Fi no estén modificados. Si no es así, vuelva a agregar el dispositivo.

Si la red es normal, pero aún no está en línea. Compruebe si hay demasiadas conexiones Wi-Fi. Puede reiniciar su enrutador para verificar el estado del dispositivo.


* Puede encontrar mucha más información útil en el Centro de ayuda de la aplicación. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de los comentarios del Centro de ayuda en la aplicación o por correo electrónico: support@wooxhome.com.

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite www.wooxhome.com.

Installation



Attention: éteignez la source d'alimentation avant l'installation. Si vous ne savez pas comment l'installer, vous pouvez demander de l'aide à un électricien professionnel.

1. Brown: live wire (L)
2. Blue: Neutral wire (N)
3. Yellow + Green: ground wire (E)

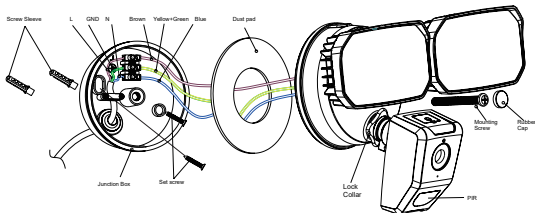


Français

Le forfait comprend:

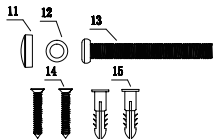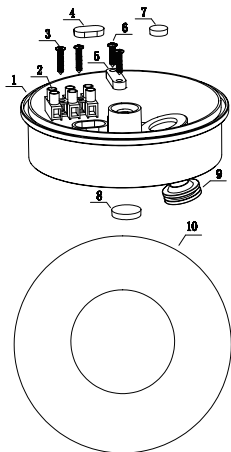

1. Boîte de jonction x 1
2. Borne de connexion x 1
3. Vis pour la connexion terminal x 2
4. Bouchon en caoutchouc B x 1
5. Carte de sertissage x 1
6. Vis pour carte de sertissage x 2
7. Capuchon en caoutchouc C x 1
8. Capuchon en caoutchouc A x 1
9. Doublure protectrice x 1
10. Tampon anti-poussière x 1
11. Bouchon en caoutchouc x 1
12. Anneau étanche à boulon x 1
13. Vis de montage x 1
14. Vis de fixation de la boîte de jonction x 2
15. Manchon à vis x 2

Francais

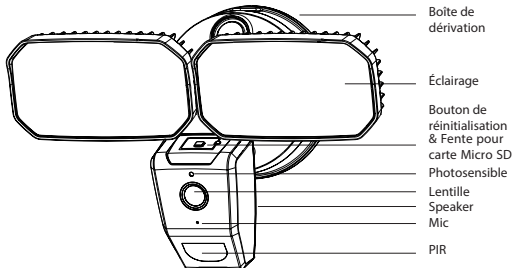

Notification sonore pour l'état:

- Démarrage du système: "ding ding ding ding" une fois.
- Réinitialiser l'appareil: un long "bip" une fois.
- Mode de couplage / Prêt à connecter Wi-Fi: "bip bip" toutes les 15 secondes.
- Réussite à scanner le code QR: un «bip» plus long et plus fort une fois.
- Connexion, connexion réussie, échec de la connexion: aucun son.
- Erreur de carte SD: "Ah oh" une fois.

Francais

Condition d'utilisation:

1. Application WOOX Home
2. Routeur compatible WLAN: 2,4 GHz (bande séparée)

Configurez la caméra intelligente Floodlight sur l'application WOOX Home:

1. Téléchargez et installez l'application «WOOX Home» depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store sur votre smartphone.
2. Lancez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur «+» pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit applicable dans la liste des produits.
6. Assurez-vous que la caméra est en mode de couplage. Si la caméra n'est pas en mode de couplage: maintenez et appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le dessus de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez le «bip» de la caméra.
7. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.

Remarque: seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.

8. L'application vous invite à scanner un code QR qui doit être lu par la caméra dans la caméra intelligente Floodlight pour lancer le couplage, appuyez sur Continuer sur l'application et un code QR doit maintenant être généré pour coupler le produit à votre compte. Placez votre appareil mobile ou tablette devant l'objectif de la caméra et assurez-vous que le code QR est en plein écran, une fois que vous entendez l'invite sonore le confirmer sur l'application, cela commencera la dernière étape de couplage de la caméra intelligente Floodlight à votre Compte.
9. L'application recherchera maintenant l'appareil et s'inscrira sur votre compte.
10. Entrez le nom de l'appareil.

Remarque: le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home

Questions fréquemment posées:

1. Puis-je partager avec ma famille et mes amis?

Oui, vous pouvez partager vos caméras avec votre famille et vos amis qui auront accès pour voir la caméra et contrôler vos ampoules, prises et autres appareils. Dans l'application, cliquez sur le nom de famille en haut et cliquez sur le bouton «Gestion de la maison», et vous pourrez donner ou révoquer les autorisations de partage. Pour partager, l'autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l'application et enregistré un nouveau compte.

2. Quelle est la portée sans fil?

La portée de votre Wi-Fi domestique dépend fortement de votre routeur domestique et des conditions de la pièce. Vérifiez les spécifications de votre routeur pour les données de portée exactes.

3. Combien de caméras puis-je contrôler?

L'application WOOX Security peut contrôler un nombre illimité d'appareils dans un nombre illimité d'emplacements. Votre routeur peut avoir une limite du nombre d'appareils pouvant être connectés à un routeur.

4. Mon appareil ne peut pas être connecté au réseau avec l'application

- Assurez-vous que l'appareil est en état de configuration (le voyant lumineux clignote rapidement).
- Assurez-vous que le Wi-Fi est disponible et que l'appareil n'est pas loin du routeur.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez entré est correct.

Francais

5. Mon appareil s'affiche hors ligne dans mon application

- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- Assurez-vous que le réseau est stable et que le nom et le mot de passe Wi-Fi ne sont pas modifiés. Sinon, ajoutez à nouveau le périphérique.

Si le réseau est normal, mais qu'il est toujours hors ligne. Vérifiez s'il y a trop de connexions Wi-Fi. Vous pouvez redémarrer votre routeur pour vérifier l'état de l'appareil.

* Vous pouvez trouver des informations beaucoup plus utiles dans le centre d'aide de l'application. Vous pouvez également nous contacter via le Centre d'aide Commentaires dans l'application ou par e-mail: support @ wooxhome.com.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter www.wooxhome.com.


Installazione

Attenzione: spegnere la fonte di alimentazione prima dell'installazione. Se non sei sicuro di come installarlo, puoi cercare aiuto da un elettricista professionista.

1. Brown: live wire (L)



2. Blue: Neutral wire (N)

3. Yellow + Green:
ground wire (E)

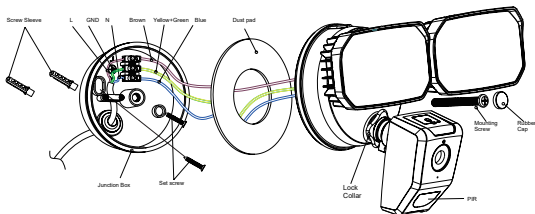


Italiano

La confezione include:

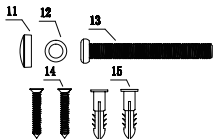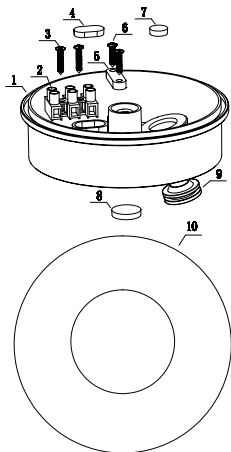

1. Scatola di giunzione x 1
2. Terminale di collegamento x 1
3. Viti per collegamento terminal x 2
4. Cappuccio di gomma B x 1
5. Scheda di crimpatura x 1
6. Viti per scheda di crimpatura x 2
7. Cappuccio di gomma C x 1
8. Cappuccio di gomma A x 1
9. Fodera protettiva x 1
10. Tampone antipolvere x 1
11. Cappuccio di gomma x 1
12. Anello impermeabile per bullone x 1
13. Vite di montaggio x 1
14. Vite per il fissaggio della scatola di giunzione x 2
15. Manicotto della vite x 2

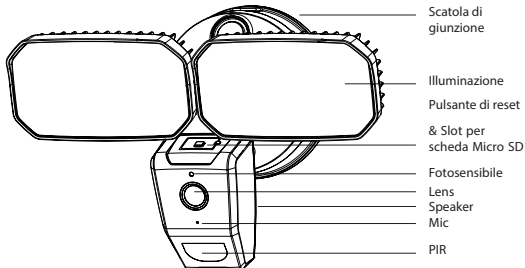

Notifica sonora per lo stato:

- Avvio del sistema: "ding ding ding ding" una volta.
- Reimpostare il dispositivo: "bip" lungo una volta.
- Modalità di accoppiamento / Pronto per la connessione Wi-Fi: "beep beep" ogni 15 secondi.
- Scansione del codice QR riuscita: "bip" più forte e lungo una volta.
- Connessione, connessione riuscita, connessione fallita: nessun suono.
- Errore della scheda SD: "Ah oh" una volta.

Italiano

Requisiti da utilizzare:

1. App WOOX Home
2. Router abilitato per WLAN: 2,4 GHz (banda separata)

Configura la videocamera Smart Floodlight sull'app WOOX Home:

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" da Apple App Store o Google Play Store sul tuo smartphone.
 2. Avvia l'app "WOOX Home".
 3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
 4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
 5. Selezionare il tipo di prodotto applicabile dall'elenco dei prodotti.
 6. Verificare che la fotocamera sia in modalità di associazione. Se la videocamera non è in modalità di accoppiamento: tieni premuto e premi il pulsante di ripristino sulla parte superiore della videocamera finché non senti il "bip" dalla videocamera.
 7. Conferma la rete Wi-Fi e la password.
- Nota: è supportato solo il Wi-Fi a 2,4 GHz.
8. L'app ti chiederà di scansionare un codice QR che deve essere letto dalla videocamera nella videocamera Smart Floodlight per avviare l'accoppiamento, premi continua sull'app e ora dovrebbe essere generato un codice QR per accoppiare il prodotto al tuo account. Posiziona il tuo dispositivo mobile o tablet davanti all'obiettivo della fotocamera e assicurati che il codice QR sia a pieno schermo, una volta che senti il messaggio di conferma dell'audio sull'app, inizierà la fase finale dell'accoppiamento della videocamera Smart Floodlight al tuo account.
 9. L'app ora cercherà il dispositivo e si registrerà sul tuo account.
 10. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da amazon alexa e google home

Domande frequenti:

1. Posso condividere con la famiglia e gli amici?

Sì, puoi condividere le tue videocamere con familiari e amici che avranno accesso per visualizzare la videocamera e controllare le tue lampadine, prese e altri dispositivi. Nell'app, fai clic sul nome della famiglia in alto e fai clic sul pulsante "Gestione della casa" e sarai in grado di concedere o revocare le autorizzazioni di condivisione. Per condividere, l'altro utente dovrebbe aver già scaricato l'app e registrato un nuovo account.

2. Qual è la portata wireless?

La portata del Wi-Fi domestico dipende fortemente dal router di casa e dalle condizioni della stanza. Verificare con le specifiche del router per i dati sulla portata esatta.

3. Quante telecamere posso controllare?

L'app WOOX Security può controllare un numero illimitato di dispositivi in un numero illimitato di posizioni. Il router potrebbe avere un limite al numero di dispositivi che possono essere collegati a un router.

4. Il mio dispositivo non può essere connesso alla rete con l'app

- Assicurati che il dispositivo sia nello stato di configurazione (la spia lampeggia velocemente).
- Assicurati che il Wi-Fi sia disponibile e che il dispositivo non sia lontano dal router.
- Assicurati che la password Wi-Fi inserita sia corretta.

Italiano

5. Il mio dispositivo mostra offline nella mia app

- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Assicurati che la rete sia stabile e che il nome e la password Wi-Fi non siano stati modificati. In caso contrario, aggiungi di nuovo il dispositivo.

Se la rete è normale, ma è ancora offline. Controlla se ci sono troppe connessioni Wi-Fi. È possibile riavviare il router per controllare lo stato del dispositivo.


* Puoi trovare molte più informazioni utili nel Centro assistenza nell'app. Puoi anche contattarci tramite il Feedback del Centro assistenza nell'App o tramite e-mail: support@wooxhome.com.

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita il sito www.wooxhome.com.

Instalação



Cuidado: desligue a fonte de alimentação antes da instalação. Se você não tiver certeza de como instalá-lo, procure a ajuda de um eletricista profissional.

1. Brown: live wire (L)
 2. Blue: Neutral wire (N)
 3. Yellow + Green: ground wire (E)
- 

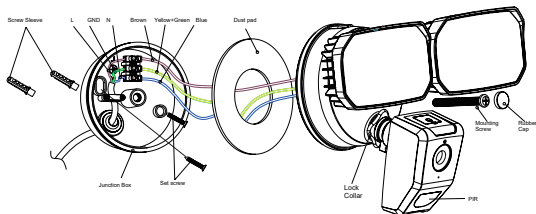


Português

O pacote inclui:

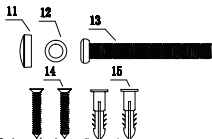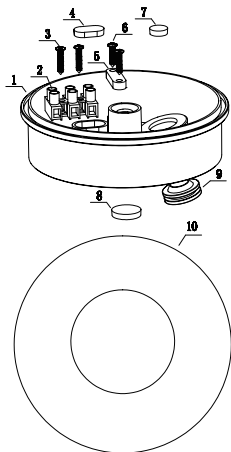

1. Caixa de junção x 1
2. Terminal de conexão x 1
3. Parafusos para conexão terminal x 2
4. Tampa de borracha B x 1
5. Tábua de crimpagem x 1
6. Parafusos para placa de crimpagem x 2
7. Tampa de borracha C x 1
8. Tampa de borracha A x 1
9. Forro protetor x 1
10. Almofada de poeira x 1
11. Tampa de borracha x 1
12. Anel impermeável do parafuso x 1
13. Parafuso de montagem x 1
14. Parafuso para fixação da caixa de junção x 2
15. Luva do parafuso x 2

Português

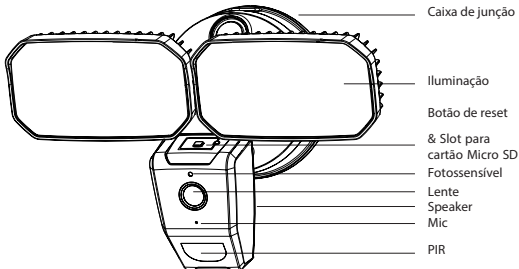

Notificação sonora para o status:

- Inicialização do sistema: "ding ding ding ding" uma vez.
- Reiniciar dispositivo: "beep" longo uma vez.
- Modo de emparelhamento / Pronto para conectar Wi-Fi: "beep beep" por 15 segundos.
- Sucesso na leitura do código QR: "bipe" longo mais alto uma vez.
- Conexão, conexão bem-sucedida, conexão falhou: sem som.
- Erro do cartão SD: "Ah oh" uma vez.

Português

Requisito para usar:

1. Aplicativo WOOX Home
2. Roteador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Configure a câmera Smart Floodlight para o aplicativo WOOX Home:

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store em seu smartphone.
2. Abra o aplicativo "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login em sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.
6. Certifique-se de que a câmera esteja no modo de emparelhamento. Se a câmera não estiver no modo de emparelhamento: segure e pressione o botão reset na parte superior da câmera até ouvir o som de "bipe" da câmera.
7. Confirme a rede Wi-Fi e a senha.

Nota: apenas Wi-Fi de 2,4 GHz é compatível.

8. O aplicativo solicitará que você digitalize um código QR que precisa ser lido pela câmera na câmera Smart Floodlight para iniciar o emparelhamento, pressione continuar no aplicativo e um código QR deve agora ser gerado para emparelhar o produto com sua conta. Posicione seu dispositivo móvel ou tablet na frente da lente da câmera e certifique-se de que o código QR esteja em tela cheia. Assim que ouvir o aviso sonoro confirmar isso no aplicativo, começará o estágio final de emparelhamento da câmera Smart Floodlight com o seu conta.
9. O aplicativo irá agora procurar o dispositivo e se registrar em sua conta.
10. Digite o nome do dispositivo.

Observação: o nome do dispositivo também será usado por amazon alexa e google home

Perguntas frequentes:

1. Posso compartilhar com minha família e amigos?

Sim, você pode compartilhar suas câmeras com familiares e amigos que terão acesso para visualizar a câmera e controlar suas lâmpadas, plugues e outros dispositivos. No aplicativo, clique no nome da família na parte superior e clique no botão “Gerenciamento da casa”, e você poderá dar ou revogar permissões de compartilhamento. Para compartilhar, o outro usuário já deve ter baixado o aplicativo e registrado uma nova conta.

2. Qual é o alcance sem fio?

O alcance do seu Wi-Fi doméstico depende muito do seu roteador doméstico e das condições da sala. Verifique as especificações do seu roteador para dados de alcance exato.

3. Quantas câmeras posso controlar?

O aplicativo WOOX Security pode controlar uma quantidade ilimitada de dispositivos em uma quantidade ilimitada de locais. Seu roteador pode ter um limite de quantos dispositivos podem ser conectados a um roteador.

4. Meu dispositivo não pode ser conectado à rede com o aplicativo

- Certifique-se de que o dispositivo esteja no status de configuração (a luz indicadora está piscando rapidamente).
- Certifique-se de que o Wi-Fi esteja disponível e o dispositivo não esteja muito longe do roteador.
- Certifique-se de que a senha do Wi-Fi que você digitou está correta.

Português

5. Meu dispositivo mostra off-line em meu aplicativo

- Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado.
- Certifique-se de que a rede esteja estável e que o nome e a senha do Wi-Fi não tenham sido modificados. Caso contrário, adicione o dispositivo novamente.

Se a rede está normal, mas ainda está off-line. Verifique se há muitas conexões Wi-Fi. Você pode reiniciar o roteador para verificar o status do dispositivo.

* Você pode encontrar muito mais informações úteis na Central de Ajuda do aplicativo. Você também pode entrar em contato conosco por meio do Feedback da Central de Ajuda no aplicativo ou por e-mail: support @wooxhome.com.

Se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões, visite www.wooxhome.com.


Installation

Forsigtig: Sluk for strømkilden inden installation. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du installerer det, kan du søge hjælp til professionel elektriker.

1. Brown: live wire (L)



2. Blue: Neutral wire (N)

3. Yellow + Green:
ground wire (E)

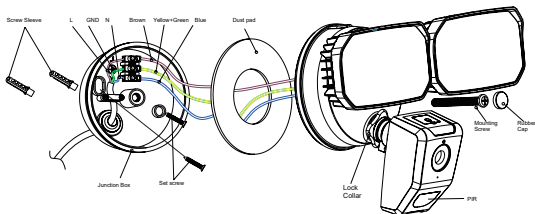


Dansk

Pakken inkluderer:

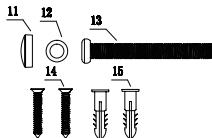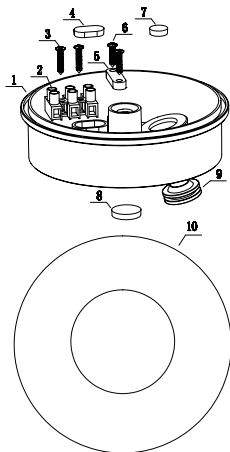

1. Koblingsboks x 1
2. Tilslutningsterminal x 1
3. Skruer til tilslutning terminal x 2
4. Gummihætte B x 1
5. Krympebræt x 1
6. Skruer til krympeplade x 2
7. Gummihætte C x 1
8. Gummihætte A x 1
9. Beskyttelsesbeklædning x 1
10. Støvpude x 1
11. Gummihætte x 1
12. Bolt vandtæt ring x 1
13. Monteringskrue x 1
14. Skruer til fastgørelse af samledåse x 2
15. Skruemuffe x 2

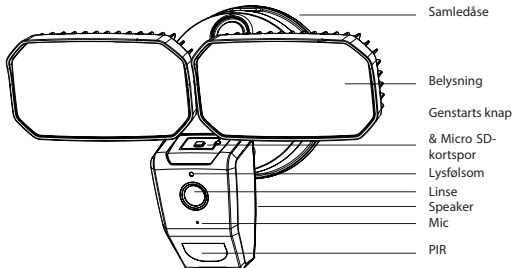

Lydmeddelelse om status:

- Systemstart: "ding ding ding ding" en gang.
- Nulstil enhed: langt "bip" en gang.
- Parringstilstand / Klar til at oprette forbindelse til Wi-Fi: "bip bip" pr. 15 sekunder.
- Succes med at scanne QR-kode: Højere langt "bip" en gang.
- Forbindelse, tilsluttet succes, tilsluttet mislykkedes: ingen lyd.
- SD-kortfejl: "Ah åh" en gang.

Dansk

Krav til brug:

1. WOOX Home-app
2. WLAN-aktiveret router: 2,4 GHz (separat bånd)

Opsæt Smart Floodlight Camera til WOOX Home-appen:

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.
2. Start appen "WOOX Home".
3. Opret en ny konto, eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den relevante produkttype fra produktlisten.
6. Sørg for, at kameraet er i parringstilstand. Hvis kameraet ikke er i parringstilstand: hold og tryk på reset-knappen øverst på kameraet, indtil du hører "bip" -lyden fra kameraet.
7. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.
Bemærk: kun 2,4 GHz WiFi understøttes.
8. Appen beder dig om at scanne en QR-kode, der skal læses af kameraet i Smart Floodlight Camera for at starte parring, tryk på Fortsæt på appen, og der skal nu genereres en QR-kode for at parre produktet til din konto. Placer din mobilenhed eller tabletenhed foran kameralinsen, og sørg for, at QR-koden er i fuld billedramme, når du først hører lydprompten bekræfte dette i appen, begynder dette den sidste fase af parring af Smart Floodlight Camera med konto.
9. Appen søger nu efter enheden, og registreringen er på din konto.
10. Indtast enhedsnavnet.

Bemærk: enhedsnavnet vil også blive brugt af amazon alexa og google home

Ofte stillede spørgsmål:

1. Kan jeg dele med familie og venner?

Ja, du kan dele dine kameraer med familie og venner, der har adgang til at se kameraet og kontrollere dine pærer, stik og andre enheder. I appen skal du klikke på familienavnet øverst og klikke på knappen "Hjemadministration", så vil du være i stand til at give eller tilbagekalde delingstilladelser. For at dele skulle den anden bruger allerede have downloadet appen og registreret en ny konto.

2. Hvad er det trådløse rækkevidde?

Rækkevidden af dit Wi-Fi til hjemmet er stærkt afhængig af din hjemmerouter og rummets forhold. Tjek med dine routerspecifikationer for nøjagtige data om området.

3. Hvor mange kameraer kan jeg styre?

WOOX Security-appen kan kontrollere et ubegrænset antal enheder på et ubegrænset antal steder. Din router kan have en grænse for, hvor mange enheder der kan forbindes til en router.

4. Min enhed kan ikke oprettes forbindelse til netværk med App

- Sørg for, at enheden er under konfigurationsstatus (indikatorlampen blinker hurtigt).
- Sørg for, at Wi-Fi er tilgængelig, og at enheden ikke er langt væk fra routeren.
- Sørg for, at den Wi-Fi-adgangskode, du indtaster, er korrekt.

Dansk

5. Min enhed viser online i min app

- Sørg for, at enheden er tændt.
 - Sørg for, at netværket er stabilt, og at Wi-Fi-navn og adgangskode ikke ændres.
- Hvis ikke, tilføj enheden igen.

Hvis netværket er normalt, men det stadig fungerer. Kontroller, om der er for mange Wi-Fi-forbindelser. Du kan genstarte din router for at kontrollere enhedens status.

* Du kan finde meget mere nyttige oplysninger i Hjælp i appen. Du kan også kontakte os via Help Center Feedback i appen eller e-mail: support @wooxhome.com.

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kommentarer eller forslag, kan du besøge www.wooxhome.com.


Installation

Varning: stäng av strömkällan innan installation. Om du är osäker på hur du installerar den kan du söka efter hjälp professionell elektriker.



1. Brown: live wire (L)

2. Blue: Neutral wire (N)

3. Yellow + Green:
ground wire (E)

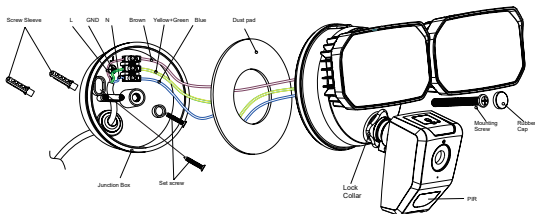


Svenska
Förpackningen innehåller:

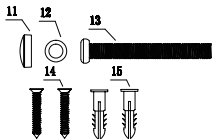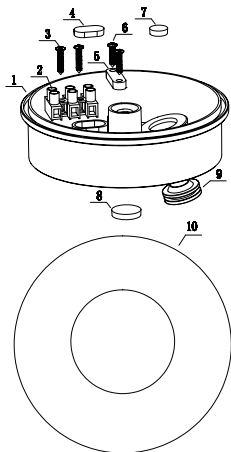

1. Kopplingsdosa x 1
2. Anslutningsterminal x 1
3. Skruvar för anslutning terminal x 2
4. Gummilock B x 1
5. Klämlämb x 1
6. Skruvar för krymplat x 2
7. Gummilock C x 1
8. Gummilock A x 1
9. Skyddsfoder x 1
10. Dammskydd x 1
11. Gummilock x 1
12. Bultvattentät ring x 1
13. Fästskruv x 1
14. Skruv för fixering av kopplingsbox x 2
15. Skruvhylsa x 2

Svenska

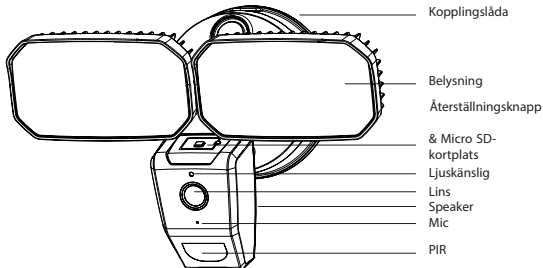

Ljudmeddelande för status:

- Systemstart: "ding ding ding ding" en gång.
- Återställ enhet: långt "pip" en gång.
- Parningsläge / Redo att ansluta Wi-Fi: "pip pip" per 15 sekunder.
- Framgång med att skanna QR-kod: högt långt "pip" en gång.
- Anslutning, anslutning lyckades, anslutning misslyckades: inget ljud.
- SD-kortfel: "Ah oh" en gång.

Svenska

Krav på användning:

1. WOOX Home-app
2. WLAN-aktiverad router: 2,4 GHz (separat band)

Ställ in Smart Floodlight Camera till WOOX Home-appen:

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.
2. Starta appen "WOOX Home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj tillämplig produkttyp från produktlistan.
6. Se till att kameran är i parningsläge. Om kameran inte är i parningsläge: håll ned och tryck på återställningsknappen överst på kameran tills du hör "pipet" från kameran.
7. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet.
Obs! Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
8. Appen kommer att uppmana dig att skanna en QR-kod som måste läsas av kameran i Smart Floodlight Camera för att initiera parning, tryck på Fortsätt på appen och en QR-kod ska nu genereras för att para ihop produkten med ditt konto. Placera din mobil eller surfplatta framför kameralinsen och se till att QR-koden är i full bild, när du hör ljudprompten bekräftar detta i appen, kommer detta att börja det sista steget med att para ihop Smart Floodlight Camera till din konto.
9. Appen kommer nu att söka efter enheten och registrera sig till ditt konto.
10. Ange enhetens namn.

Obs! Enhetsnamnet kommer också att användas av amazon alexa och google home

Vanliga frågor:

1. Kan jag dela med familj och vänner?

Ja, du kan dela dina kameror med familj och vänner som har tillgång till att visa kameran och styra dina glödlampor, kontakter och andra enheter. I appen klickar du på Familjenamnet högst upp och klickar på knappen "Hemhantering" så kan du ge eller återkalla delningsbehörigheter. För att dela ska den andra användaren redan ha laddat ner appen och registrerat ett nytt konto.

2. Vad är det trådlösa utbudet?

Räckvidden för ditt hem-Wi-Fi är starkt beroende av din hemrouter och rumsförhållandena. Kontrollera med dina routerspecifikationer för exakt räckviddsdata.

3. Hur många kameror kan jag styra?

WOOX Security-appen kan styra ett obegränsat antal enheter på ett obegränsat antal platser. Din router kan ha en gräns för hur många enheter som kan anslutas till en router.

4. Min enhet kan inte anslutas till nätverk med App

- Se till att enheten är under konfigurationsstatus (indikatorlampan blinkar snabbt).
- Se till att Wi-Fi är tillgängligt och att enheten inte är långt ifrån routern.
- Se till att det Wi-Fi-lösenord du anger är korrekt.

Svenska

5. Min enhet visar en rad i min app

- Se till att enheten är påslagen.
 - Se till att nätverket är stabilt och att Wi-Fi-namnet och lösenordet inte ändras.
- Om inte, lägg till enheten igen.

Om nätverket är normalt, men det är fortfarande vanligt. Kontrollera om det finns för många Wi-Fi-anslutningar. Du kan starta om din router för att kontrollera enhetens status.


* Du kan hitta mycket mer användbar information i hjälpcentret i appen. Du kan också kontakta oss via hjälpcentrets feedback i appen eller via e-post: support @wooxhome.com.

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.wooxhome.com.



Asennus

Varoitus: Katkaise sähkövirta käytöstä ennen asennusta. Jos et ole varma, kuinka laite asennetaan, pyydä apua sähköasentajalta.

1. Ruskea: Vaihejohto (L)
2. Sininen: Nollajohto (N)
3. Keltavihreä: Maadoitusjohto (E)

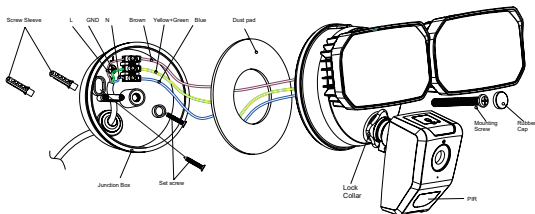


Suomi
Pakkaus sisältää:

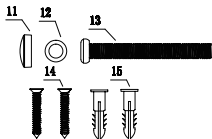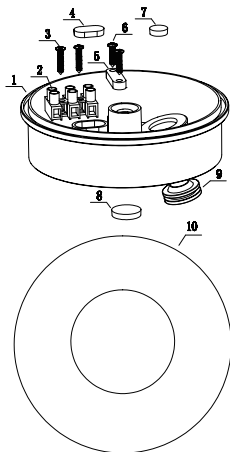

1. Kytkentärasia x 1
2. Sokeripala x 1
3. Ruuvit sokeripalalle x 2
4. Kumisuojus B x 1
5. Puristuslevy x 1
6. Puristuslevyn ruuvit x 2
7. Kumisuojus C x 1
8. Kumisuojus A x 1
9. Suojaeriste x 1
10. Pölysuojus x 1
11. Kumisuojus x 1
12. Pultti vedenpitävä rengas x 1
13. Kiinnitysruuvi x 1
14. Ruuvi kytkentärasian kiinnittämiseen x 2
15. Ruuvitulppa x 2

Suomi

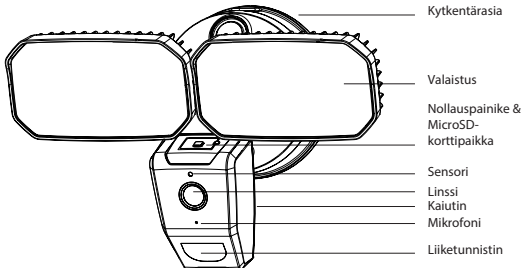

Ääni-ilmoitukset laitteen tilasta:

- Järjestelmän käynnistys: "ding ding ding ding" kerran.
- Laitteen nollaus: pitkä piippaus kerran.
- Linkitystila / valmis yhdistymään WiFi-verkkoon: 2 kertaa piippaus 15 sekunnin välein.
- QR-koodin skannaus onnistui: kovempi pitkä piippaus kerran.
- Yhdistäminen, yhdistäminen onnistui, yhdistäminen epäonnistui: ei ääntä.
- SD-kortin virhe: "Ah oh" kerran.

Suomi

Käyttöä varten tarvitaan:

1. WOOX Home -sovellus
2. WLAN-yhteensopiva reititin: 2.4 GHz (erillinen kaista)

Lisää valonheitin-kamera Woon homesovellukseen

1. Lataa ja asenna "WOOX Home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta mobiililaitteellesi.
2. Käynnistä WOOX Home -sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
4. Lisää laite napauttamalla "+".
5. Valitse sopiva tuotetyppi tuoteluettelosta.
6. Varmista, että kamera on linkitystilassa. Jos kamera ei ole linkitystilassa, pidä kameran päällä olevaa nollauspainiketta painettuna kunnes kuulet piippausäänen.
7. Vahvista WiFi-verkko ja salasana. Huomaa: Vain 2.4 GHz:n WiFi-verkkoa tuetaan.
8. Laitteiden liittämiseen sovellus pyytää skannaamaan QR-koodin, joka luetaan kameralla. Paina "Jatka" ja lue QR-koodi: Aseta matkapuhelin tai tabletti kameran linssin eteen ja varmista, että QR-koodi on koko näkymässä. Kun kuulet vahvistusäänen, alkaa viimeinen vaihe kameran ja tilin yhdistämisessä.
9. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tilillesi.
10. Kirjoita laitteen nimi. Huomaa: Laitenimeä käyttää myös Amazon Alexa ja Google Home.

UKK (Useimmin Kysytyt Kysymykset):

1.Voinko jakaa Woox-älylaitteiden hallinnan perheelle ja ystäville?

Kyllä, voit jakaa hallinnan perheen ja ystävien kanssa, jolloin heillä on pääsy katsomaan kameran kuvaa, hallitsemaan lamppeja, pistorasioita ja muita Woox-älylaitteita. Napauta Woox home- sovelluksen yläosassa olevaa Perhe-valintaa ja valitse sieltä "Perheen hallinta", niin voit jakaa tai poistaa käyttöoikeudet. Jakamista varten toisen käyttäjän pitää ladata Woox home- sovellus ja rekisteröidä uusi tili.

2.Mikä on WiFi-verkon toiminta-alue?

Kotisi WiFi-verkon toiminta-alue riippuu paljon reitittimestäsi ja huoneen olosuhteista. Tarkista reitittimen teknisistä tiedoista tarkat kantomatkat/toiminta-alue.

3.Kuinka monta kameraa voin hallita?

WOOX home -sovellus voi ohjata rajoittamatonta määrää laitteita rajoittamattomassa määrässä paikkoja. Reitittimessäsi voi olla raja, kuinka monta laitetta voidaan liittää yhteen reitittimeen.

4.Laitteeni ei yhdisty verkkoon sovelluksella

- Varmista, että laite on lisäystilassa (merkkivalo vilkkuu nopeasti).
- Varmista, että WiFi-verkko on käytettävissä ja että laite ei ole kaukana reitittimestä.
- Varmista, että kirjoittamasi WiFi-verkon salasana on oikea.

Suomi

5. Laitteeni näyttää offline-tilaa sovelluksessa

- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- Varmista, että WiFi-verkko toimii eikä sen nimeä eikä salasanaa ole muutettu. Jos muutoksia on tehty, lisää laite uudelleen.
- Jos WiFi-verkko toimii, mutta laite on edelleen offline-tilassa, tarkista, onko WiFi-yhteyksiä liikaa. Voit käynnistää reitittimen uudelleen tarkistaaksesi laitteen tilan.


* Löydät paljon hyödyllistä tietoa Woon home- sovelluksen Ohjekeskuksessa. Voit ottaa meihin yhteyttä myös sovelluksen Ohjekeskuksen palautteen kautta.

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa www.wooxhome.com.



Instalacja

Uwaga: wyłącz źródło zasilania przed instalacją. Jeśli nie jesteś pewien, jak go zainstalować, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego elektryka.

1. Brown: live wire (L)
 2. Blue: Neutral wire (N)
 3. Yellow + Green: ground wire (E)
- 

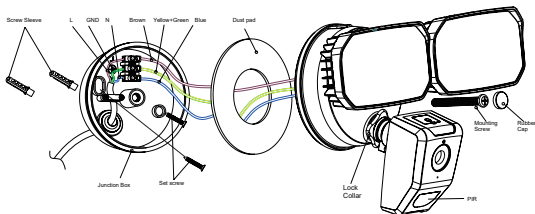


Polski
Paczka zawiera:

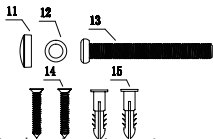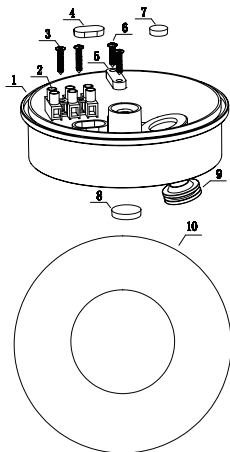

1. Puszka połączeniowa x 1
2. Zacisk przyłączeniowy x 1
3. Śruby do połączenia trójkątnego x 2
4. Gumowa nasadka B x 1
5. Płytkę do zaciskania x 1
6. Śruby do płytki zaciskanej x 2
7. Gumowa nasadka C x 1
8. Gumowa nasadka A x 1
9. Ochronna wkładka x 1
10. Podkładka przeciwpływowa x 1
11. Gumowa nasadka x 1
12. Wodoodporny pierścień śrubowy x 1
13. Śruba mocująca x 1
14. Śruba do mocowania puszki przyłączeniowej x 2
15. Tuleja wkręcana x 2

Polski

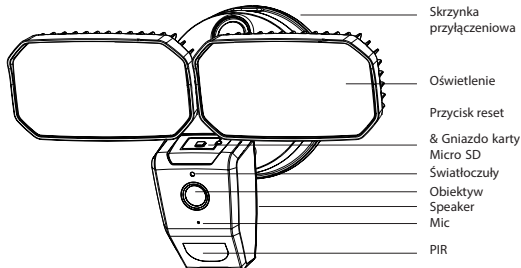

Powiadomienie dźwiękowe o stanie:

- Uruchamianie systemu: jednorazowe „ding ding ding ding”.
- Zresetuj urządzenie: jeden długi sygnał dźwiękowy.
- Tryb parowania / Gotowość do podłączenia Wi-Fi: „sygnał dźwiękowy” co 15 sekund.
- Udało się zeskanować kod QR: jeden raz głośniejszy długi „sygnał dźwiękowy”.
- Łączenie, powodzenie połączenia, niepowodzenie połączenia: brak dźwięku.
- Błąd karty SD: „Ah oh” jeden raz.

Polski

Wymóg użycia:

1. Aplikacja WOOX Home
2. Router z obsługą sieci WLAN: 2,4 GHz (oddzielne pasmo)

Skonfiguruj Smart Floodlight Camera w aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” z Apple App Store lub Google Play Store na swoim smartfonie.
2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
6. Upewnij się, że kamera jest w trybie parowania. Jeśli kamera nie jest w trybie parowania: przytrzymaj i naciśnij przycisk resetowania w górnej części aparatu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy z aparatu.
7. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.

Uwaga: obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.

8. Aplikacja wyświetli monit o zeskanowanie kodu QR, który musi zostać odczytany przez aparat w kamerze Smart Floodlight w celu zainicjowania parowania, naciśnij przycisk Kontynuuj w aplikacji i powinien zostać wygenerowany kod QR, aby sparować produkt z kontem. Umieść telefon komórkowy lub tablet przed obiektywem aparatu i upewnij się, że kod QR jest widoczny w pełnej klatce, a po usłyszeniu monitu dźwiękowego potwierdzającego to w aplikacji, rozpocznie się ostatni etap parowania kamery Smart Floodlight z Twoim kontem.
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: nazwa urządzenia będzie również używana przez amazon alexa i google home

Często Zadawane Pytania:

1. Czy mogę dzielić się z rodziną i przyjaciółmi?

Tak, możesz udostępniać swoje kamery rodzinie i znajomym, którzy będą mieli dostęp do widoku kamery i sterowania żarówkami, wtyczkami i innymi urządzeniami. W aplikacji kliknij nazwę rodziny u góry i kliknij przycisk „Zarządzanie domem”, a będziesz mógł nadać lub cofnąć uprawnienia do udostępniania. Aby udostępnić, inny użytkownik powinien już pobrać aplikację i zarejestrować nowe konto.

2. Jaki jest zasięg sieci bezprzewodowej?

Zasięg domowej sieci Wi-Fi w dużej mierze zależy od routera domowego i warunków panujących w pomieszczeniu. Sprawdź specyfikacje routera, aby uzyskać dokładne dane dotyczące zasięgu.

3. Iloma kamerami mogę sterować?

Aplikacja WOOX Security może kontrolować nieograniczoną liczbę urządzeń w nieograniczonej liczbie lokalizacji. W routerze może obowiązywać ograniczenie liczby urządzeń, które można podłączyć do jednego routera.

4. Moje urządzenie nie może być połączone z siecią za pomocą aplikacji

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w stanie konfiguracji (lampa wskaźnika szybko miga).
- Upewnij się, że Wi-Fi jest dostępne, a urządzenie nie jest daleko od routera.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło Wi-Fi jest prawidłowe.

Polski

5. Moje urządzenie wyświetla offline w mojej aplikacji

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że sieć jest stabilna, a nazwa i hasło Wi-Fi nie zostały zmodyfikowane. Jeśli nie, dodaj ponownie urządzenie.


Jeśli sieć działa normalnie, ale nadal jest wyłączona. Sprawdź, czy jest zbyt wiele połączeń Wi-Fi. Możesz ponownie uruchomić router, aby sprawdzić stan urządzenia.

* Więcej przydatnych informacji można znaleźć w Centrum pomocy w aplikacji. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem Centrum pomocy. Informacje zwrotne w aplikacji lub e-mailem: support@wooxhome.com. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, masz uwagi lub sugestie, odwiedź stronę www.wooxhome.com.



Instalace

Upozornění: před instalací vypněte zdroj energie. Pokud si nejste jisti, jak jej nainstalovat, můžete vyhledat pomoc profesionálního elektrikáře.

1. Brown: live wire (L)
 2. Blue: Neutral wire (N)
 3. Yellow + Green: ground wire (E)
- 

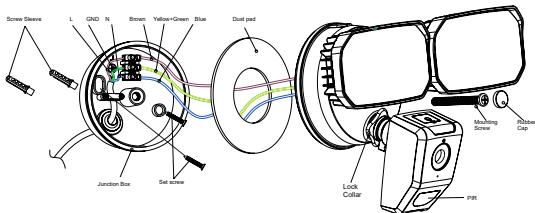


Česky
Balíček obsahuje:

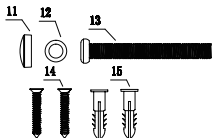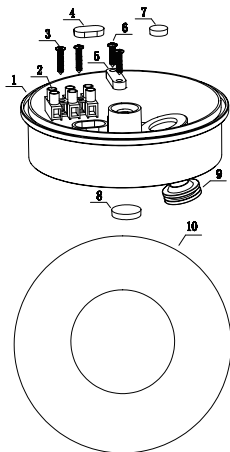

1. Spojovací skříň x 1
2. Připojovací svorka x 1
3. Šrouby pro připojení terciální x 2
4. Gumová čepička B x 1
5. Krimpovací deska x 1
6. Šrouby pro krimpovací desku x 2
7. Gumový kryt C x 1
8. Gumový kryt A x 1
9. Ochranná vložka x 1
10. Prachová podložka x 1
11. Gumový kryt x 1
12. Šroub vodotěsný kroužek x 1
13. Upevňovací šroub x 1
14. Šroub pro upevnění spojovací krabice x 2
15. Šroubovací pouzdro x 2

Česky

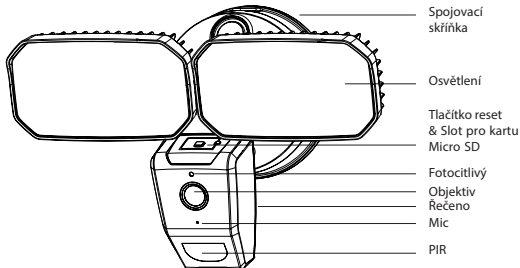

Zvukové upozornění na stav:

- Zavádění systému: jednou „ding ding ding ding“.
- Reset zařízení: dlouhé „pípnutí“ jednou.
- Režim párování / Připraveno k připojení Wi-Fi: „pípnutí“ za 15 sekund.
- Úspěch skenování QR kódu: hlasitější dlouhé „pípnutí“ jednou.
- Připojování, úspěch připojení, připojení selhalo: žádný zvuk.
- Chyba SD karty: „Ah oh“ jednou.

Česky

Požadavek na použití:

1. Aplikace WOOX Home
2. Router podporující WLAN: 2,4 GHz (oddělené pásmo)

Nastavit inteligentní kameru Floodlight na aplikaci WOOX Home:

1. Stáhněte a nainstalujte si do smartphonu aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store.
 2. Spustěte aplikaci „WOOX Home“.
 3. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
 4. Klepnutím na „+“ přidáte zařízení.
 5. Vyberte příslušný typ produktu ze seznamu produktů.
 6. Ujistěte se, že je fotoaparát v režimu párování. Pokud fotoaparát není v režimu párování: podržte a stiskněte resetovací tlačítko v horní části fotoaparátu, dokud z fotoaparátu neuslyšíte pípnutí.
 7. Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.
- Poznámka: Podporováno je pouze 2,4 GHz WiFi.
8. Aplikace vás vyzve ke skenování QR kódu, který je třeba načíst kamerou v kameře Smart Floodlight, abyste zahájili párování, stiskněte Pokračovat v aplikaci a nyní by měl být vygenerován QR kód pro spárování produktu s vaším účtem. Umístěte své mobilní nebo tabletové zařízení před objektiv fotoaparátu a zajistěte, aby byl QR kód v plném zorném poli, jakmile uslyšíte zvukovou výzvu, potvrďte to v aplikaci, zahájí se finální fáze spárování kamery Smart Floodlight s vaším účtem.
 9. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se na vašem účtu.
 10. Zadejte název zařízení.

Poznámka: název zařízení bude používat také Amazon Alexa a Google Home

Často kladené otázky:

1. Mohu sdílet s rodinou a přáteli?

Ano, své kamery můžete sdílet s rodinou a přáteli, kteří budou mít přístup k prohlížení kamery a ovládání žárovek, zástrček a dalších zařízení. V aplikaci klikněte na příjmení nahoře a klikněte na tlačítko „Správa domů“ a budete moci udělit nebo zrušit oprávnění ke sdílení. Chcete-li sdílet, měl by si druhý uživatel již aplikaci stáhnout a zaregistrovat nový účet.

2. Co je bezdrátový dosah?

Dosah vašeho domácího Wi-Fi do značné míry závisí na vašem domácím routeru a podmínkách v místnosti. Přesné údaje o dosahu získáte ve specifikacích routeru.

3. Kolik kamer mohu ovládat?

Aplikace WOOX Security může ovládat neomezené množství zařízení na neomezeném počtu míst. Váš router může mít limit, kolik zařízení lze k jednomu routeru připojit.

4. Moje zařízení nelze připojit k síti pomocí aplikace

- Ujistěte se, že je zařízení ve stavu konfigurace (kontrolka rychle bliká).
- Ujistěte se, že je k dispozici Wi-Fi a zařízení není daleko od routeru.
- Zkontrolujte, zda je zadané heslo Wi-Fi správné.

Česky

5. Moje zařízení zobrazuje offline v mé aplikaci

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že je síť stabilní a že název a heslo Wi-Fi nejsou změněny. Pokud ne, přidejte zařízení znovu.

Pokud je síť normální, ale stále je offline. Zkontrolujte, zda je příliš mnoho připojení Wi-Fi. Chcete-li zkontrolovat stav zařízení, můžete restartovat směrovač.

* Více užitečných informací najdete v Centru nápovědy v aplikaci. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím zpětné vazby centra nápovědy v aplikaci nebo e-mailu: support@wooxhome.com.

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky či návrhy, navštivte www.wooxhome.com.


Namestitev

Pozor: pred namestitvijo izklopite vir napajanja. Če niste prepričani, kako ga namestiti, poiščite pomoč poklicnega električarja.



1. Brown: live wire (L)

2. Blue: Neutral wire (N)


3. Yellow + Green:
ground wire (E)

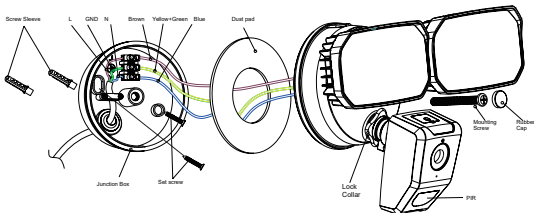

Slovenský
Paket vključuje:

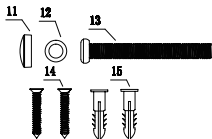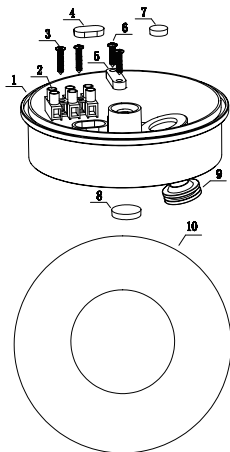

1. Razdelilna omarica x 1
2. Priključni terminal x 1
3. Vijaki za priključni priključek x 2
4. Gumijasta kapica B x 1
5. Stiskalna plošča x 1
6. Vijaki za stiskalno ploščo x 2
7. Gumijasta kapica C x 1
8. Gumijasta kapica A x 1
9. Zaščitna obloga x 1
10. Blazinica za prah x 1
11. Gumijasta kapica x 1
12. Vijak vodotesnega obroča x 1
13. pritrdilni vijak x 1
14. Vijak za pritrditev razdelilne omarice x 2
15. Vijak tulca x 2

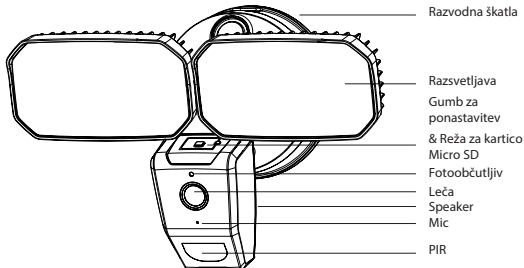

Zvočno obvestilo o stanju:

- Zagon sistema: enkrat "ding ding ding ding".
- Ponastavitev naprave: enkrat dolg "pisk".
- Način seznanjanja / Pripravljen za povezavo Wi-Fi: "pisk" na 15 sekund.
- Uspelo optično prebrati kodo QR: enkrat glasnejši dolgi "pisk".
- Povezava, povezava uspešna, povezava ni uspela: ni zvoka.
- Napaka na kartici SD: Enkrat "Ah oh".

Slovenský

Zahteva za uporabo:

1. Aplikacija WOOX Home
2. Usmerjevalnik z omogočeno WLAN: 2,4 GHz (ločen pas)

Nastavite pametno kamero Floodlight v aplikacijo WOOX Home:

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz trgovine Apple App Store ali Google Play Store na svoj pametni telefon.
 2. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
 3. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječega.
 4. Tapnite »+«, da dodate napravo.
 5. Na seznamu izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka.
 6. Prepričajte se, da je kamera v načinu seznanjanja. Če kamera ni v načinu seznanjanja: pridržite in pritisnite gumb za ponastavitev na vrhu fotoaparata, dokler iz kamere ne zaslišite zvočnega signala.
 7. Potrdite omrežje Wi-Fi in geslo.
- Opomba: podprt je samo 2,4 GHz WiFi.
8. Aplikacija vas bo pozvala, da optično preberete kodo QR, ki jo mora kamera prebrati v pametni kameri Floodlight, da sproži seznanjanje, v aplikaciji pritisnite »Napreč« in zdaj bo ustvarjena koda QR, da izdelek seznanite z vašim računom. Postavite svojo mobilno ali tablično napravo pred objektiv kamere in zagotovite, da je koda QR v polnem vidnem polju. Ko zaslišite zvočni poziv, ki to potrdi v aplikaciji, se bo začela zadnja faza seznanjanja pametne kamere Floodlight z vašim računom.
 9. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala na vaš račun.
 10. Vnesite ime naprave.

Opomba: ime naprave bosta uporabljali tudi Amazon Alexa in Google Home

Pogosto zastavljena vprašanja:

1. Ali lahko delim z družino in prijatelji?

Da, svoje fotoaparate lahko delite z družino in prijatelji, ki bodo imeli dostop za ogled kamere in nadzor nad vašimi žarnicami, vtiči in drugimi napravami. V aplikaciji kliknite Družinsko ime na vrhu in kliknite gumb »Upravljanje doma« in lahko boste dali ali preklicali dovoljenja za skupno rabo. Če želite deliti z drugimi, bi moral drugi uporabnik že prenesti aplikacijo in registrirati nov račun.

2. Kaj je brezžični domet?

Doseg vašega domačega Wi-Fi-ja je močno odvisen od vašega domačega usmerjevalnika in razmer v sobi. Za natančne podatke o dosegu preverite pri specifikacijah usmerjevalnika.

3. Koliko kamer lahko nadzorujem?

Aplikacija WOOX Security lahko nadzoruje neomejeno količino naprav na neomejenem številu lokacij. Vaš usmerjevalnik ima lahko omejitve, koliko naprav je mogoče povezati z enim usmerjevalnikom.

4. Moje naprave ni mogoče povezati z omrežjem z aplikacijo

- Prepričajte se, da je naprava v stanju konfiguracije (lučka hitro utripa).
- Prepričajte se, da je Wi-Fi na voljo in da naprava ni daleč od usmerjevalnika.
- Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo za Wi-Fi.

5. Moja naprava v aplikaciji prikazuje linijo

- Prepričajte se, da je naprava vklopljena.
- Prepričajte se, da je omrežje stabilno in da ime in geslo Wi-Fi nista spremenjena. Če ne, znova dodajte napravo.

Če je omrežje normalno, vendar je še vedno neobičajno. Preverite, ali je povezava Wi-Fi preveč. Usmerjevalnik lahko znova zaženete, da preverite stanje naprave.


* Veliko več koristnih informacij najdete v centru za pomoč v aplikaciji. Lahko nas kontaktirate tudi prek povratnih informacij centra za pomoč v aplikaciji ali e-pošte: support@wooxhome.com.

Če potrebujete dodatno pomoč ali imate pripombe ali predloge, obiščite www.wooxhome.com.



Telepítés

Vigyázat: telepítés előtt kapcsolja ki az áramforrást. Ha nem biztos benne, hogyan kell felszerelni, akkor segítséget kérhet a villanyszerelő szakembertől.

1. Brown: live wire (L)
 2. Blue: Neutral wire (N)
 3. Yellow + Green: ground wire (E)
- 

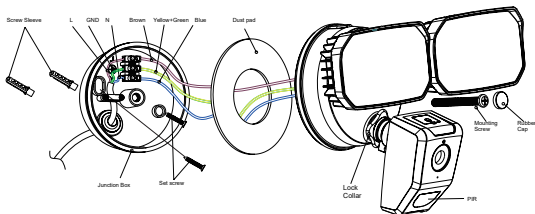


Magyar
A csomag tartalmaz:

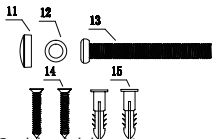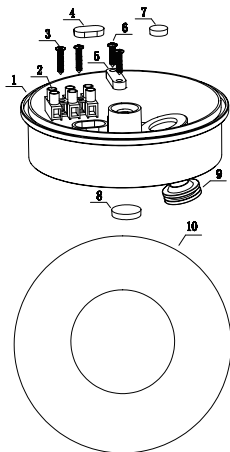

1. Csatlakozó doboz x 1
2. Csatlakozási terminál x 1
3. Csavarok a terminál x 2
csatlakozáshoz
4. Gumi sapka B x 1
5. Krimpelő tábla x 1
6. Csavarok a krimpelő tábla számára
x 2
7. Gumi kupak C x 1
8. A x 1 gumidugó
9. Védőbélés x 1
10. Porvédő betét x 1
11. Gumi sapka x 1
12. Csavar vízálló gyűrű x 1
13. Szerelőcsavar x 1
14. Csavar a csatlakozódoboz
rögzítéséhez x 2
15. Csavarhüvely x 2

Magyar

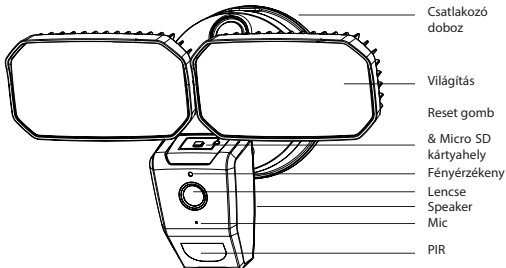

Hangjelzés az állapotról:

- Rendszerindítás: egyszer "ding ding ding ding".
- Alaphelyzetbe állítás: hosszú "sípolás" egyszer.
- Párosítási mód / Készen áll a Wi-Fi csatlakoztatására: 15 másodpercenként "sípoló hangjelzés".
- A QR-kód beolvasásának sikere: egyszeri hangosabb, hosszú hangjelzés.
- Csatlakozás, csatlakoztatás sikere, csatlakoztatás sikertelen: nincs hang.
- SD-kártya hiba: "Oh oh" egyszer.

Magyar

Használat követelménye:

1. WOOX Home alkalmazás
2. WLAN-kompatibilis útválasztó: 2,4 GHz (külön sáv)

Állítsa be az intelligens Floodlight kamerát a WOOX Home alkalmazásba:

1. Töltse le és telepítse az okostelefonjára a „WOOX Home” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból.
2. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
3. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
4. Érintse meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméktípust a termékek listájából.
6. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép párosítási módban van-e. Ha a fényképezőgép nem párosítási módban van: tartsa lenyomva és nyomja meg a kamera tetején található reset gombot, amíg meg nem hallja a kamera hangját.
7. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózatot és a jelszót.
Megjegyzés: csak 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
8. Az alkalmazás felszólítja Önt, hogy olvasson be egy QR-kódot, amelyet a kamerának el kell olvasnia a Smart Floodlight fényképezőgépben a párosítás kezdeményezéséhez. Nyomja meg az Folytatás gombot az alkalmazásban, és most QR-kódot kell létrehoznia a termék és a fiók összekapcsolásához. Helyezze mobilját vagy táblagépét a kamera lencséje elé, és győződjön meg arról, hogy a QR-kód teljes látószögben van, ha meghallja a hangkérést, erősítse meg ezt az alkalmazásban, ez megkezdí az intelligens Floodlight fényképezőgép és a számla.
9. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja magát a fiókjába.
10. Írja be az eszköz nevét.

Megjegyzés: Az eszköz nevét az amazon alexa és a google home is használni fogja

Gyakran Ismételt Kérdések:

1. Megoszthatom a családdal és a barátokkal?

Igen, megoszthatja fényképezőgépeit családjával és barátaival, akik hozzáférhetnek a kamera megtekintéséhez, valamint az izzók, csatlakozók és egyéb eszközök vezérléséhez. Az alkalmazásban kattintson a tetején lévő Családnév elemre, majd kattintson az „Otthonkezelés” gombra, és megadhatja vagy visszavonhatja a megosztási engedélyeket. A megosztáshoz a másik felhasználónak már le kellett töltenie az alkalmazást és új fiókot kellett regisztrálnia.

2. Mi a vezeték nélküli hatótávolság?

Az otthoni Wi-Fi hatótávolsága nagymértékben függ az otthoni útválasztótól és a szoba körülményeitől. A pontos hatótávolságra vonatkozó adatokat az útválasztó specifikációiban találja meg.

3. Hány kamerát tudok irányítani?

A WOOX Security alkalmazás korlátlan mennyiségű eszközt képes korlátlan számú helyen vezérelni. Az útválasztó korlátozhatja, hogy hány eszköz csatlakoztatható egy útválasztóhoz.

4. A készülékem nem csatlakoztatható a hálózathoz az App

- Ellenőrizze, hogy a készülék konfigurációs állapotban van-e (a jelzőfény gyorsan villog).
- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi elérhető, és az eszköz nincs messze az útválasztótól.
- Ellenőrizze, hogy a megadott Wi-Fi jelszó helyes-e.

Magyar

5. A készülékem az online alkalmazásomat mutatja

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat stabil, és a Wi-Fi név és jelszó nincs módosítva. Ha nem, adja hozzá újra az eszközt.

Ha a hálózat normális, de még mindig offline. Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok Wi-Fi kapcsolat. Indítsa újra az útválasztót az eszköz állapotának ellenőrzéséhez.


* Sokkal hasznosabb információkat talál az alkalmazás Súgójában. Lépjen velünk kapcsolatba az Súgó visszajelzésével az alkalmazásban, vagy küldjön e-mailt: support@wooxhome.com.

Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevétele vagy javaslata van, látogasson el a www.wooxhome.com.

Instalare



Atenție: opriți sursa de alimentare înainte de instalare. Dacă nu sunteți sigur cum să-l instalați, puteți căuta ajutor electrician profesionist.

1. Brown: live wire (L)
2. Blue: Neutral wire (N)
3. Yellow + Green: ground wire (E)

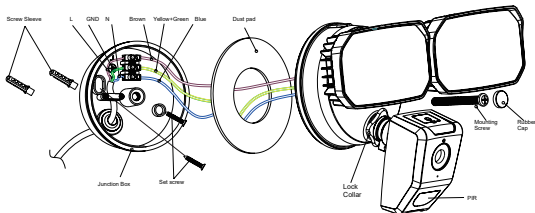


Română

Pachetul include:

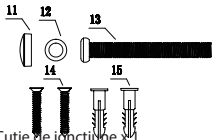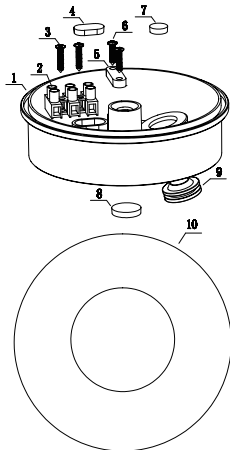

1. Cutie de joncțiune x 1
2. Terminal de conexiune x 1
3. Șuruburi pentru conexiunea ternimală x 2
4. Capac din cauciuc B x 1
5. Placă de sertizare x 1
6. Șuruburi pentru placa de sertizare x 2
7. Capac din cauciuc C x 1
8. Capac de cauciuc A x 1
9. Căptușeală de protecție x 1
10. Praf de praș x 1
11. Capac din cauciuc x 1
12. Inel impermeabil cu șurub x 1
13. Șurub de montare x 1
14. Șurub pentru fixarea cutiei de joncțiune x 2
15. Înșurubați manșonul x 2

Română

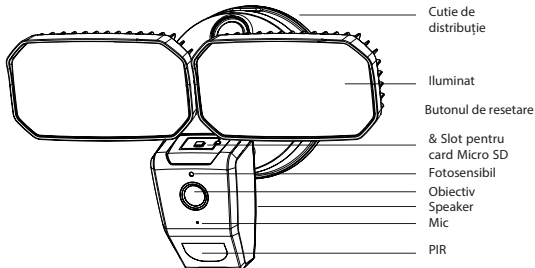

Notificare sunet pentru starea:

- Pornirea sistemului: „ding ding ding ding” o dată.
- Resetare dispozitiv: „beep” lung o dată.
- Mod de asociere / Gata de conectare Wi-Fi: „beep beep” la 15 secunde.
- S-a reușit scanarea codului QR: „bip” mai puternic o dată.
- Conectare, conectare reușită, conectare eșuată: fără sunet
- Eroare card SD: „Ah oh” o dată.

Română

Cerința de utilizare:

1. Aplicația WOOX Home
2. Router compatibil WLAN: 2,4 GHz (bandă separată)

Configurați camera Smart Floodlight în aplicația WOOX Home:

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe telefonul smartphone.
2. Lansați aplicația „WOOX Home”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați tipul de produs aplicabil din lista de produse.
6. Asigurați-vă că camera este în modul de asociere. Dacă camera nu este în modul de asociere: țineți apăsat butonul de resetare din partea de sus a camerei până când auziți sunetul „bip” de la cameră.
7. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.

Notă: este acceptat doar WiFi de 2,4 GHz.

8. Aplicația vă va solicita să scanați un cod QR care trebuie citit de cameră în camera Smart Floodlight pentru a iniția asocierea, apăsați pe continuare pe aplicație și acum ar trebui să fie generat un cod QR pentru a asocia produsul cu contul dvs. Poziționați dispozitivul mobil sau tableta în fața obiectivului camerei și asigurați-vă că codul QR este în cadru de vizualizare complet, odată ce auziți solicitarea sunetului, confirmați acest lucru în aplicație, aceasta va începe etapa finală de asociere a camerei Smart Floodlight la cont.
9. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.
10. Introduceți numele dispozitivului.

Notă: numele dispozitivului va fi utilizat și de Amazon Alexa și Google Home

Întrebări frecvente:

1. Pot împărtăși cu familia și prietenii?

Da, puteți partaja camerele cu familia și prietenii care vor avea acces pentru a vizualiza camera și pentru a vă controla becurile, prizele și alte dispozitive. În aplicație, faceți clic pe numele de familie din partea de sus și faceți clic pe butonul „Gestionare acasă” și veți putea acorda sau revoca permisiunile de partajare. Pentru a partaja, celălalt utilizator ar fi trebuit deja să descarce aplicația și să înregistreze un cont nou.

2. Care este gama wireless?

Gama Wi-Fi-ului de acasă depinde în mare măsură de routerul de acasă și de condițiile camerei. Verificați cu specificațiile routerului pentru date despre intervalul exact.

3. Câte camere pot controla?

Aplicația WOOX Security poate controla o cantitate nelimitată de dispozitive într-o cantitate nelimitată de locații. Routerul dvs. poate avea o limită de câte dispozitive pot fi conectate la un singur router.

4. Dispozitivul meu nu poate fi conectat la rețea cu aplicația

- Asigurați-vă că dispozitivul se află în starea de configurare (indicatorul luminos clipește rapid).
- Asigurați-vă că Wi-Fi este disponibil și dispozitivul nu este departe de router.
- Asigurați-vă că parola Wi-Fi introdusă este corectă.

Română

5. Dispozitivul meu afișează online în aplicația mea

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că rețeaua este stabilă și că numele și parola Wi-Fi nu au fost modificate. Dacă nu, adăugați din nou dispozitivul.

Dacă rețeaua este normală, dar este încă în funcțiune. Verificați dacă există prea multe conexiuni Wi-Fi. Puteți reporni routerul pentru a verifica starea dispozitivului.


* Puteți găsi informații mult mai utile în Centrul de ajutor din aplicație. De asemenea, ne puteți contacta prin Centrul de ajutor Feedback din aplicație sau e-mail: support @ wooxhome.com.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.wooxhome.com.



Инсталација

Опрез: пре инсталације искључите извор напајања. Ако нисте сигурни како да га инсталирате, потражите помоћ професионалног електричара.

1. Brown: live wire (L)
 2. Blue: Neutral wire (N)
 3. Yellow + Green: ground wire (E)
- 

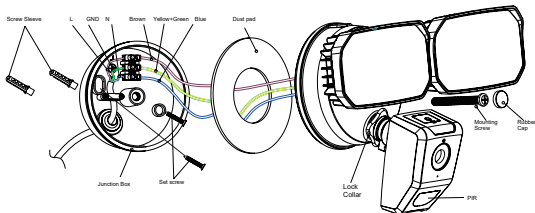


Српски
Пакет садржи:

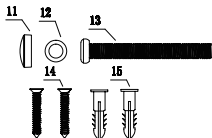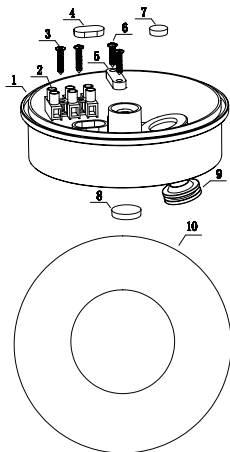

1. Разводна кутија к 1
2. Прикључни терминал к 1
3. Вијци за прикључак тернимал к 2
4. Гумена капица Б к 1
5. Прешана плоча к 1
6. Вијци за пресовање даске к 2
7. Гумена капица Ц к 1
8. Гумена капица А к 1
9. Заштитна облога к 1
10. Подлога за прашину к 1
11. Гумена капица к 1
12. Вијчани водонепропусни прстен к 1
13. Монтажни вијак к 1
14. Вијак за причвршћивање разводне кутије к 2
15. Вијак чаура к 2

Српски

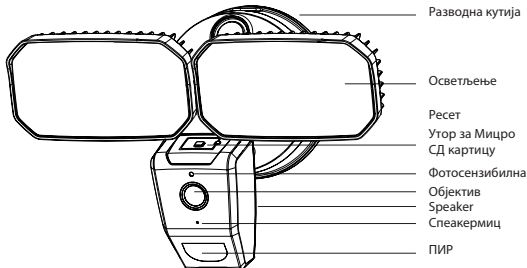

Звучно обавештење о статусу:

- Покретање система: једном „динг динг динг динг“.
- Ресетујте уређај: једном дуги „бип“.
- Режим упаривања / Спремно за повезивање Ви-Фи-ја: „бип“ на 15 секунди.
- Успех у скенирању КР кода: једанпут гласнији и дужи „бип“.
- Повезивање, успешно повезивање, неуспешно повезивање: нема звука.
- Грешка на СД картици: Једном „Ах ох“.

Српски

Захтев за употребу:

1. Апликација BOOKS Хоме
2. Рутер са омогућеном ВЛАН мрежом: 2,4 ГХз (одвојени опсер)

Подесите паметну Флоодлигхт камеру на апликацију BOOKS Хоме:

1. Преузмите и инсталирајте апликацију „BOOKS Хоме“ из Аппле Апп Сторе-а или Гоогле Плаи продавнице на свој паметни телефон.
 2. Покрените апликацију „BOOKS Хоме“.
 3. Направите нови налог или се пријавите на постојећи.
 4. Додирните „+“ да бисте додали уређај.
 5. Изаберите одговарајућу врсту производа са листе производа.
 6. Уверите се да је камера у режиму упаривања. Ако камера није у режиму упаривања: држите и притисните тастер за ресетовање на врху камере док не зачујете звучни сигнал са камере.
 7. Потврдите Ви-Фи мрежу и лозинку.
- Напомена: подржан је само ВиФи од 2,4 ГХз.
8. Апликација ће вас затражити да скенирате КР код који мора да прочита камера у Смарт Флоодлигхт камери да би се покренуло упаривање, притисните Настави у апликацији и сада би требало да се генерише КР код за упаривање производа са вашим налогом. Поставите свој мобилни уређај или таблет уређај испред сочива камере и уверите се да је КР код у пуном кадру, када чујете звучни упит који то потврђује у апликацији, започиње последња фаза упаривања паметне Флоодлигхт камере са уређајем рачун.
 9. Апликација ће сада тражити уређај и регистровати се на ваш рачун.
 10. Унесите име уређаја.

Напомена: име уређаја користиће и Амазон Алека и Гоогле Хоме

Често постављана питања:

1. Могу ли да поделим са породицом и пријатељима?

Да, своје фотоапарате можете делити са породицом и пријатељима који ће имати приступ за прегледање камере и управљање вашим сијалицама, утикачима и другим уређајима. У апликацији кликните на Породично име на врху и кликните на дугме „Управљање домом“ и моћи ћете да доделите или опозовете дозволе за дељење. Да би делио, други корисник је већ требало да преузме апликацију и региструје нови налог.

2. Шта је домет бежичне мреже?

Досег кућног Ви-Фи-ја у великој мери зависи од кућног рутера и услова у соби. Проверите са спецификацијама вашег рутера податке о тачном опсегу.

3. Колико камера могу да контролишем?

Апликација ВООКС Сециурити може да контролише неограничену количину уређаја на неограниченом броју локација. Ваш рутер може имати ограничење броја уређаја који се могу повезати на један рутер.

4. Мој уређај не може да се повеже на мрежу помоћу апликације

- Уверите се да је уређај под статусом конфигурације (индикаторска лампица брзо трепери).
- Уверите се да је Ви-Фи доступан и да уређај није далеко од рутера.
- Уверите се да сте унели исправну лозинку за Ви-Фи.

Српски

5. Мој уређај приказује линију у мојој апликацији

- Уверите се да је уређај укључен.
- Уверите се да је мрежа стабилна и да Ви-Фи име и лозинка нису промењени. Ако није, додајте уређај поново.


Ако је мрежа нормална, али је и даље ван мреже. Проверите да ли има превише Ви-Фи веза. Можете поново покренути рутер да бисте проверили статус уређаја.

* Много корисније информације можете пронаћи у центру за помоћ у апликацији. Можете нас контактирати и путем повратне информације центра за помоћ у апликацији или путем е-поште: [support @ воокхоме.цом](mailto:support@vookhome.com). Ако вам је потребна додатна помоћ или имате коментаре или предлоге, посетите www.vookhome.com.



Inštalácia

Upozornenie: pred inštaláciou vypnite zdroj napájania. Ak si nie ste istí, ako ho nainštalovať, môžete vyhľadať pomoc profesionálneho elektrikára.

1. Brown: live wire (L)
 2. Blue: Neutral wire (N)
 3. Yellow + Green: ground wire (E)
- 

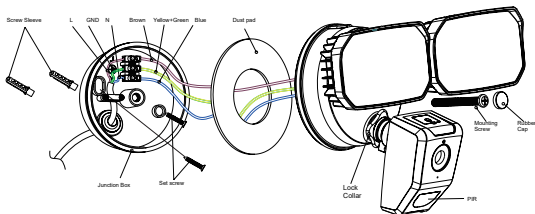


Slovák
Balenie obsahuje:

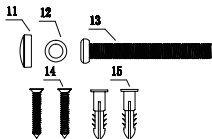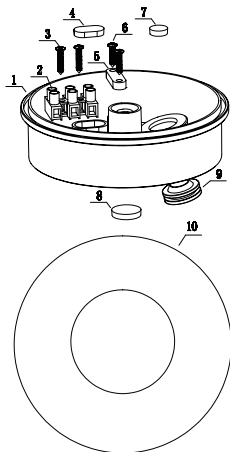

1. Spojovacia skrinka x 1
2. Pripojovacia svorka x 1
3. Skrutky na pripojenie termálne x 2
4. Gumový uzáver B x 1
5. Krimpovacia doska x 1
6. Skrutky na krimpovanie dosky x 2
7. Gumový uzáver C x 1
8. Gumový uzáver A x 1
9. Ochranná vložka x 1
10. Prachová podložka x 1
11. Gumový uzáver x 1
12. Vodotesný krúžok x skrutka
13. Upevňovacia skrutka x 1
14. Skrutka na upevnenie spojovacej skrinky x 2
15. Skrutkovacia objímka x 2

Slovák

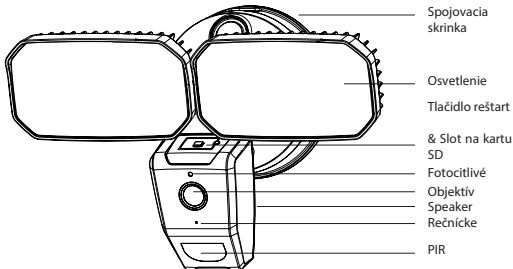

Zvukové upozornenie na stav:

- Zavedenie systému: raz „ding ding ding ding“.
- Reset zariadenia: jedno dlhé „pípnutie“.
- Režim párovania / Pripravené na pripojenie Wi-Fi: „pípnutie“ za 15 sekúnd.
- Úspešnosť skenovania QR kódu: hlasnejšie dlhé „pípnutie“ raz.
- Pripojenie, úspešné pripojenie, zlyhanie pripojenia: žiadny zvuk.
- Chyba SD karty: „Ah oh“ raz.

Slovák

Požiadavka na použitie:

1. Aplikácia WOOX Home
2. Smerovač s podporou WLAN: 2,4 GHz (samostatné pásmo)

Nastaviť inteligentnú kameru Floodlight na aplikáciu WOOX Home:

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu „WOOX Home“ z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store do svojho smartphonu.
 2. Spustíte aplikáciu „WOOX Home“.
 3. Vytvorte nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
 4. Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie.
 5. Vyberte príslušný typ produktu zo zoznamu produktov.
 6. Skontrolujte, či je fotoaparát v režime párovania. Ak fotoaparát nie je v režime párovania: podržte a stlačte tlačidlo reset v hornej časti fotoaparátu, kým z fotoaparátu nezaznie „pípnutie“.
 7. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
- Poznámka: Podporované je iba 2,4 GHz Wi-Fi.
8. Aplikácia vás vyzve na naskenovanie QR kódu, ktorý je potrebné prečítať kamerou v inteligentnej kamere Floodlight, aby ste spustili párovanie, stlačte v aplikácii pokračovanie a mal by sa teraz vygenerovať QR kód na spárovanie produktu s vaším účtom. Umiestnite svoje mobilné alebo tabletové zariadenie pred objektív fotoaparátu a uistite sa, že je QR kód v úplnom zornom poli. Keď budete počuť zvukovú výzvu, ktorá to potvrdí v aplikácii, zahájí sa posledná fáza spárovania inteligentnej kamery Floodlight s vaším účtom.
 9. Aplikácia teraz vyhledá zariadenie a zaregistruje sa na vašom účte.
 10. Zadáajte názov zariadenia.

Poznámka: názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home

Často kladené otázky:

1. Môžem zdieľať s rodinou a priateľmi?

Áno, svoje fotoaparáty môžete zdieľať s rodinou a priateľmi, ktorí budú mať prístup k sledovaniu kamery a ovládaniu žiaroviek, zásuviek a ďalších zariadení. V aplikácii kliknite na priezvisko v hornej časti a kliknite na tlačidlo „Správa domu“. Budete môcť udeliť alebo zrušiť povolenie na zdieľanie. Ak chcete zdieľať, druhý používateľ si už mal aplikáciu stiahnuť a zaregistrovať si nový účet.

2. Čo je bezdrôtový dosah?

Dosah domácej siete Wi-Fi závisí do značnej miery od domáceho smerovača a podmienok v miestnosti. Presné údaje o rozsahu nájdete v špecifikáciách smerovača.

3. Koľko kamier môžem ovládať?

Aplikácia WOOX Security dokáže ovládať neobmedzené množstvo zariadení na neobmedzenom počte miest. Váš smerovač môže mať obmedzený počet zariadení, ktoré je možné pripojiť k jednému smerovaču.

4. Moje zariadenie sa nedá pripojiť k sieti pomocou aplikácie

- Skontrolujte, či je zariadenie v stave konfigurácie (kontrolka rýchlo bliká).
- Uistite sa, že je k dispozícii Wi-Fi a zariadenie nie je ďaleko od smerovača.
- Skontrolujte, či je zadané heslo Wi-Fi správne.

Slovák

5. Moje zariadenie zobrazuje offline v mojej aplikácii

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte, či je sieť stabilná a či nie je zmenené meno a heslo Wi-Fi. Ak nie, znova pridajte zariadenie.

Ak je sieť normálna, ale stále je offline. Skontrolujte, či nie je príliš veľa pripojení Wi-Fi. Môžete reštartovať smerovač a skontrolovať stav zariadenia.

* Oveľa užitočnejšie informácie nájdete v Centre pomoci v aplikácii. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom spätnej väzby centra pomoci v aplikácii alebo e-mailu: support@wooxhome.com.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte pripomienky alebo návrhy, navštívte stránku www.wooxhome.com.