

IMPORTANT INFORMATION BEFORE INSTALLING THE SPARE PART:

Applies for: data cables, printer paper, printer toner cartridges



WARNING

The Installation and maintenance guide originally delivered with the product contains important information, and must be read before installing the spare part.



WARNING

The Central Battery Unit and the battery housing can only be opened by a qualified electrician.

There is a dangerous voltage level in the output circuits, and inside the Central Battery Unit. Switching the main switch to 0 position will NOT make the Central Battery Unit de-energized. The device must be made de-energized before any maintenance or repair work!

DE-ENERGIZING THE CENTRAL BATTERY UNIT

TKT31 Central Battery Unit


1. Remove the battery fuses from the recharge unit XST0101 (see the image below for details).
2. Switch the main switch to 0, and disconnect the CBU from mains.
3. Disconnect the battery cables from the battery. The device is now de-energized.

TK23, TKT41, TKT65, TKT66, TKT67 and TKT68 Central Battery Units

1. Switch the battery fuse OFF.
2. Switch the main switch to 0, and disconnect the CBU from mains. The device is now de-energized.

RE-ENERGIZING THE CENTRAL BATTERY UNIT

After installing the spare part, re-energize the unit by following the de-energizing steps in reverse order.

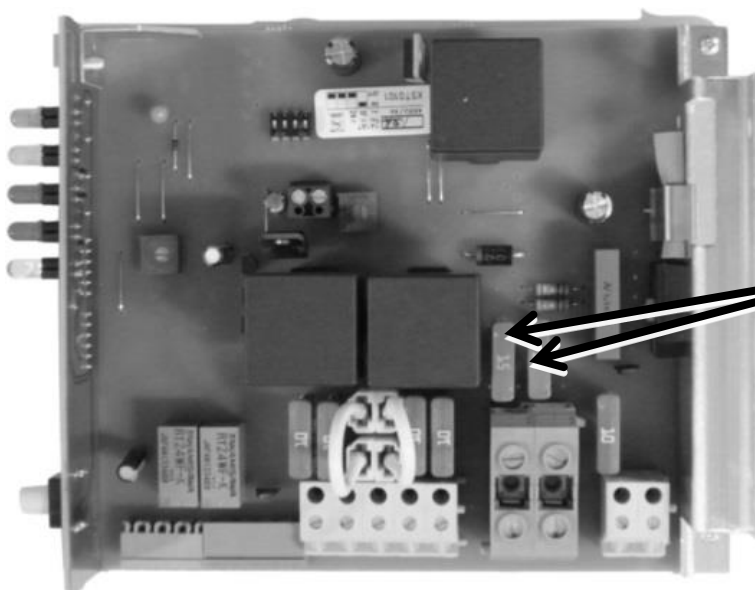

**XST0101 battery fuses of the
TKT31 CBU recharge unit**

TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN VARAOSAN ASENTAMISTA:

Soveltuu osille: datakaapelit, tulostusnauha, tulostimen värinauhahat



VAROITUS

Alkuperäisen tuotteen mukana on toimitettu tärkeää tietoa sisältävä tuotteen oma Käyttö- ja huolto-ohje, joka tulee lukea ennen varaosan asentamista!



VAROITUS

Turvavalokeskuksen saa avata vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

Lähtöryhmissä ja keskuksen sisällä on vaarallinen jännitetaso. Pääkytkimen kääntäminen 0-asentoon EI tee keskusta jännitteettömäksi. Ennen huoltoa, korjausta tai varaosan vaihtamista tulee keskus tehdä jännitteettömäksi!

KESKUKSEN JÄNNITTEETTÖMÄKSI TEKEMINEN

TKT31-turvavalokeskus


1. Irrota akkusulakkeet latausmoduulista XST0101 (katso sulakkeiden sijainti alapuolella olevasta kuvasta).
2. Käännä keskuksen pääkytkin asentoon 0, ja irrota keskus verkkosyötöstä.
3. Irrota akkukaapelit akusta. Keskus on nyt jännitteetön.

TK23-, TKT41-, TKT65-, TKT66-, TKT67- ja TKT68-turvavalokeskukset

1. Kytke keskuksen akkusulake pois päältä, OFF-asentoon.
2. Käännä keskuksen pääkytkin asentoon 0, ja irrota keskus verkkosyötöstä. Keskus on nyt jännitteetön.

JÄNNITTEEN PALAUTTAMINEN

Varaosan asentamisen jälkeen kytke jännite takaisin keskuksen päinvastaisessa järjestyksessä kuin kohdassa "Keskuksen jännitteettömäksi tekeminen".

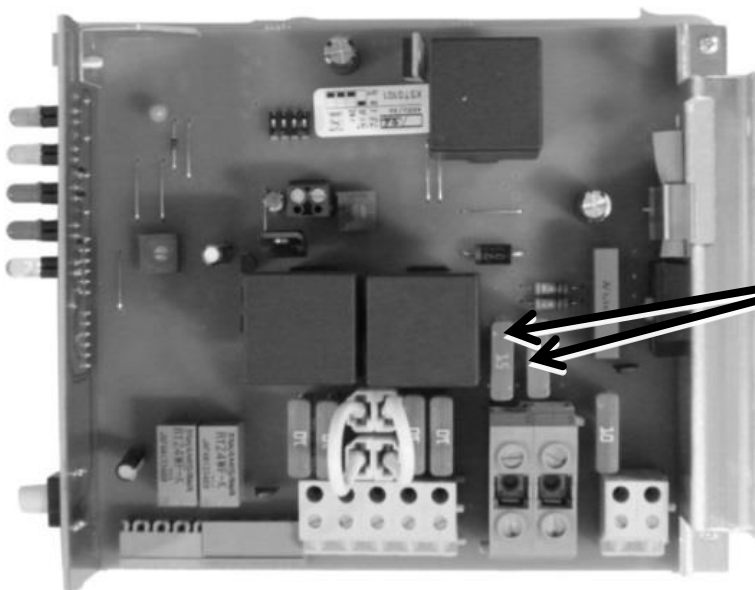

TKT31-keskuksen latausmoduulin
XST0101 akkusulakkeet