




Huom. Pakkaus ei sisällä asennusruuveja!


1. Tarkitsta, että highline striprail on oikean pituinen. Tarvittaessa lyhennä alumiiniprofiilia. Käyttäessäsi päätypaloja, huomio ruuvien ja päätyjen tuovan kiskoon 10mm pituutta lisää.
2. Asenna lednauha profiilin pohjalle.
3. Pujota (oikean pituiseksi tarvittaessa lyhennetty) suojalista profiilin suuaukon ylimpiin uriin.
4. Ruuvaa päätypalat paikoilleen.



## Kiskon asennus highline bracket- kiinnikkeillä

1. Kiinnitä ensin kiinnitysosat ruuveilla pintaan.
2. Laita striprail kiinnikkeiden sisään ja ruuvaa sivuilla olevat kiinnikkeiden mukana tulleet pidätinruuvit niin, että ne kohdistuvat profiilin keskellä olevaan uraan.

1.

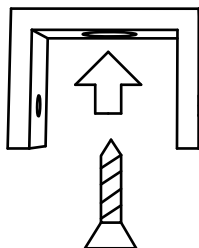

2.

