




**TYNKO**  
**FILEX**

# Jatkoskotelo TBK8 240/150



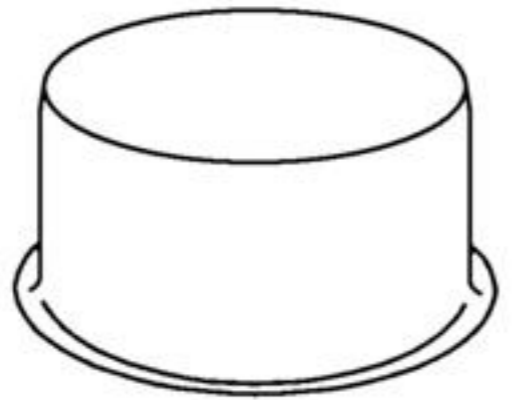


**Kansi**




**V-kiristyspanta**



**O-rengas**

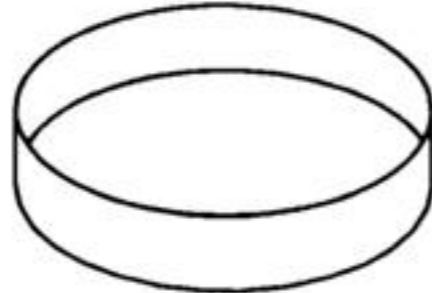

**Ohjainrengas**

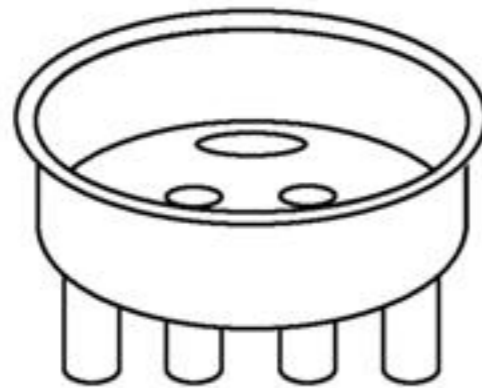

**Pohjaosa**

# TBK8 240/150

96-k



192-k











**TBK kasetinpidin**

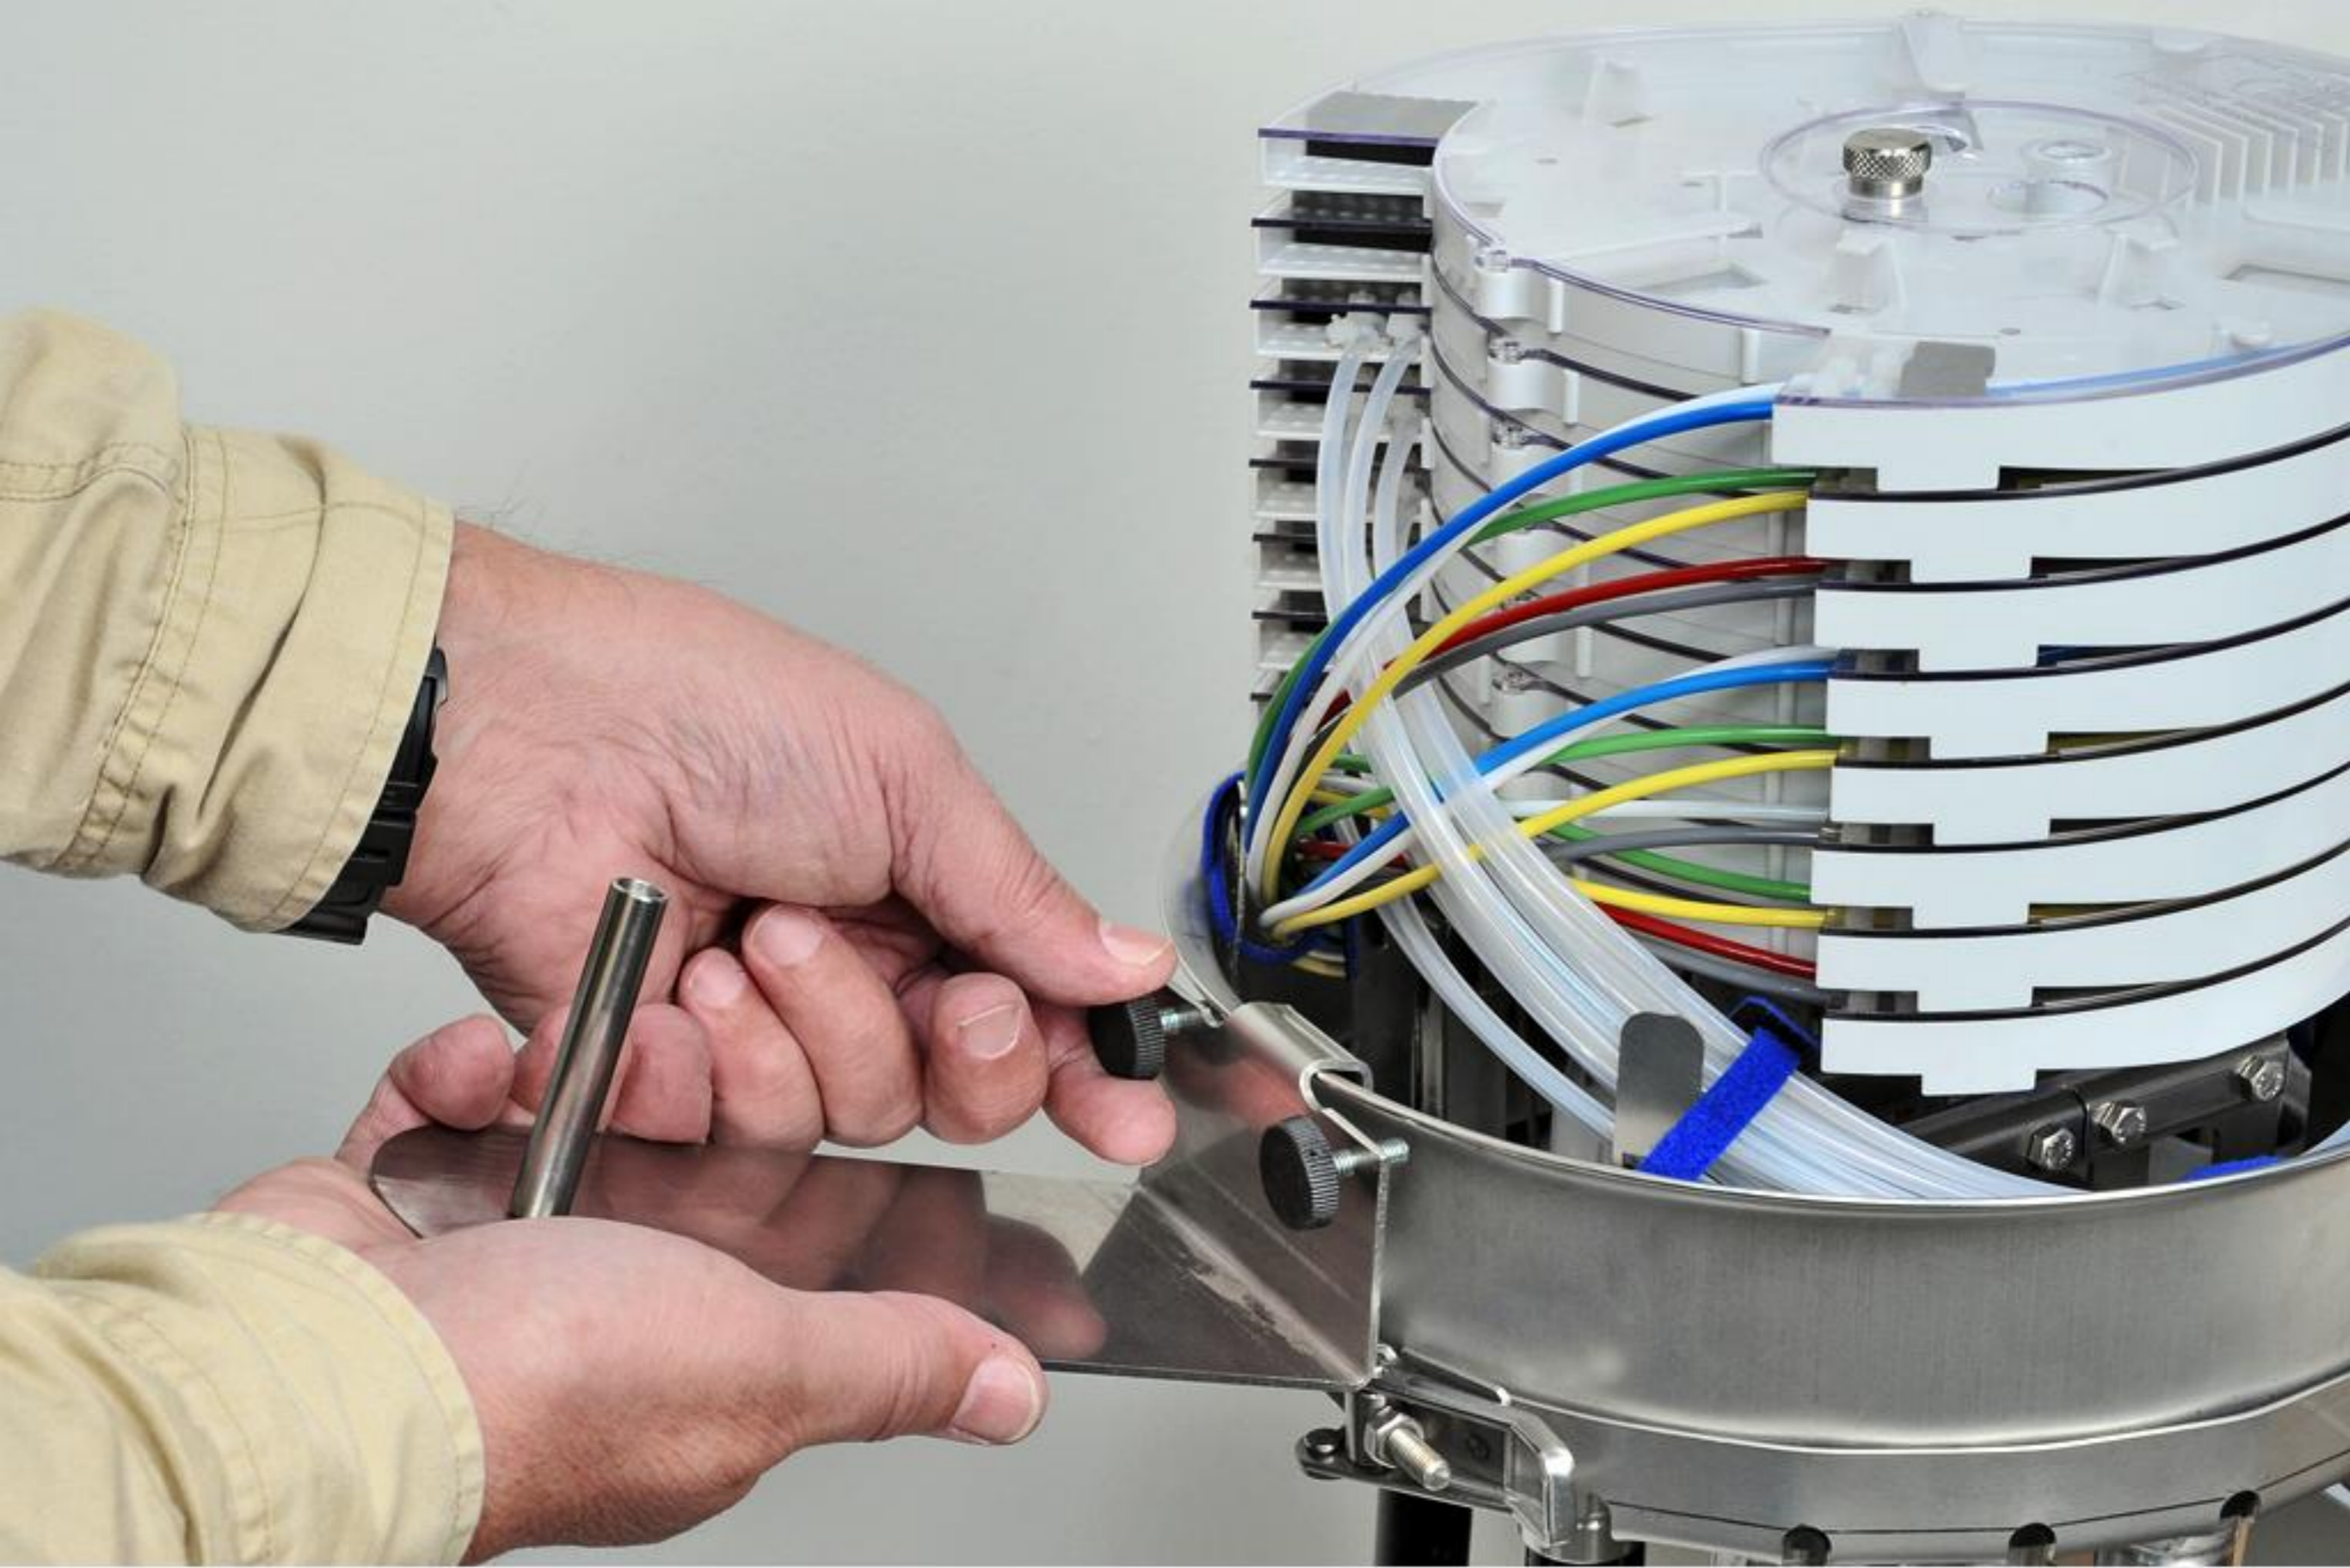





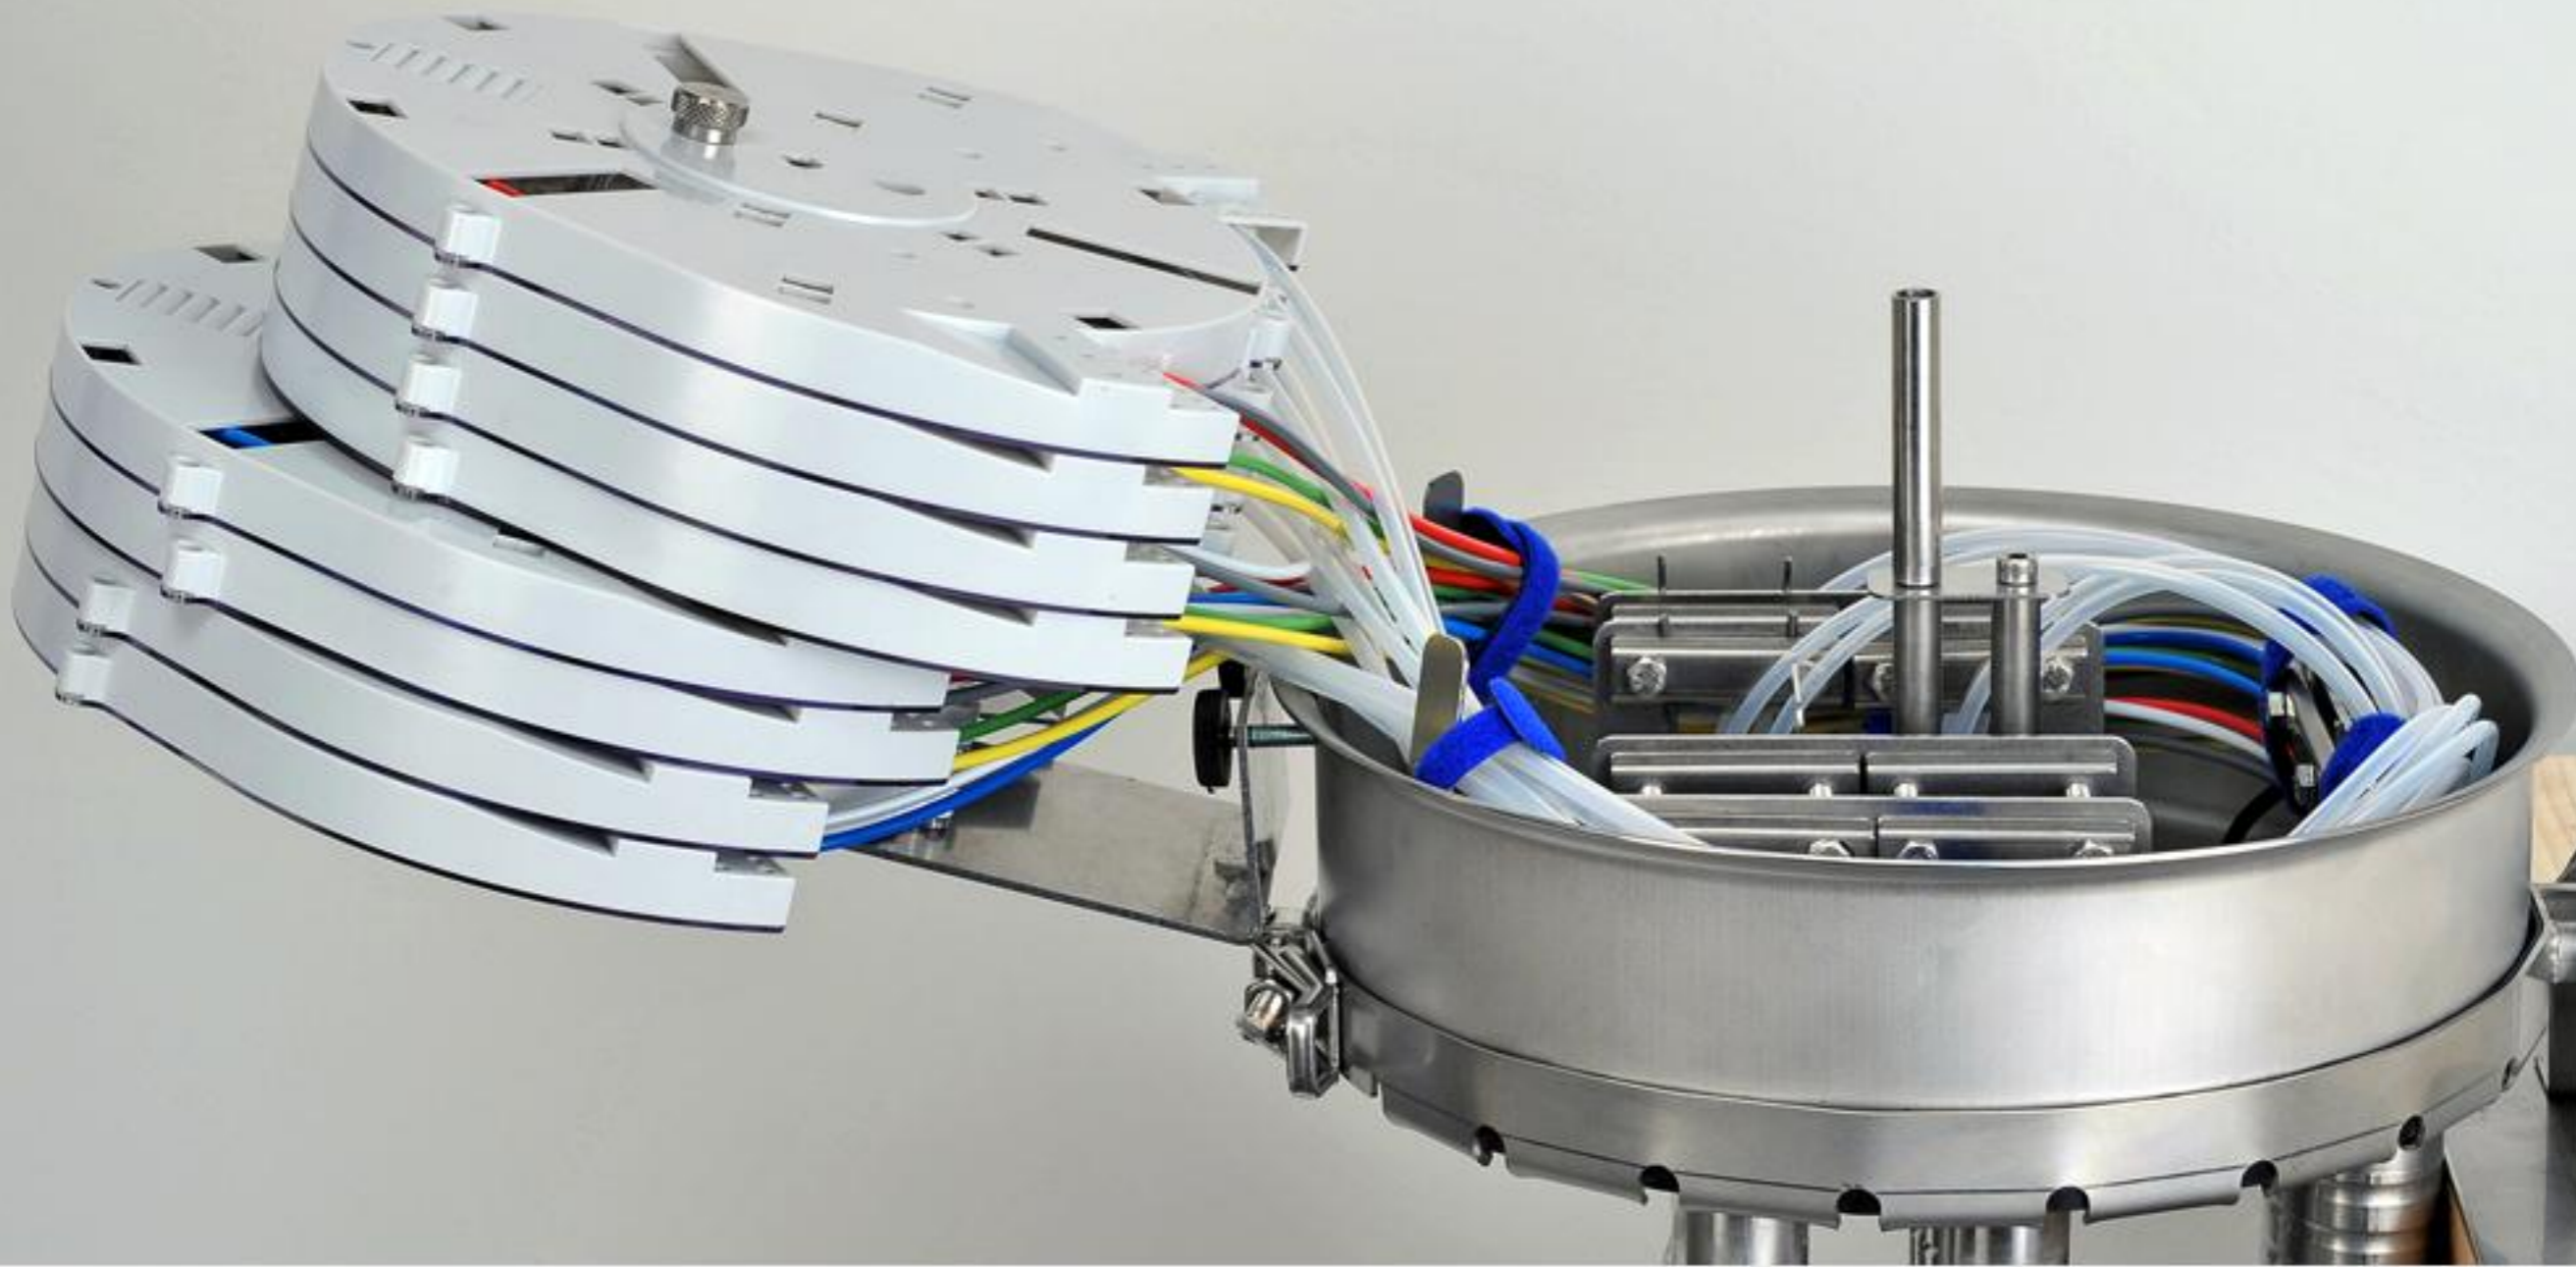








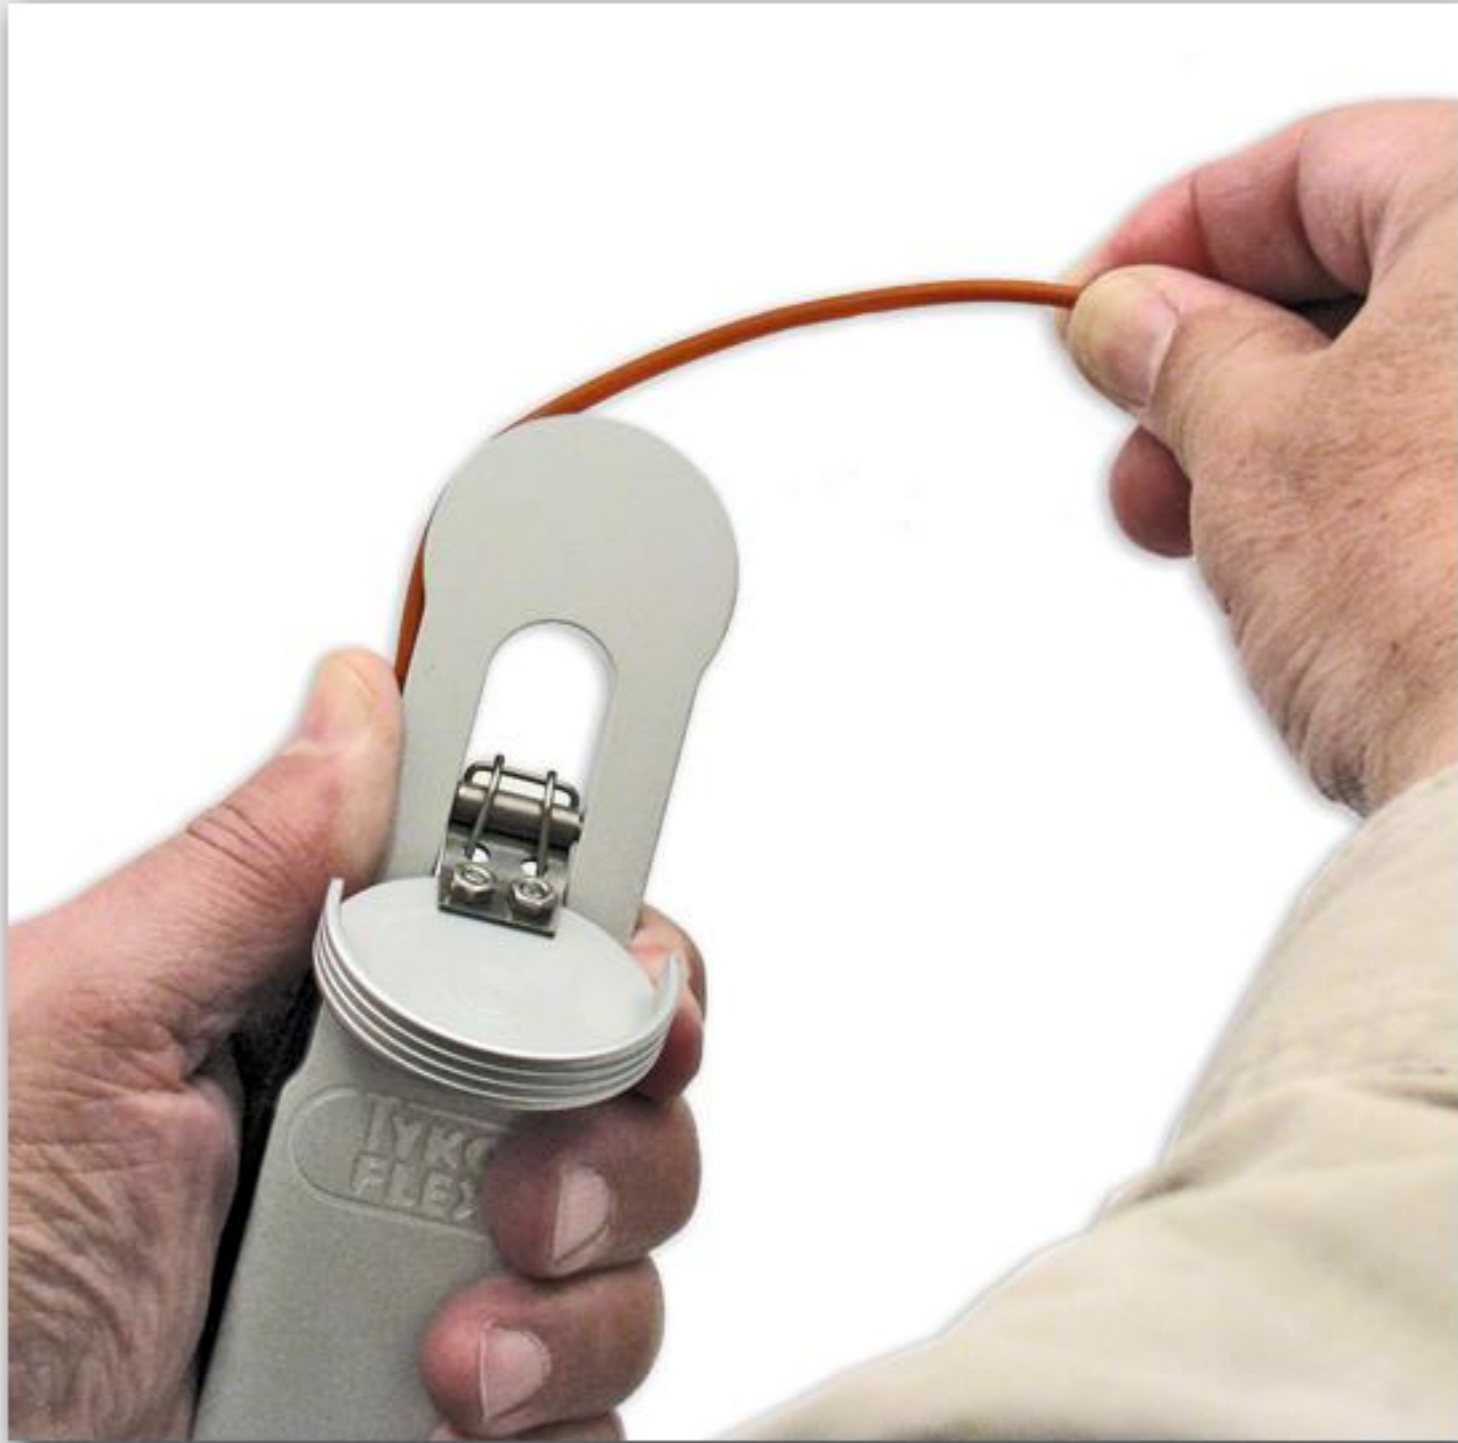

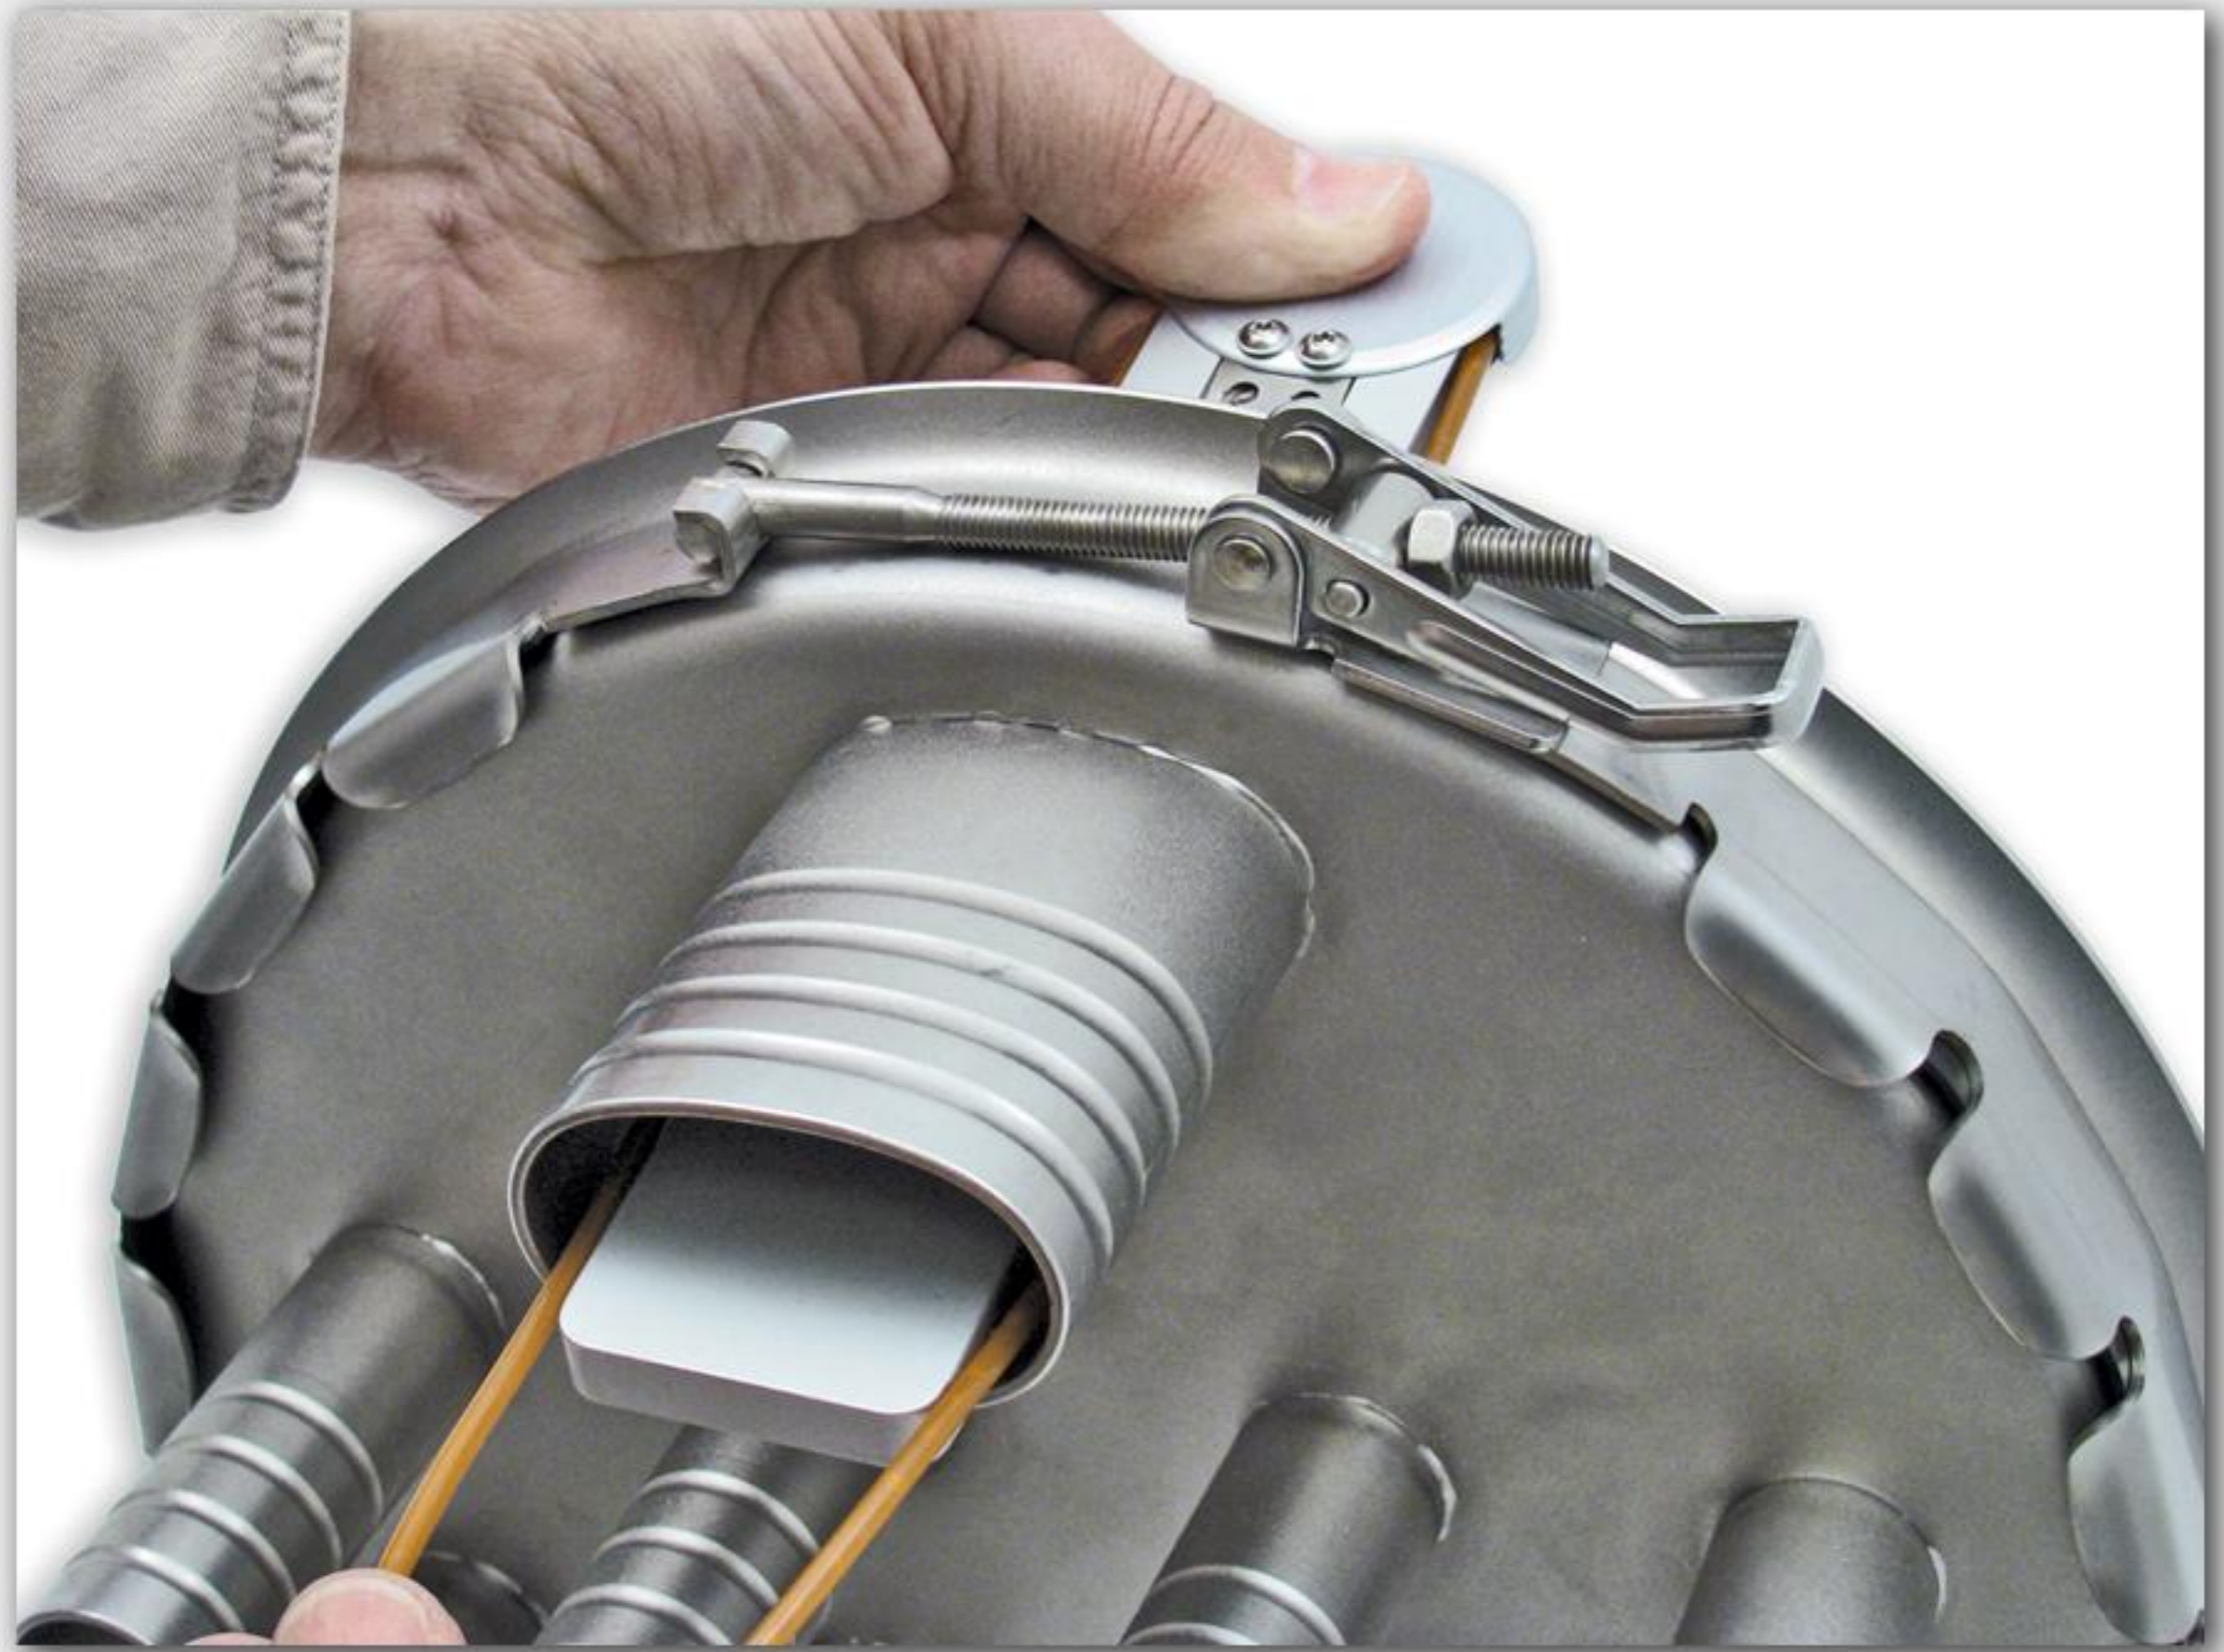


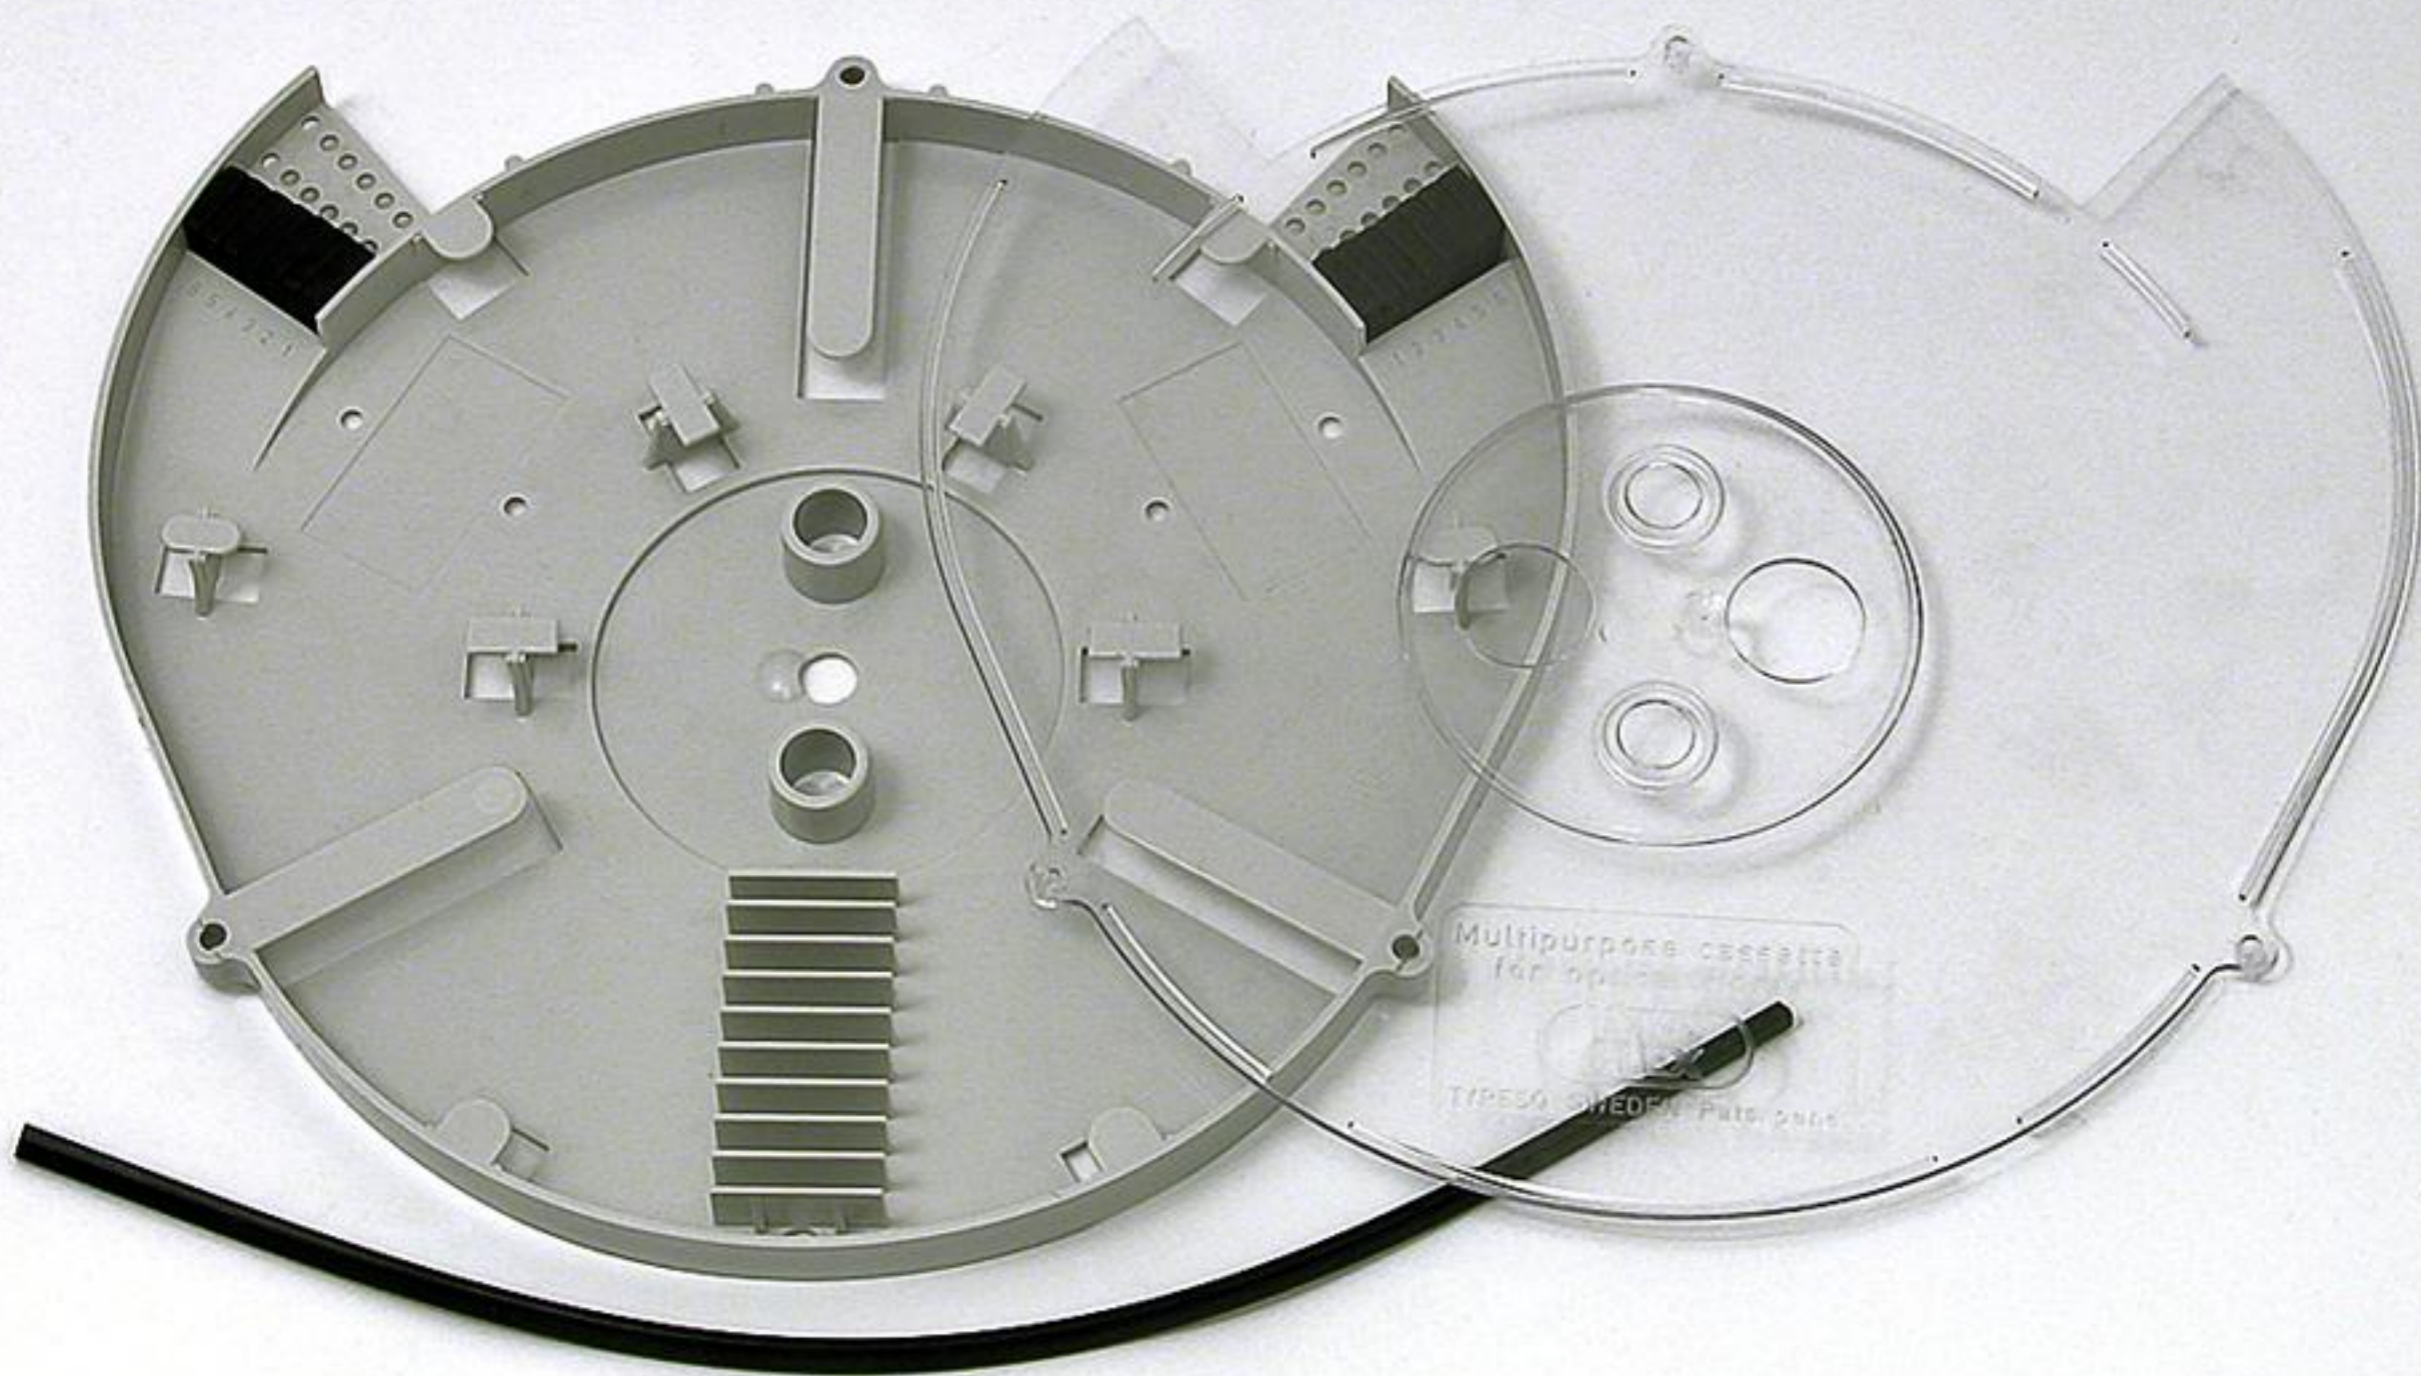

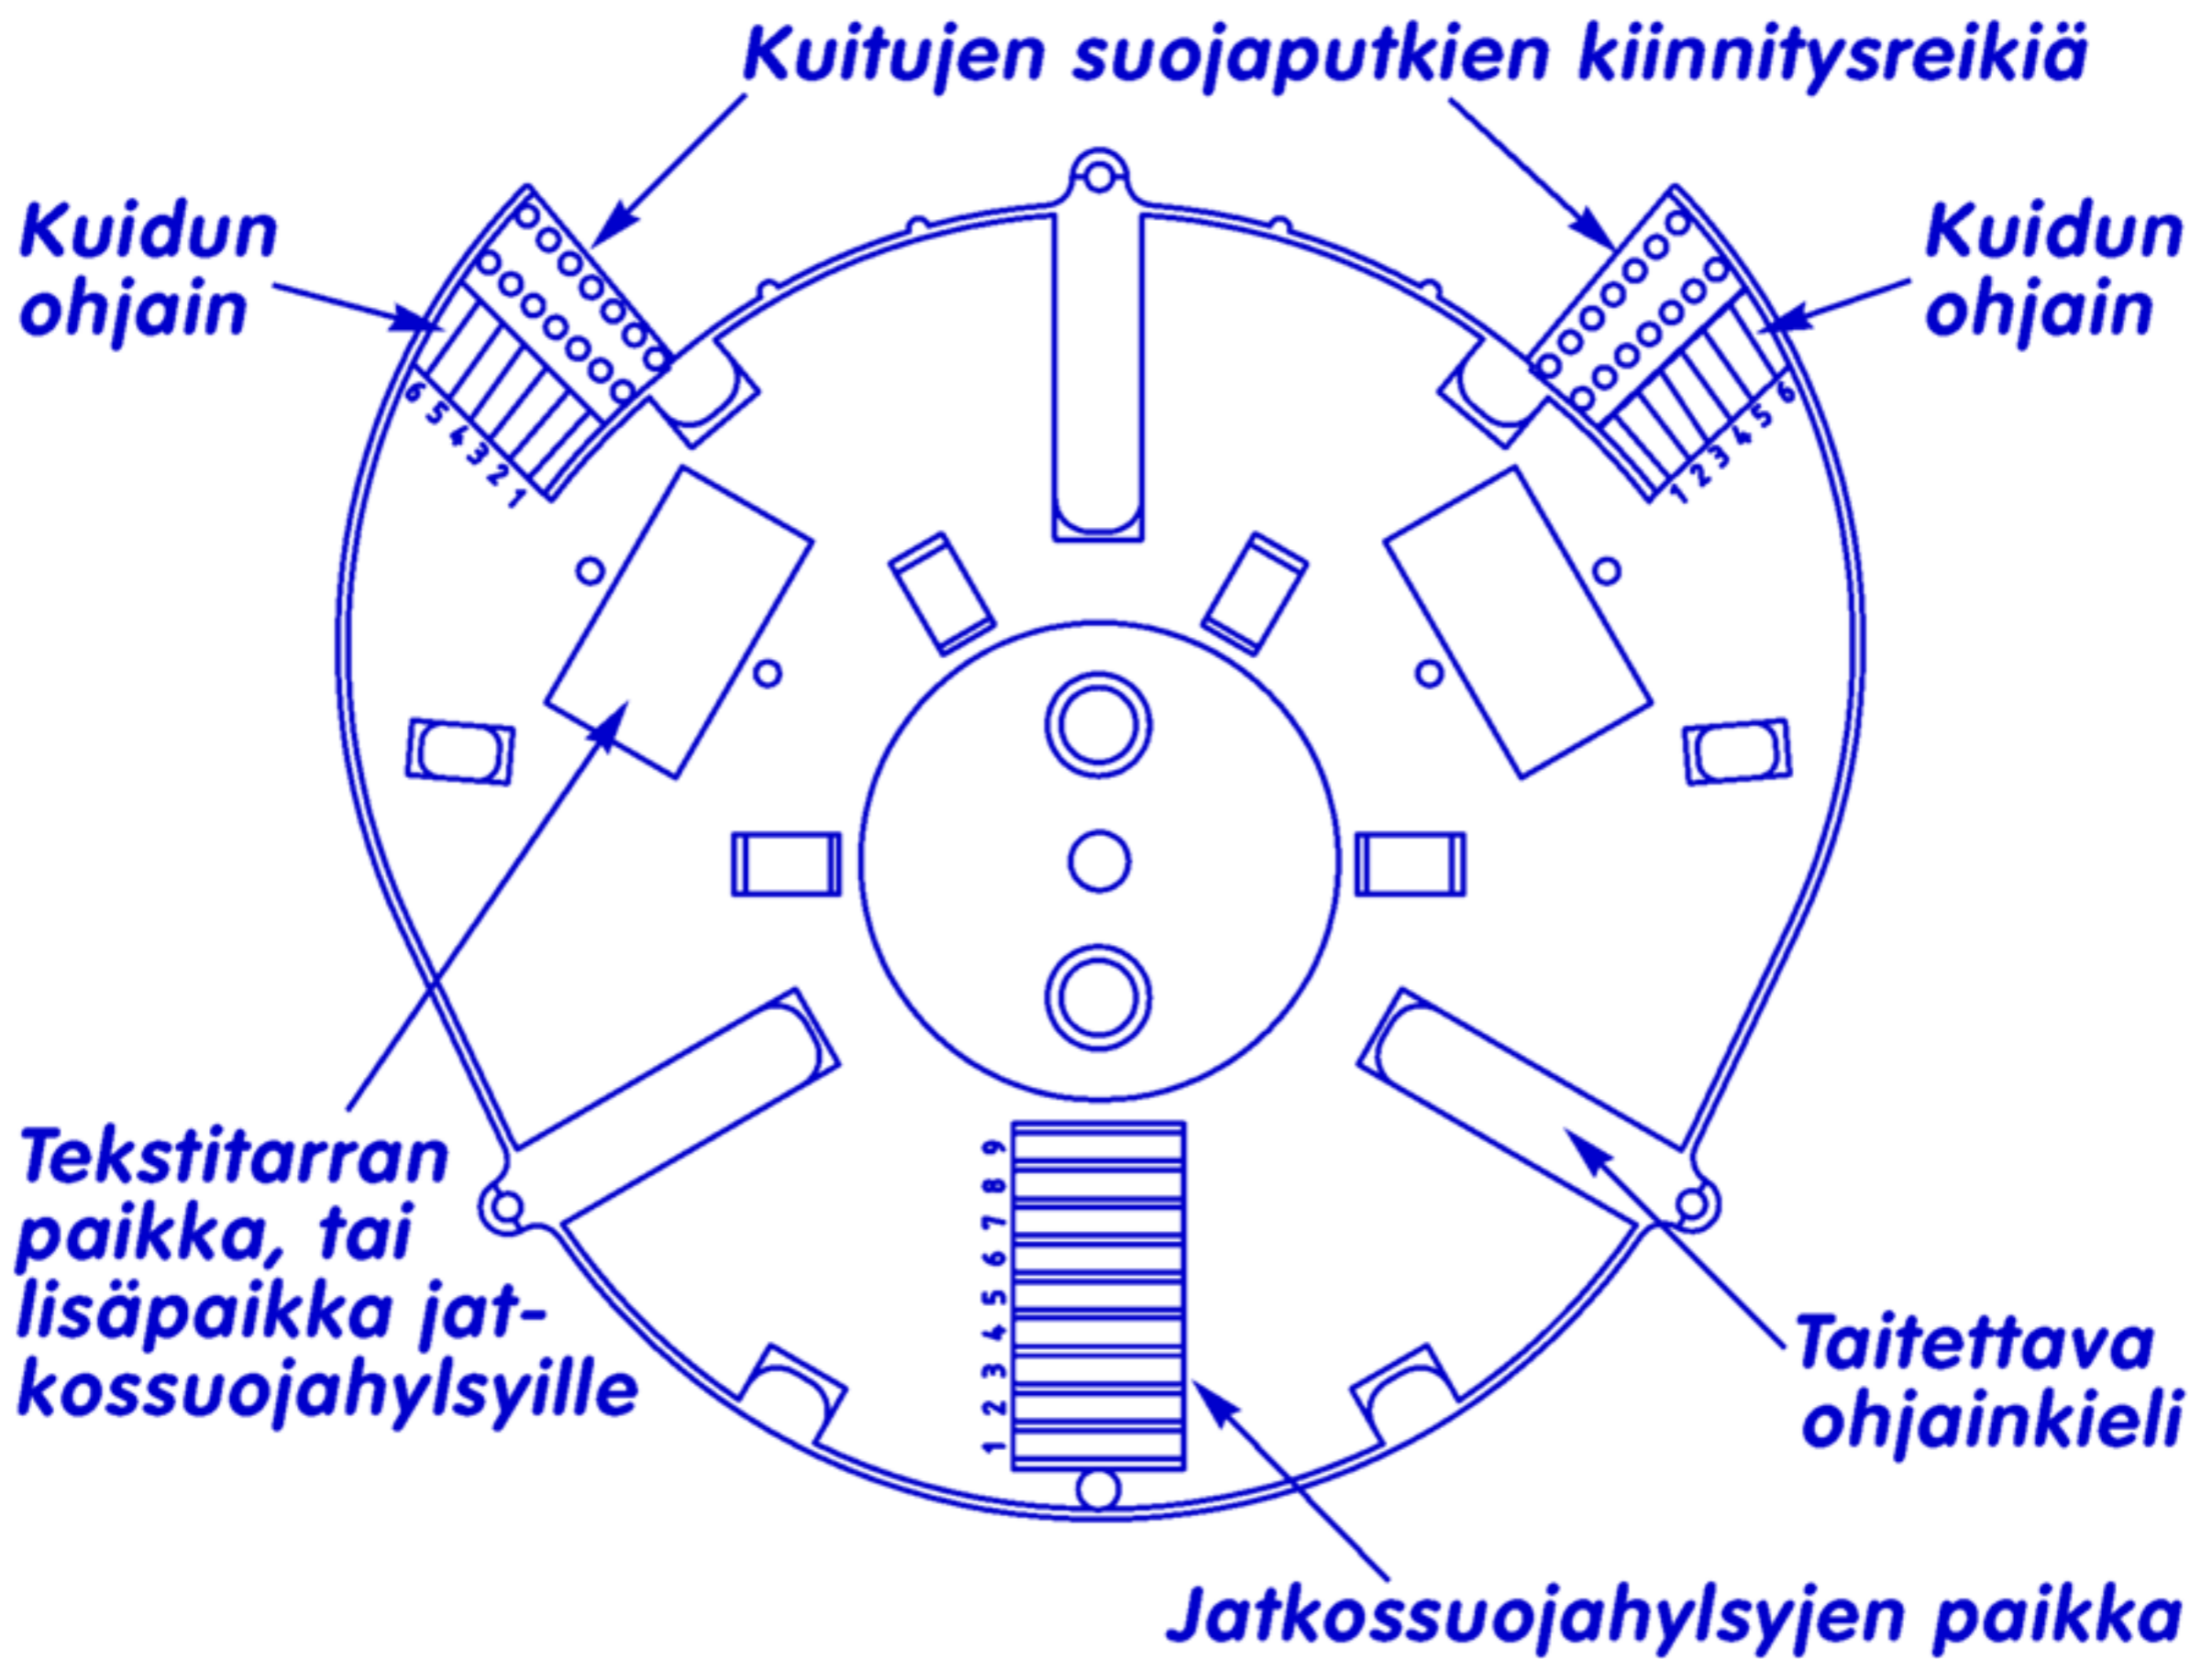

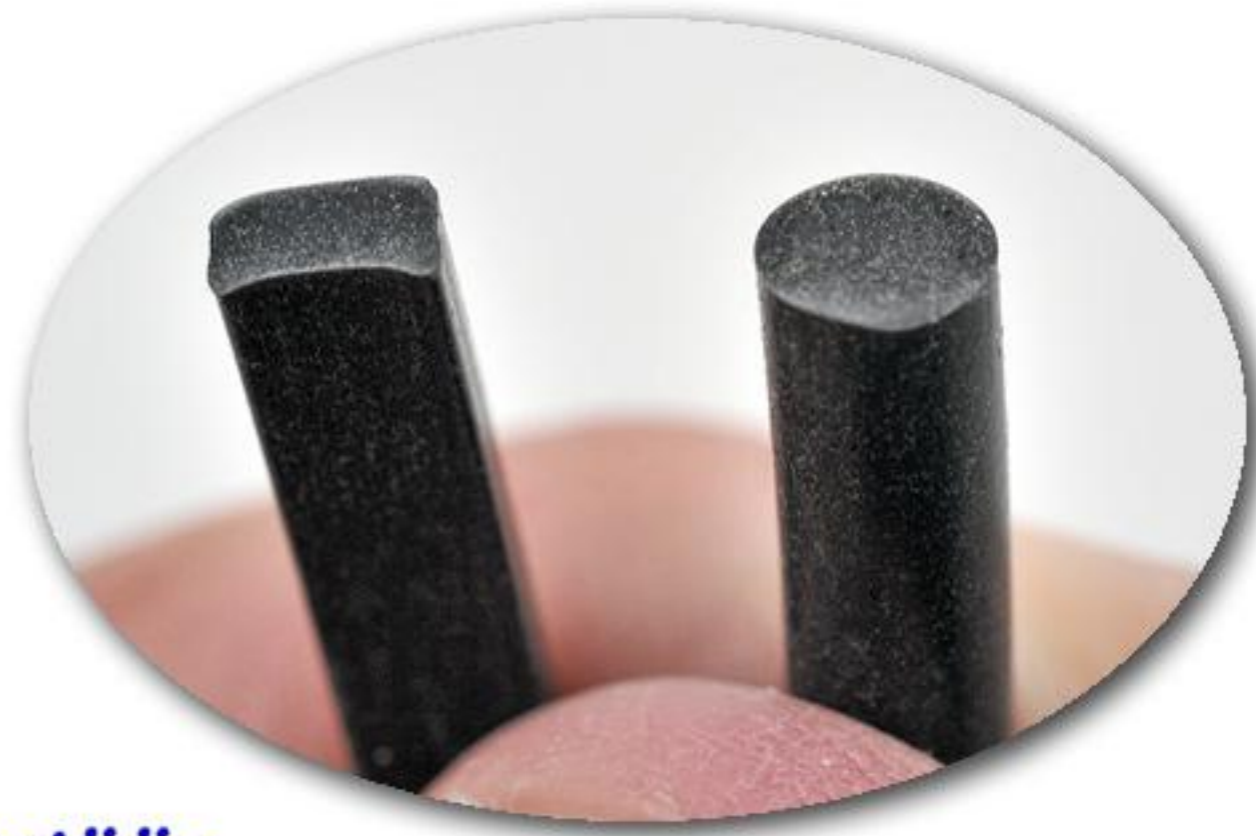



***Kuitujen jatkossuojahylsyt kiinnitetään pitimeen kumimuotonauhan pätkällä.***

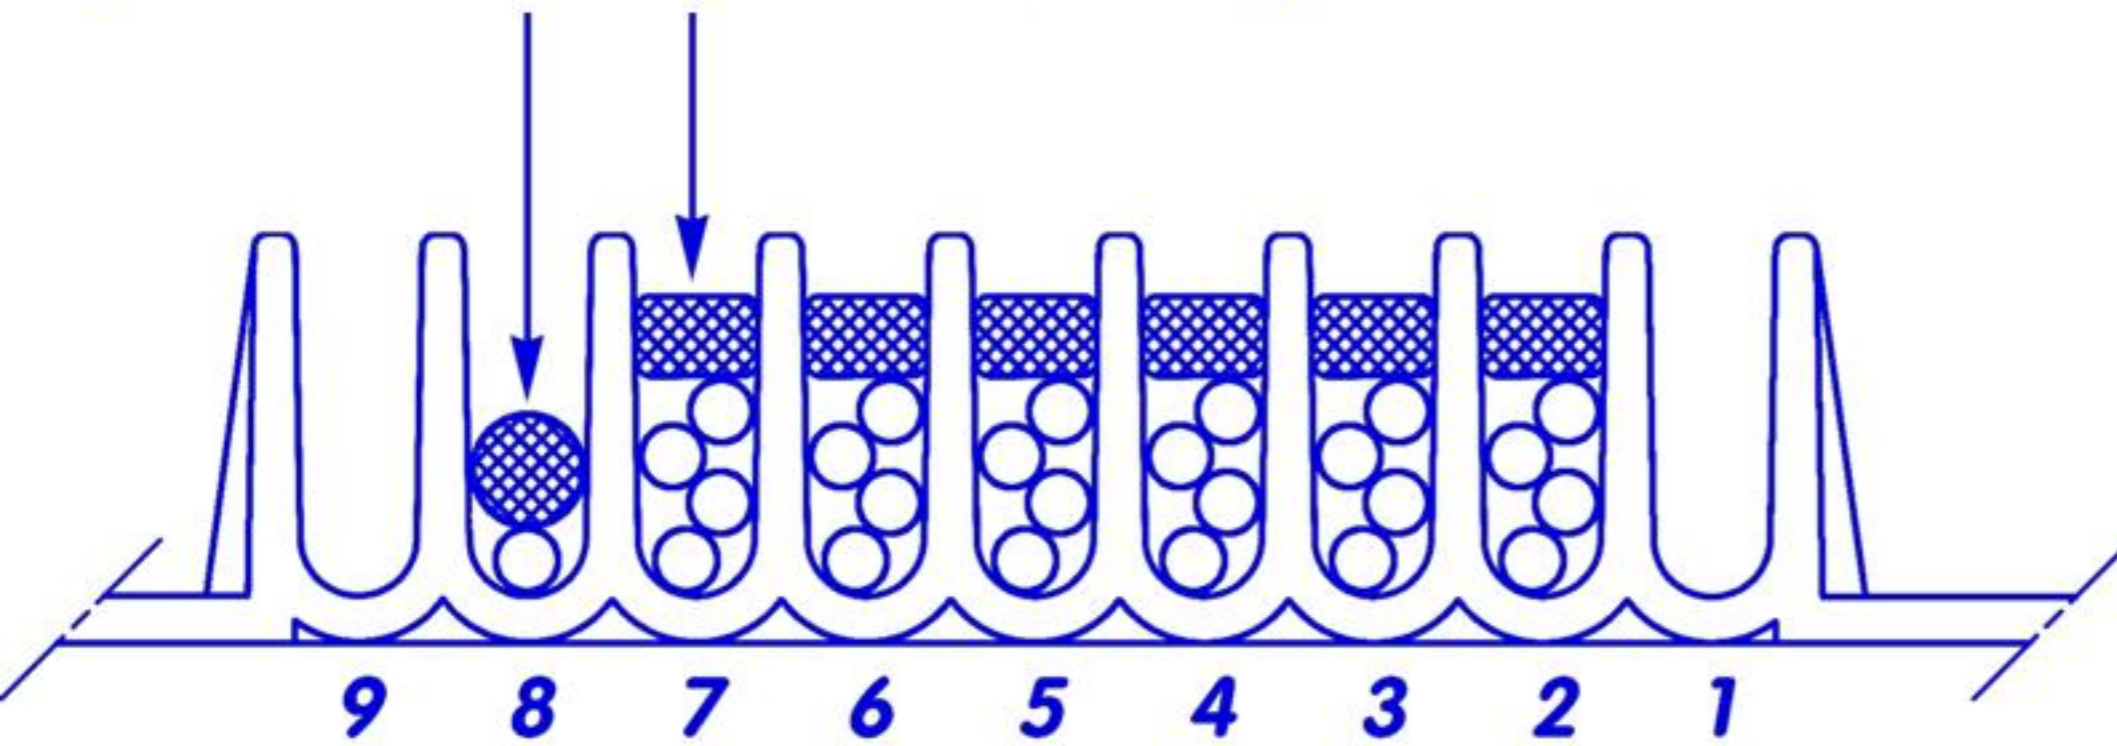




# SPA-sarjan jakokappale

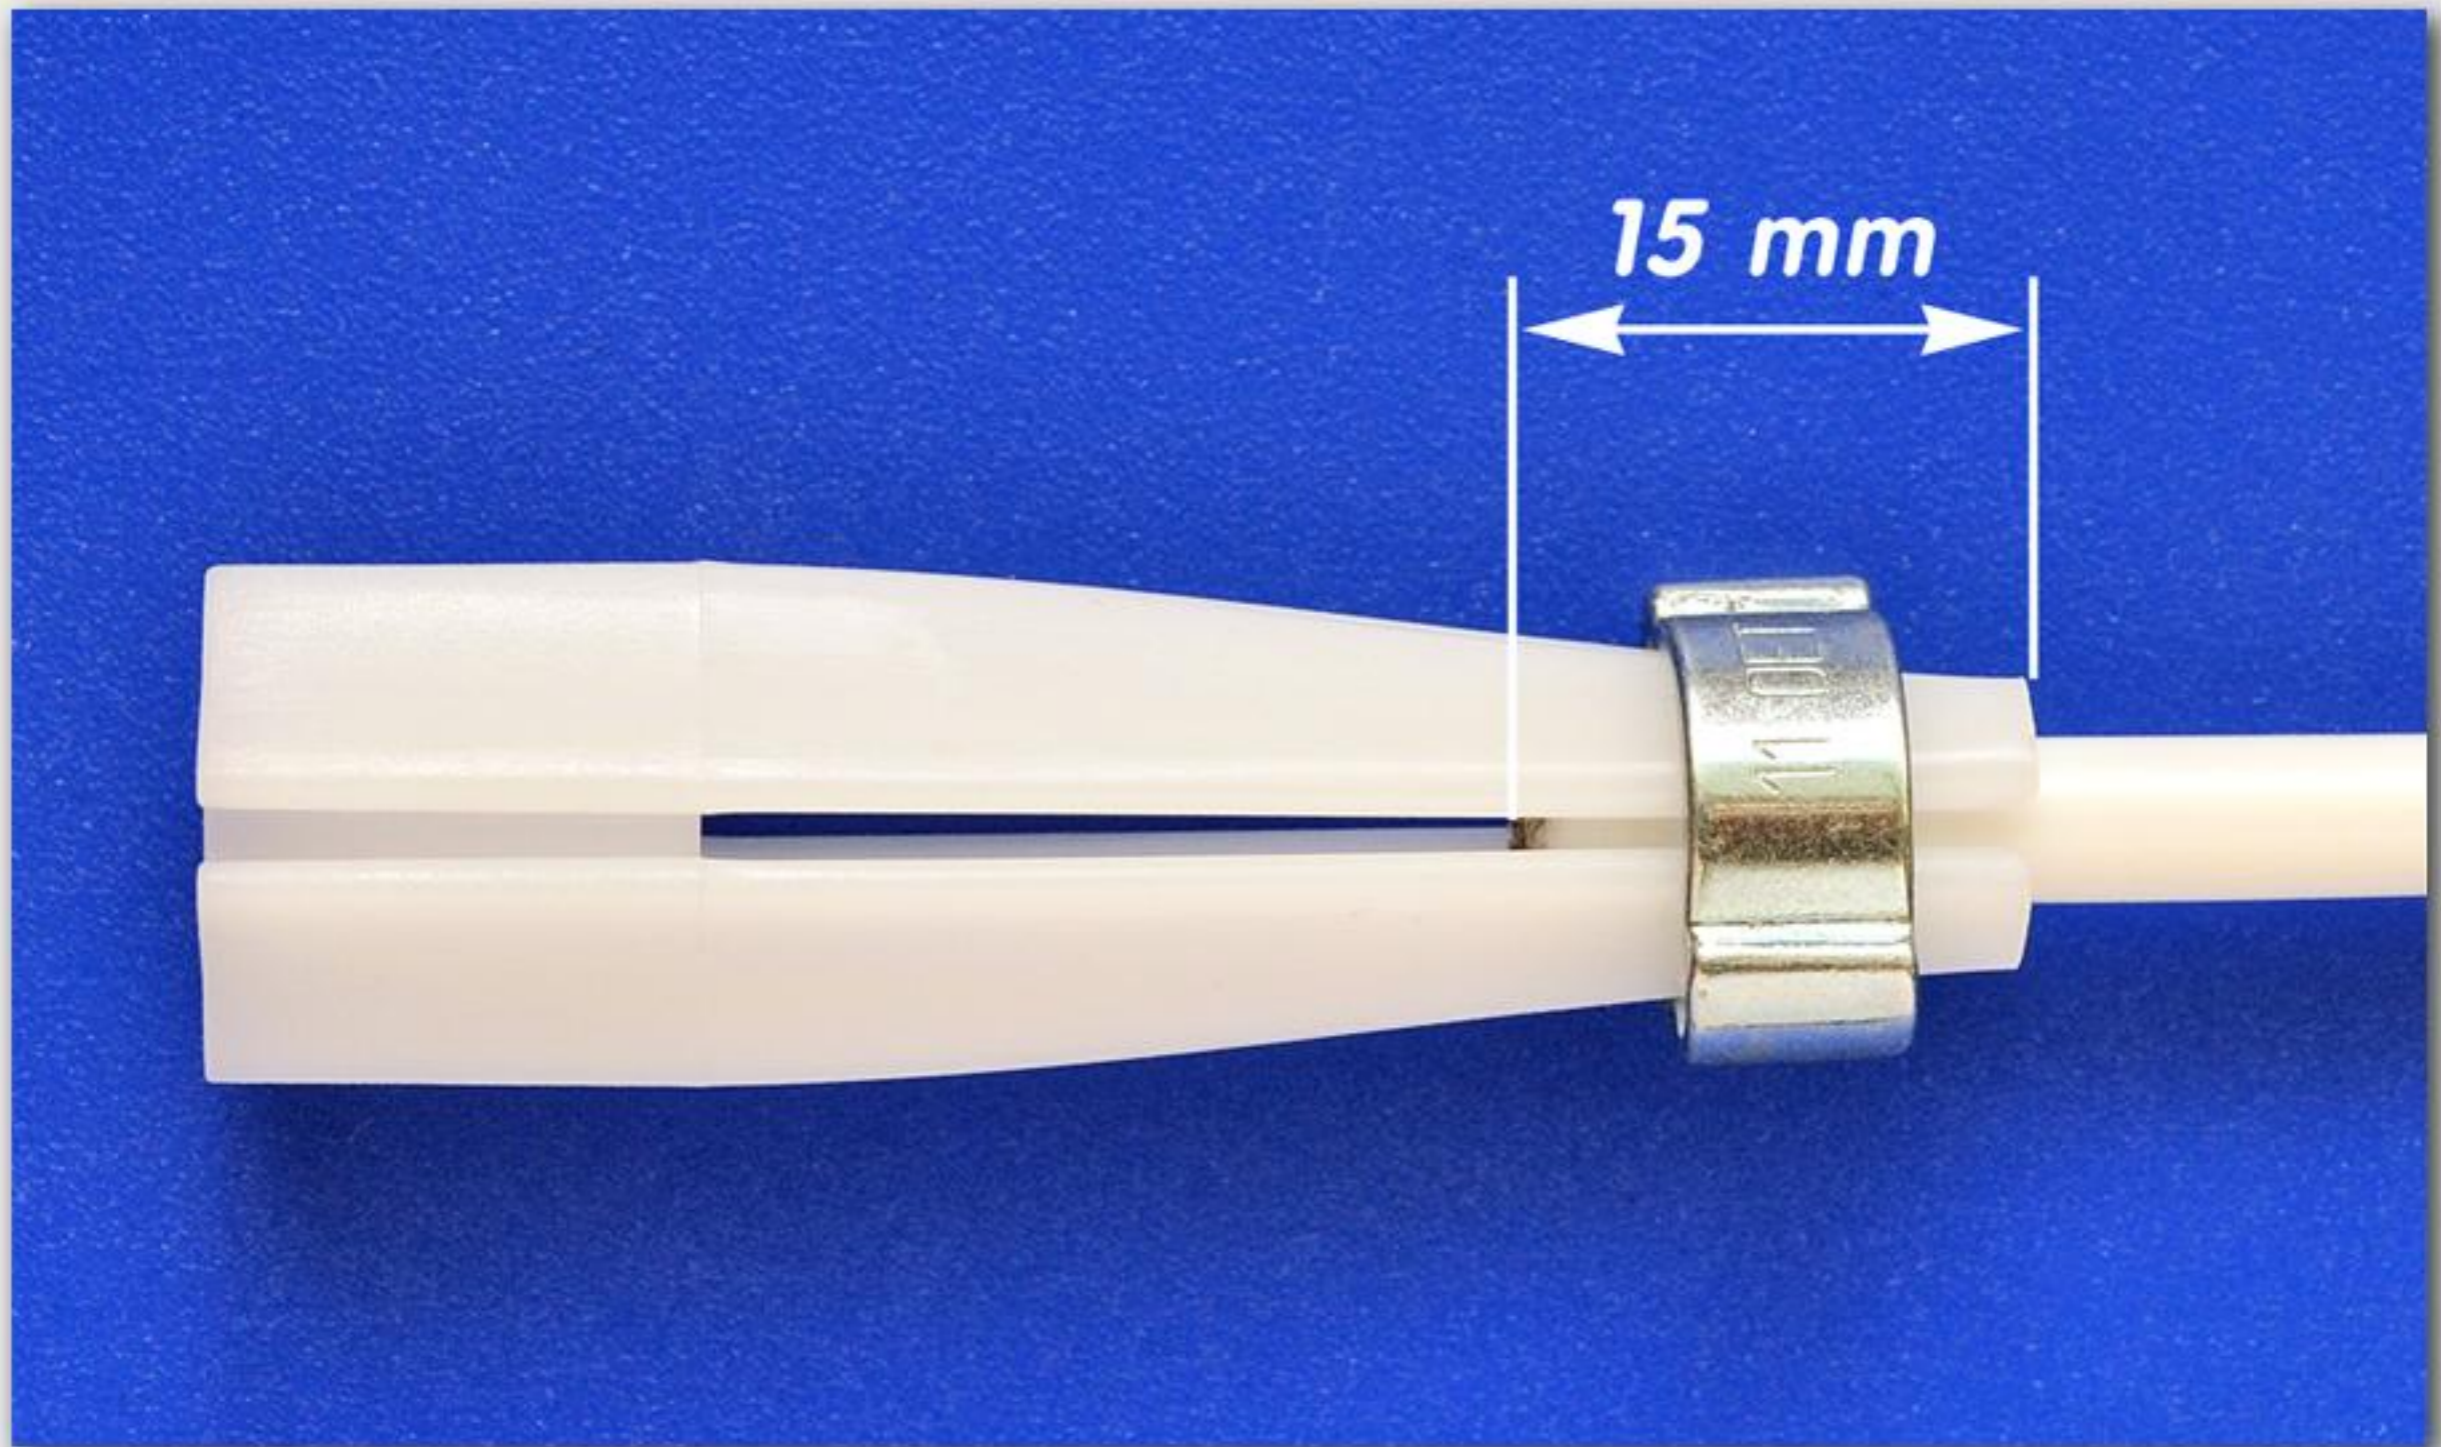

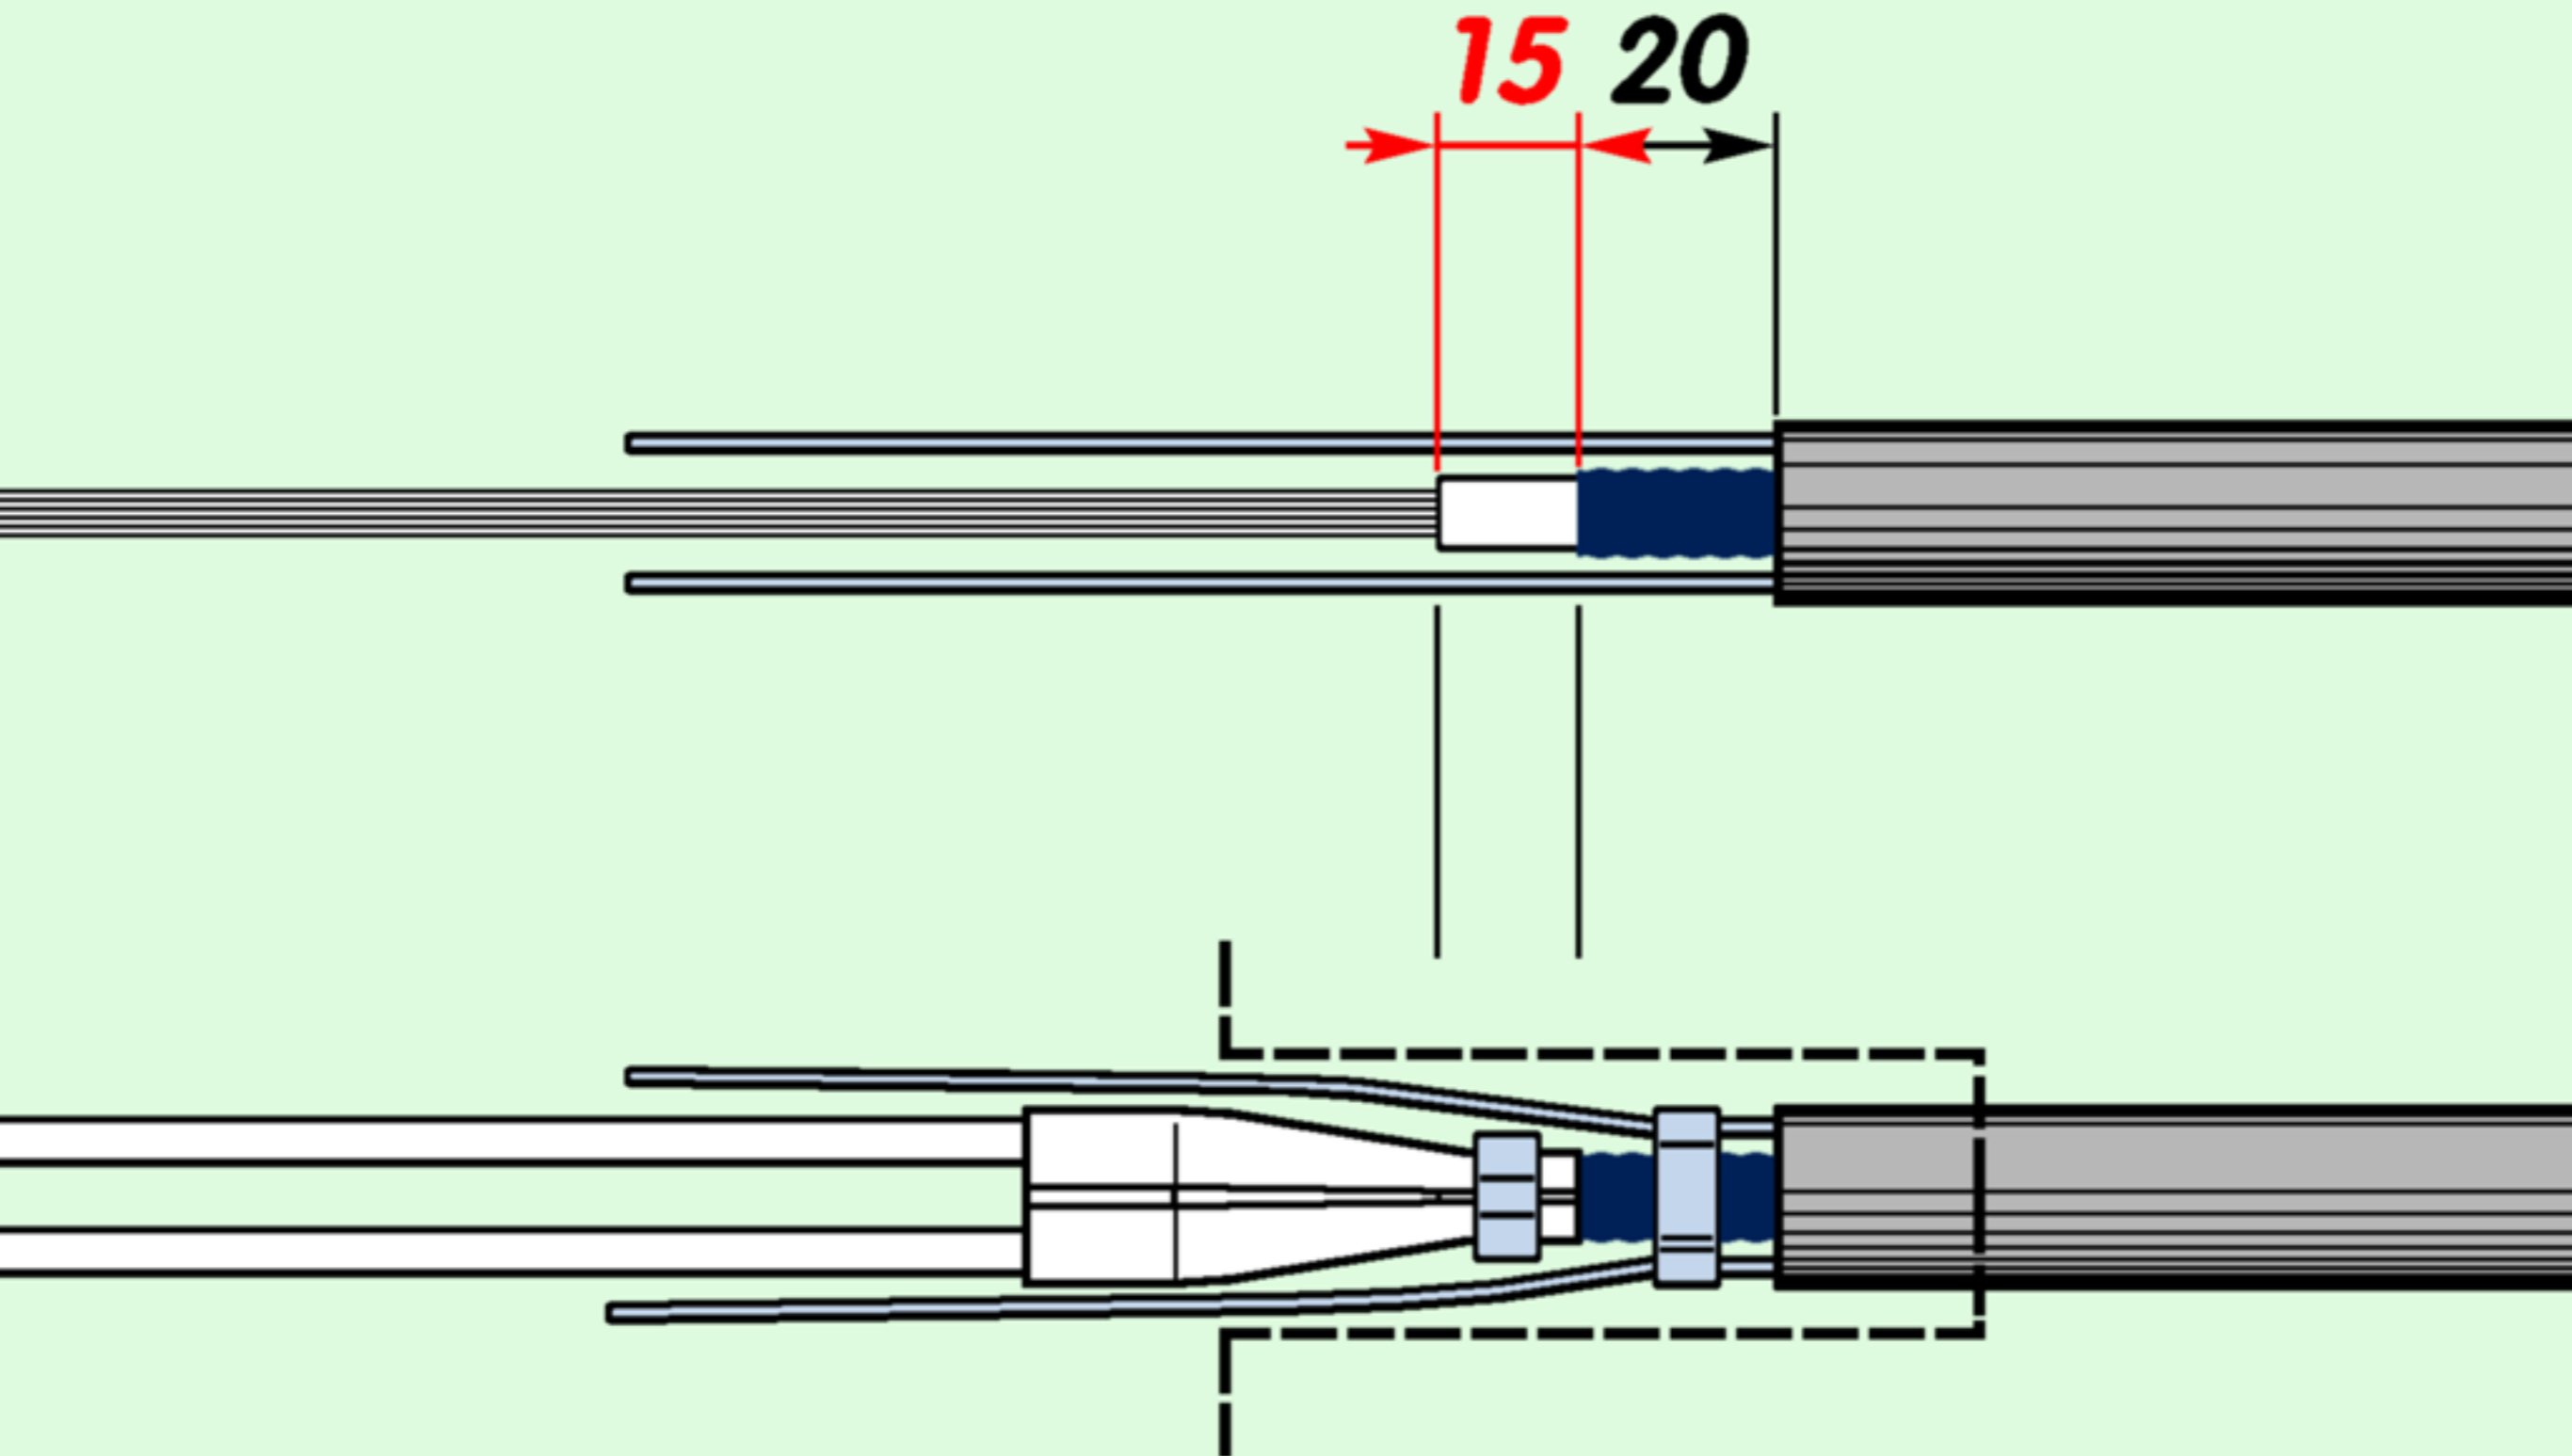


**15 20**



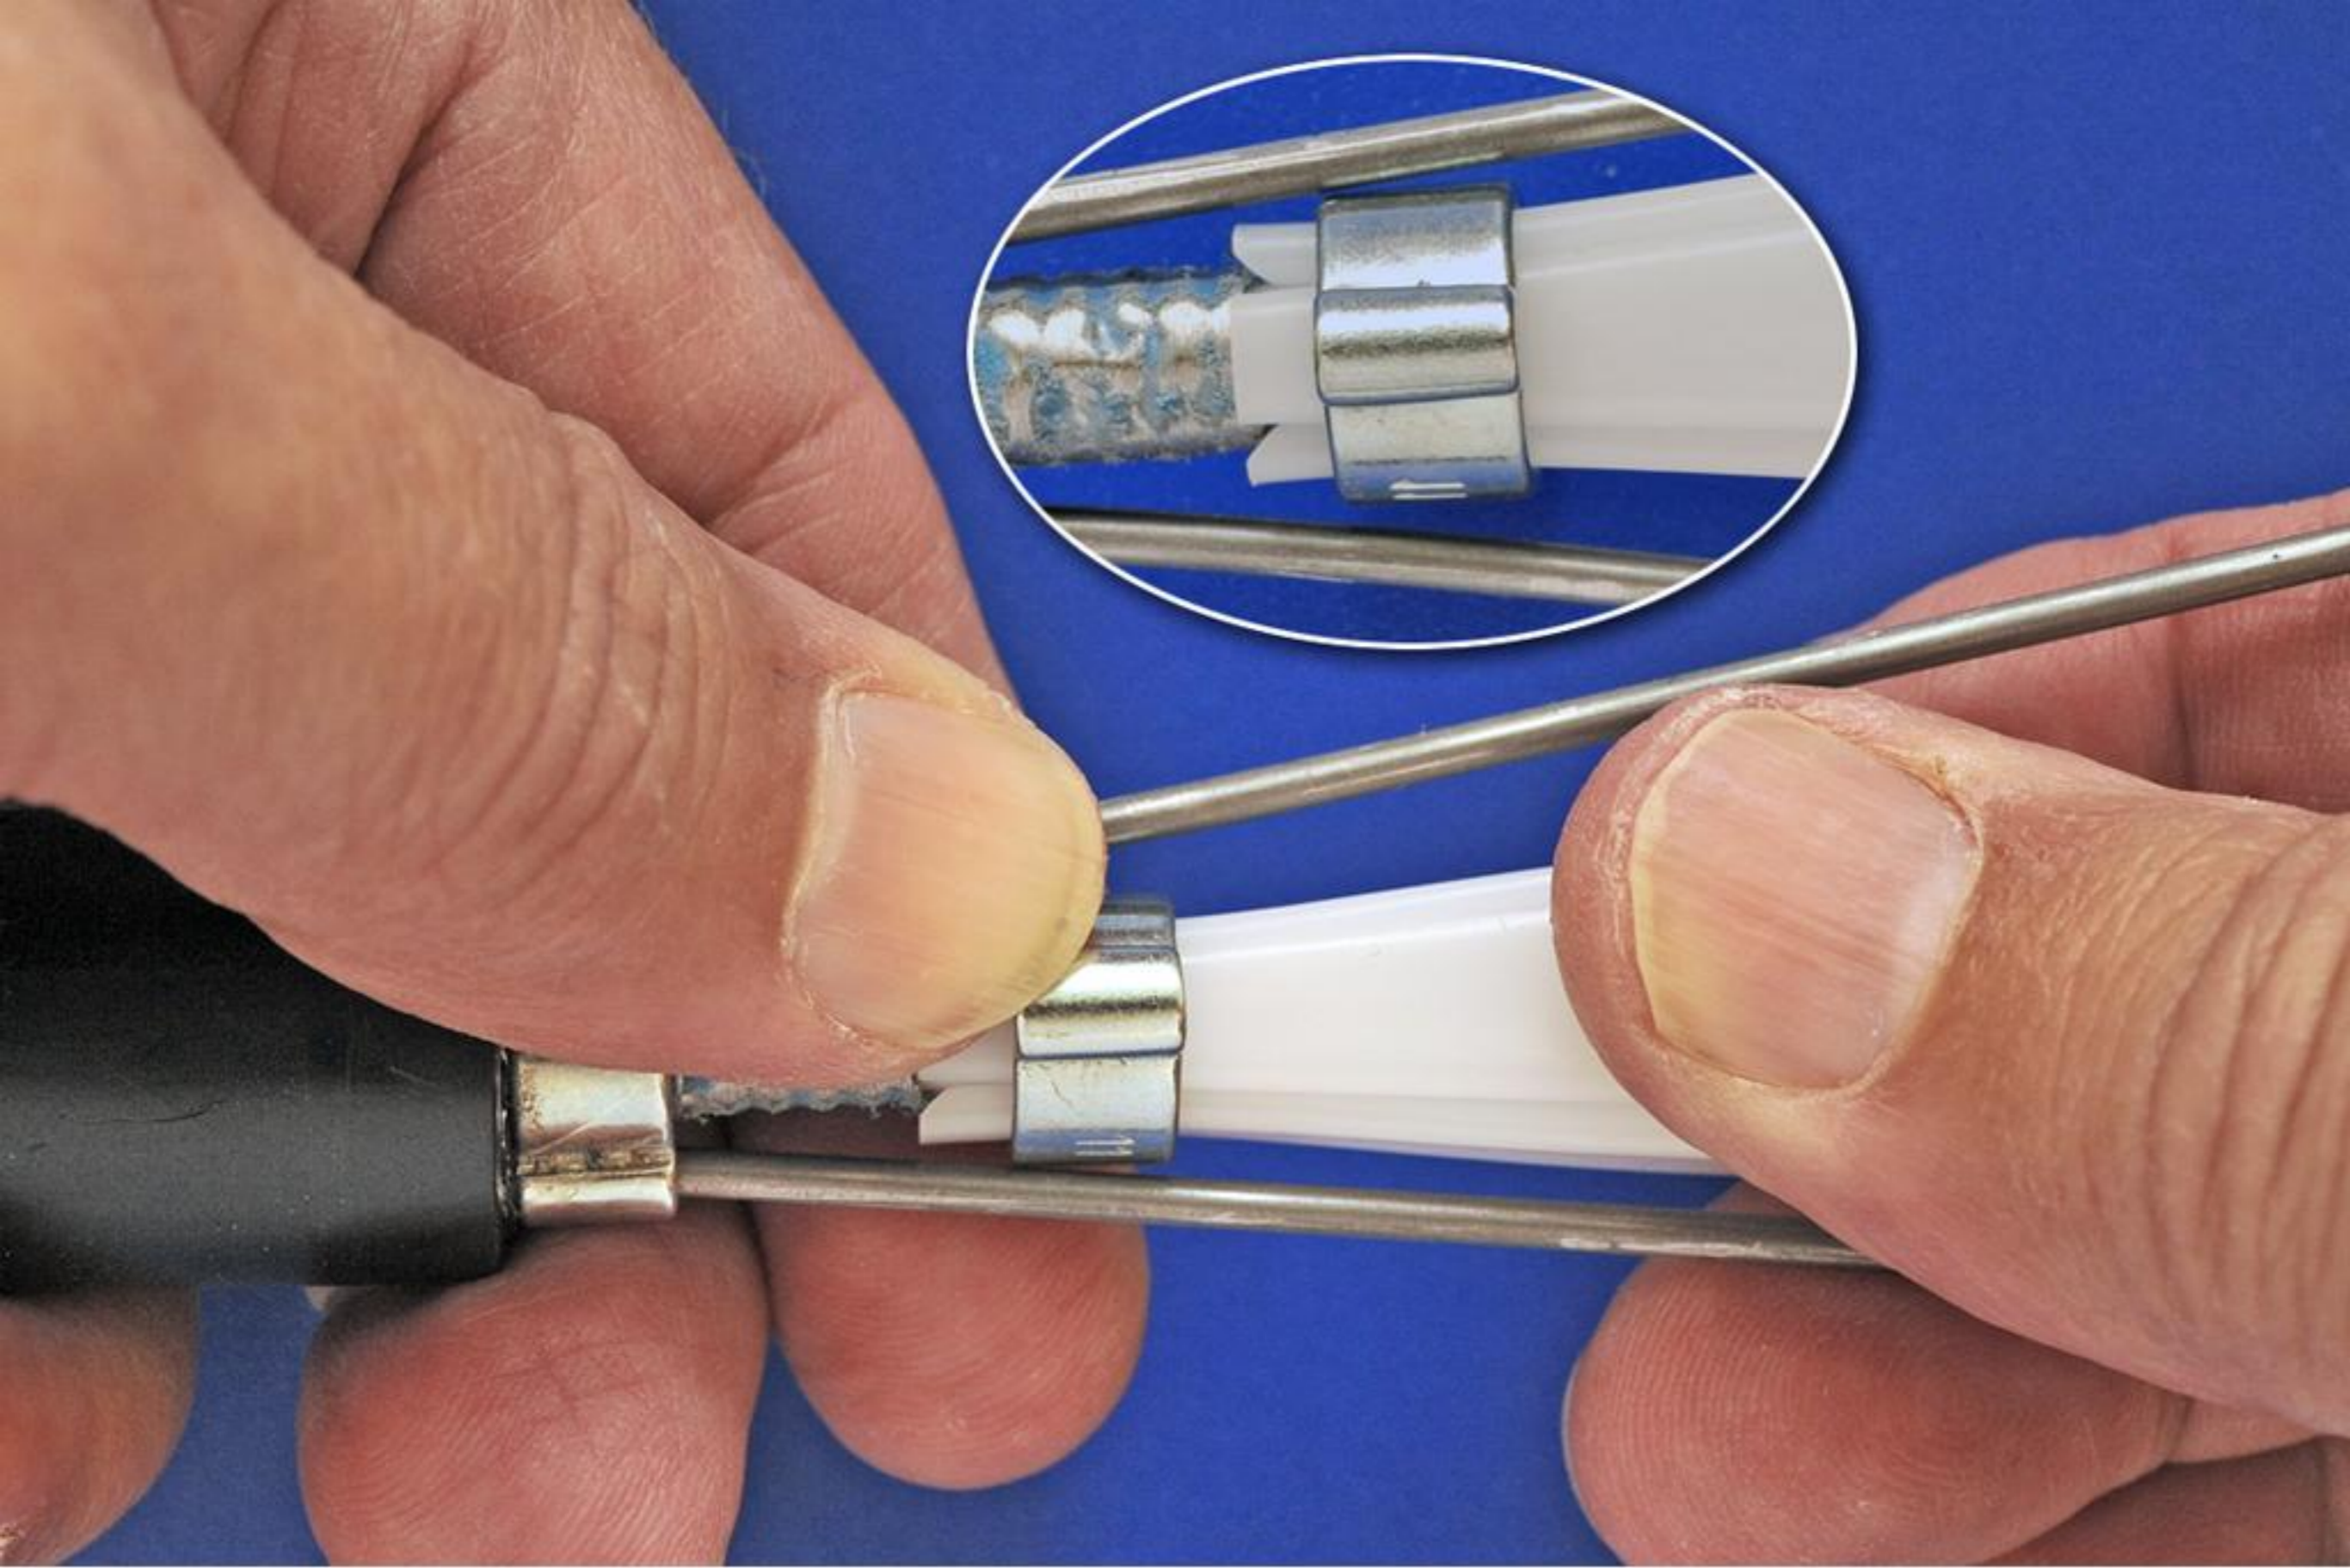



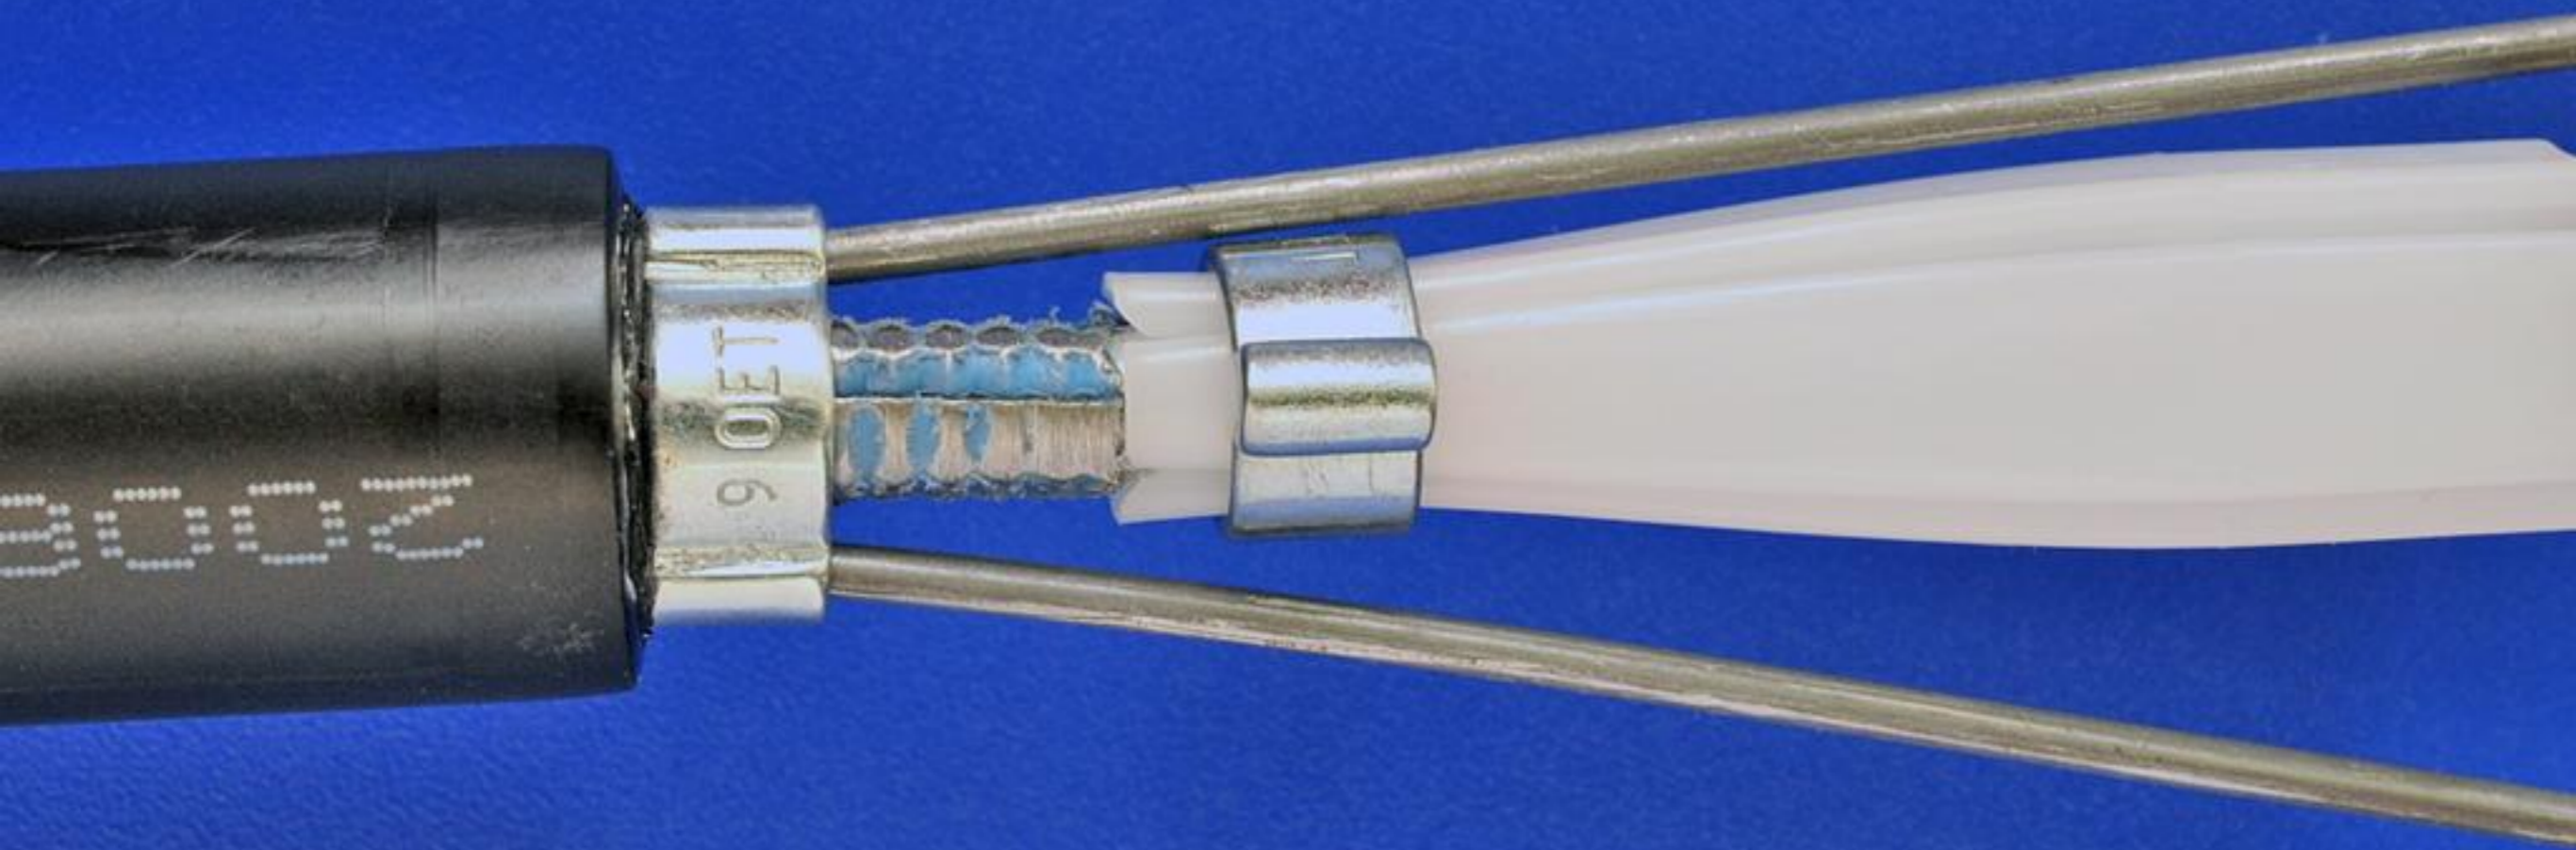



**Ennen kiristämistä**




**"Esikiristetty"**





**Valmiiksi kiristetty**


5-15 mm

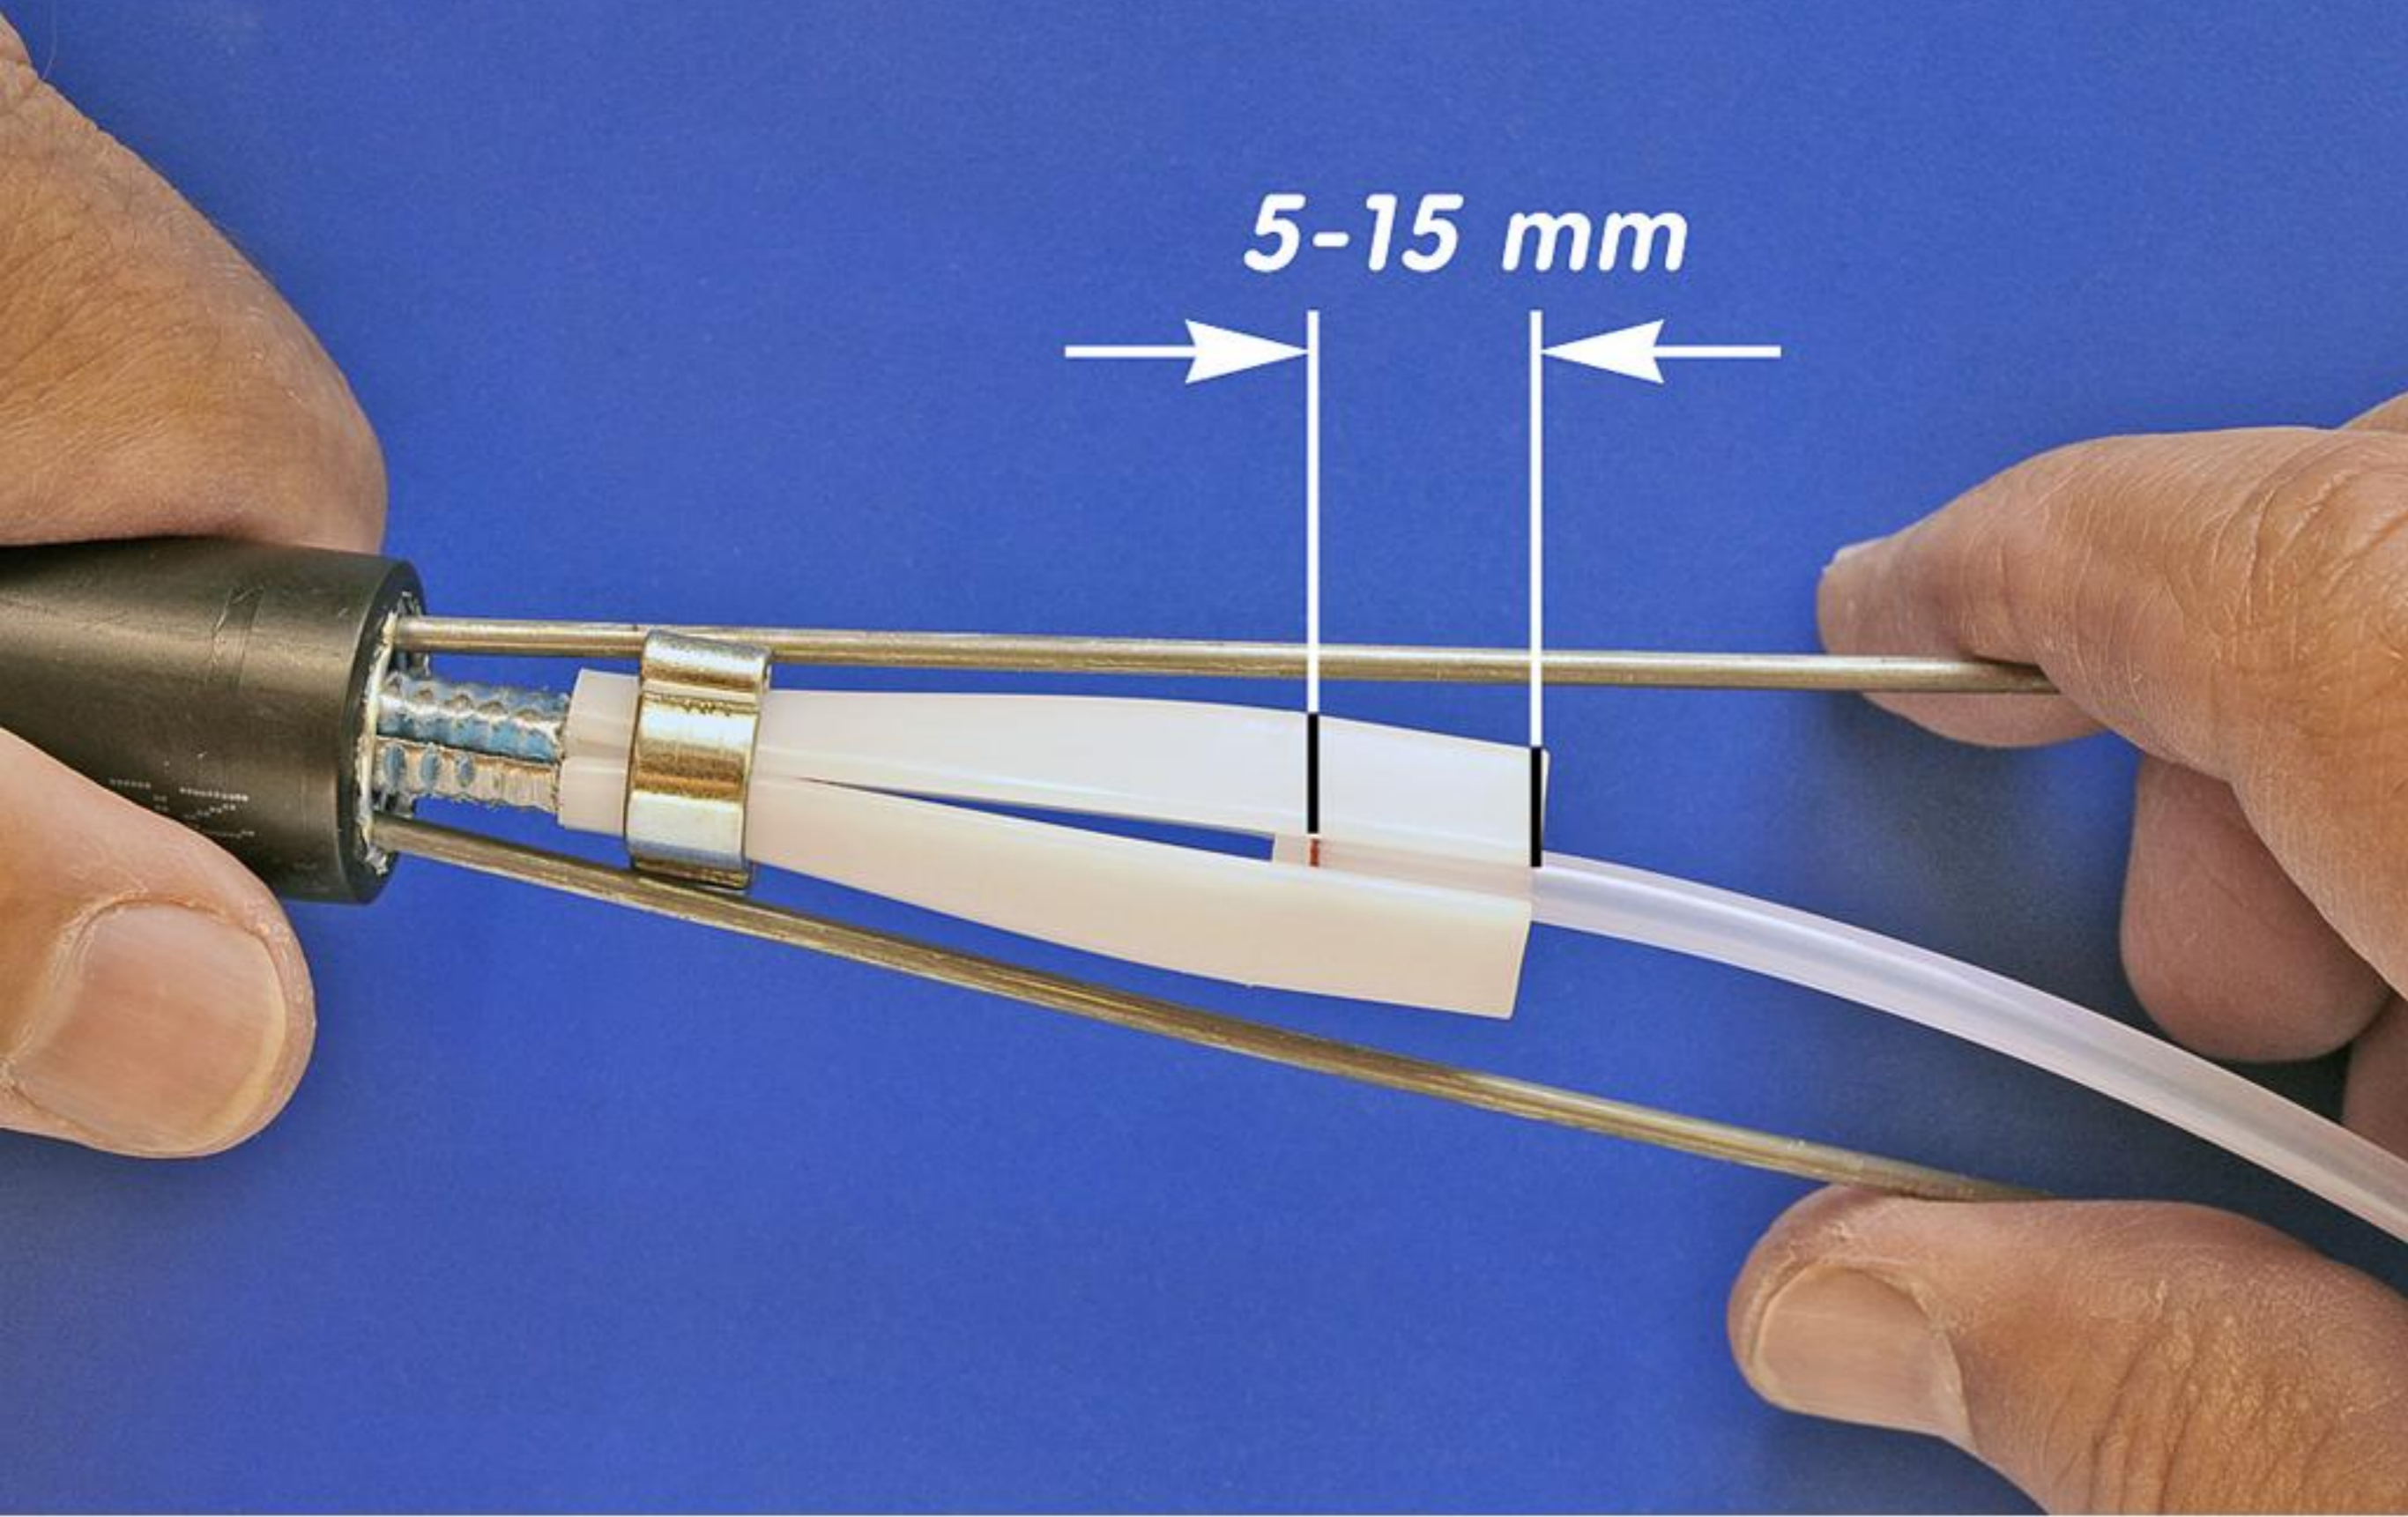




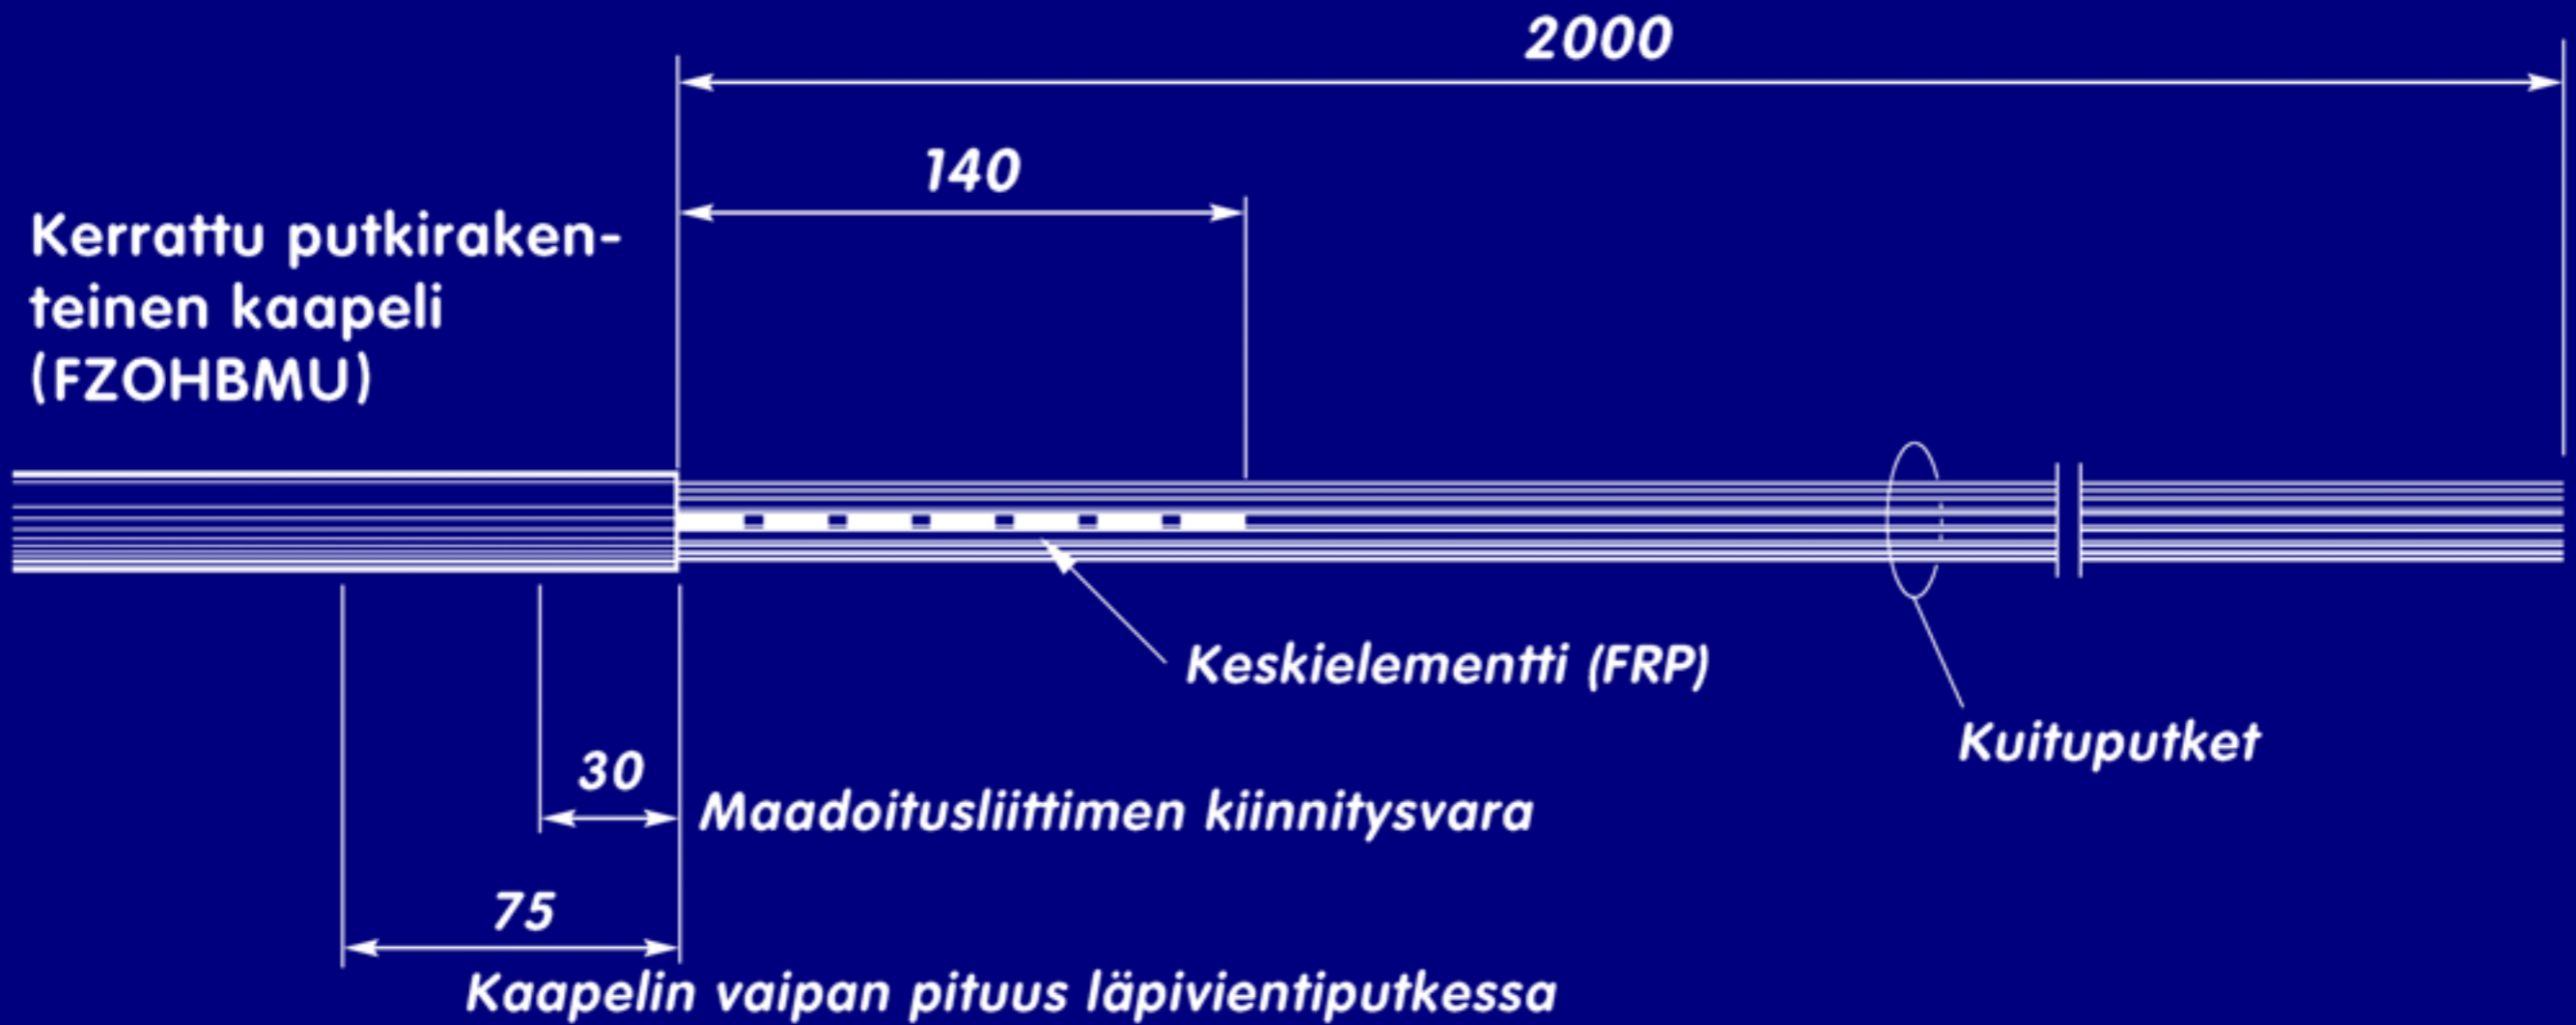


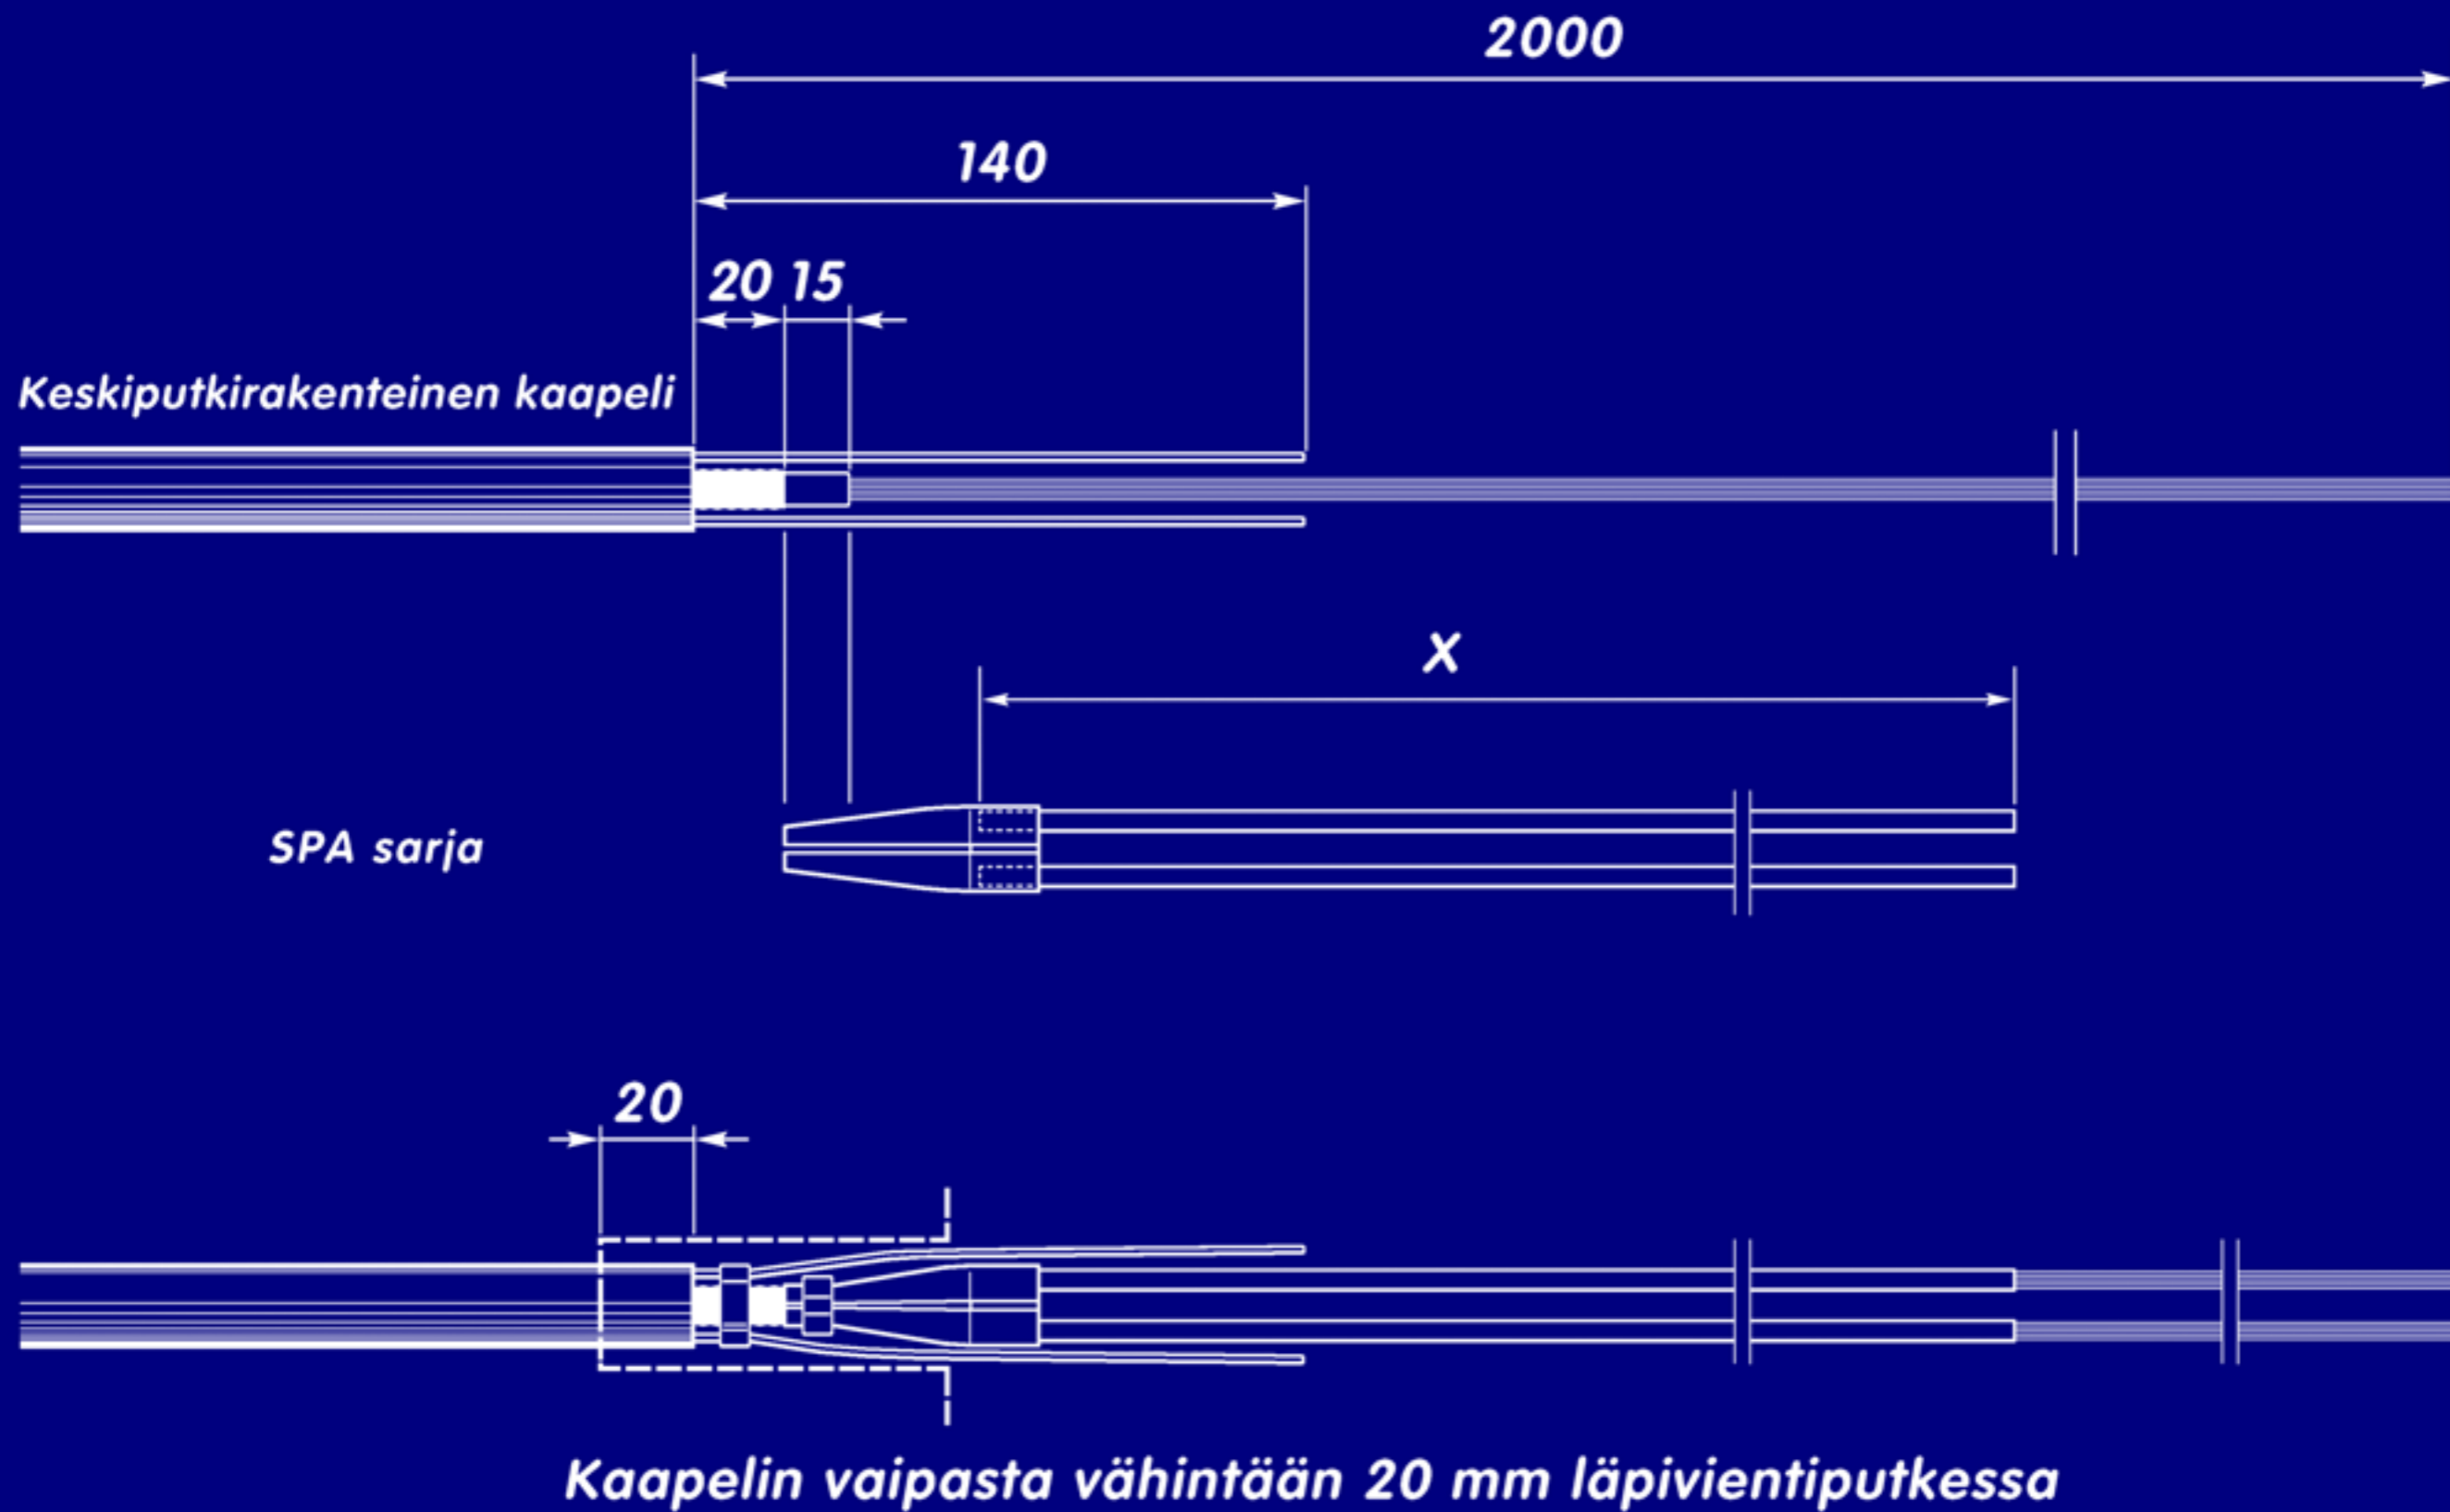

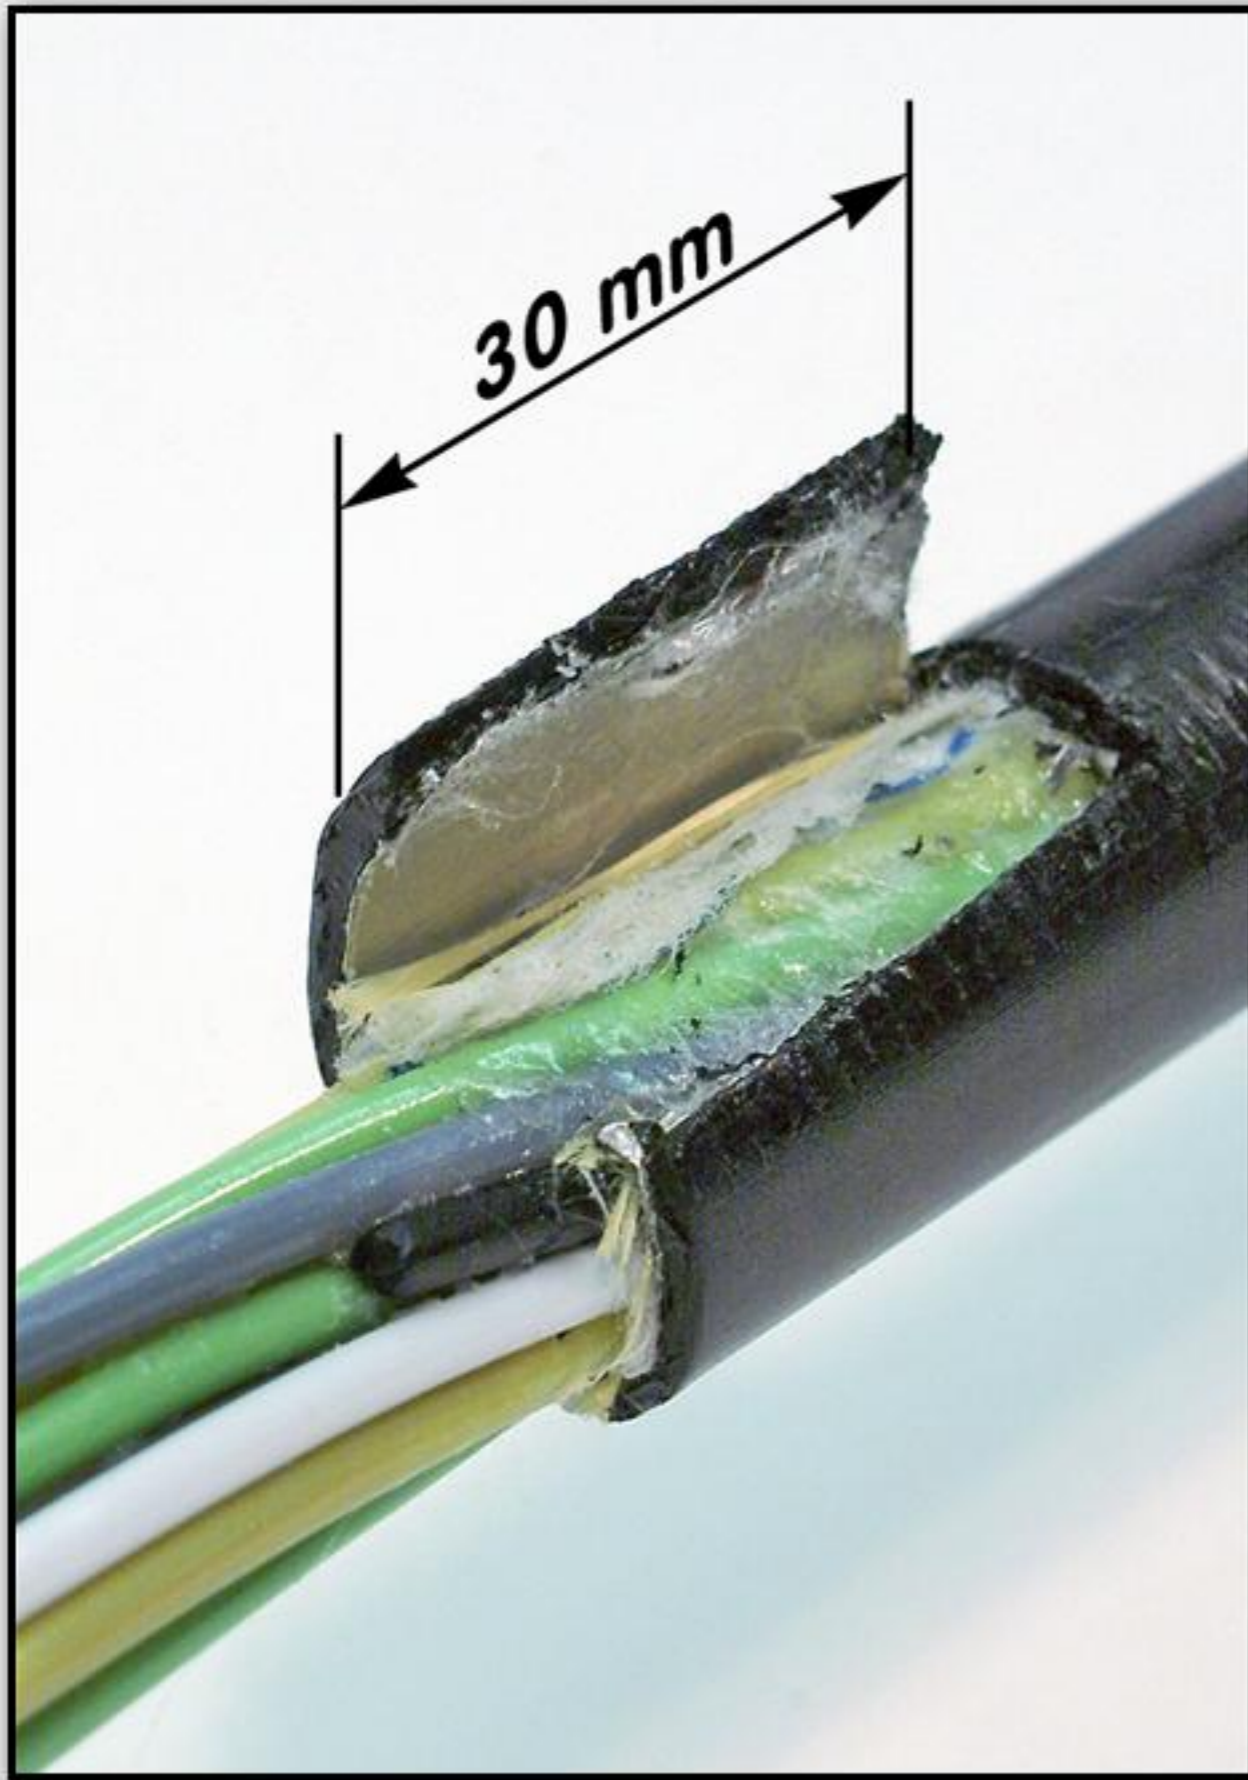




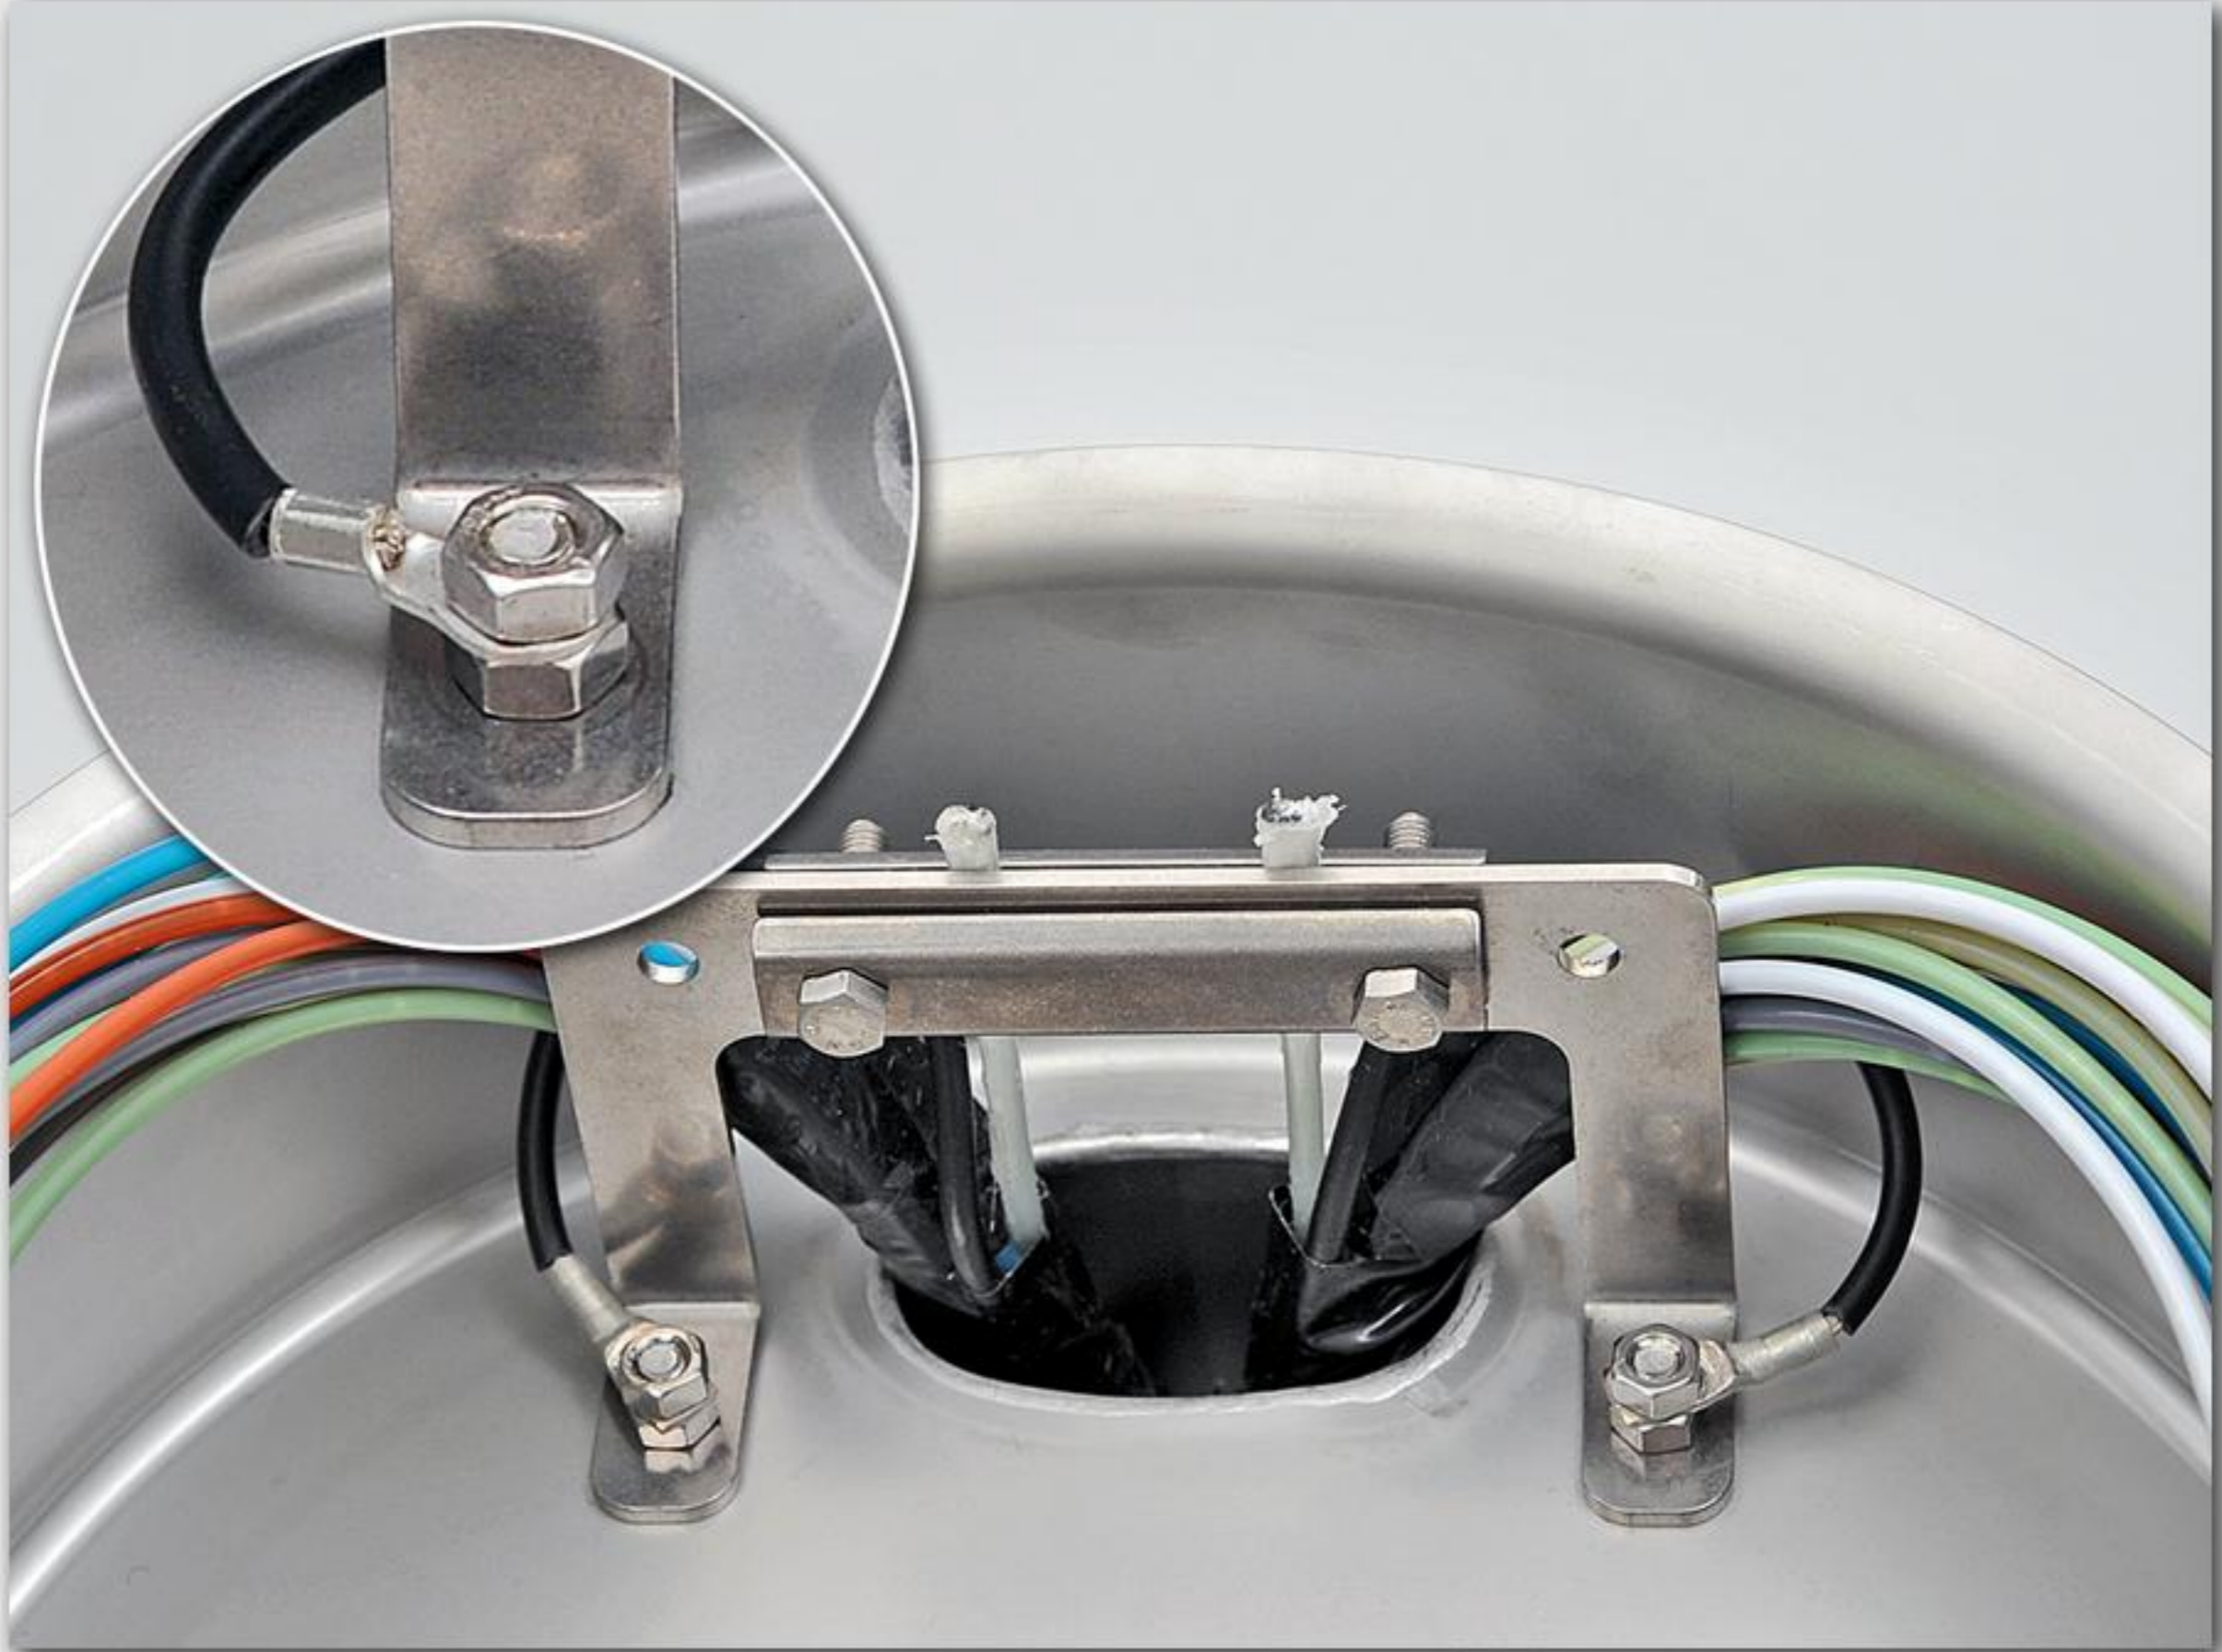


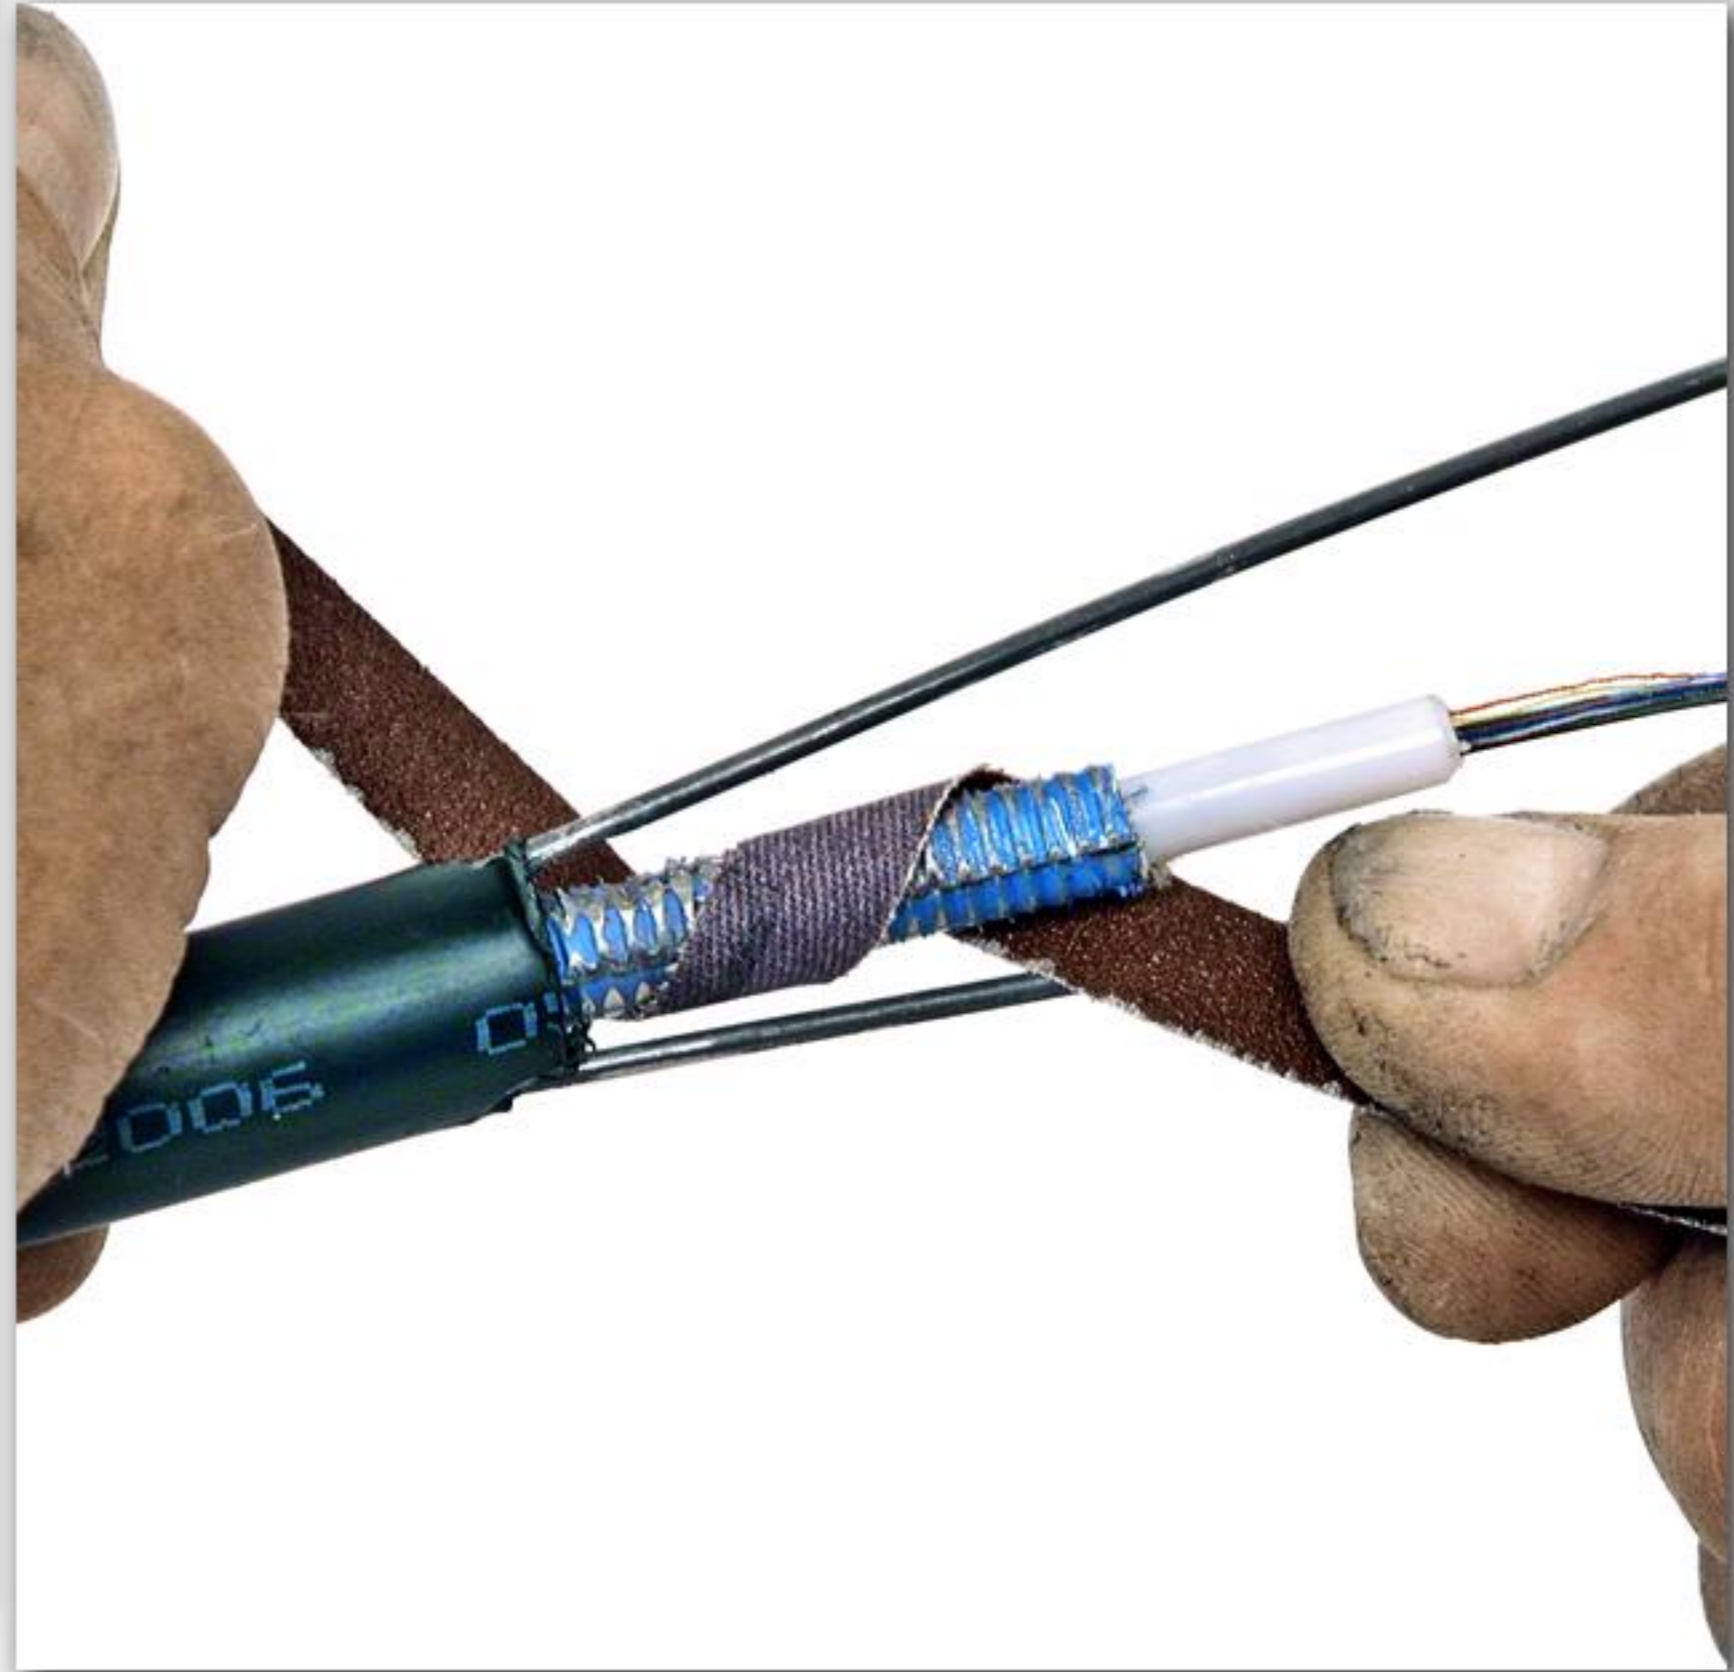


**"9 OET"**  
6, 12 ja 24 -kuidun kaapelille



**"11 OET"**  
48 ja 96 -kuidun kaapelille

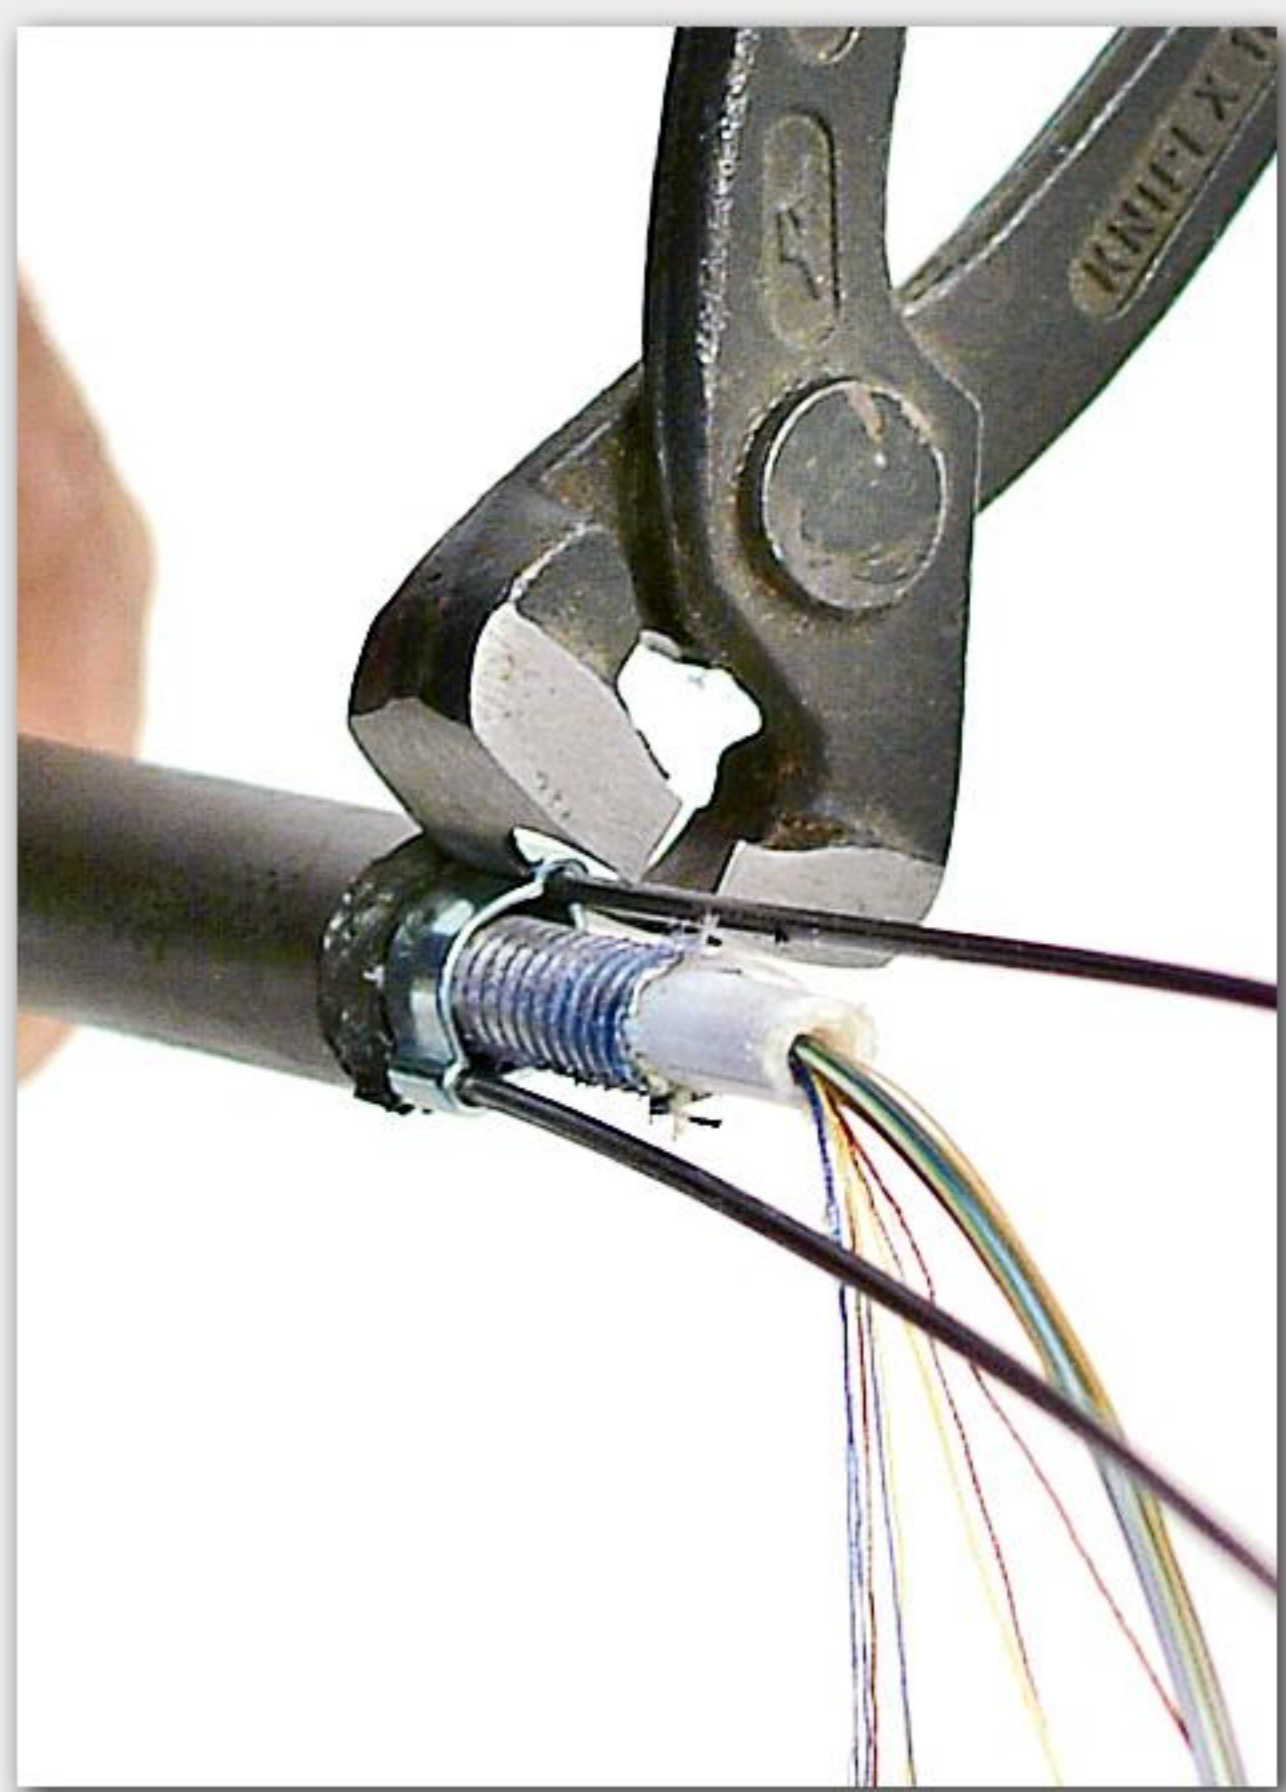

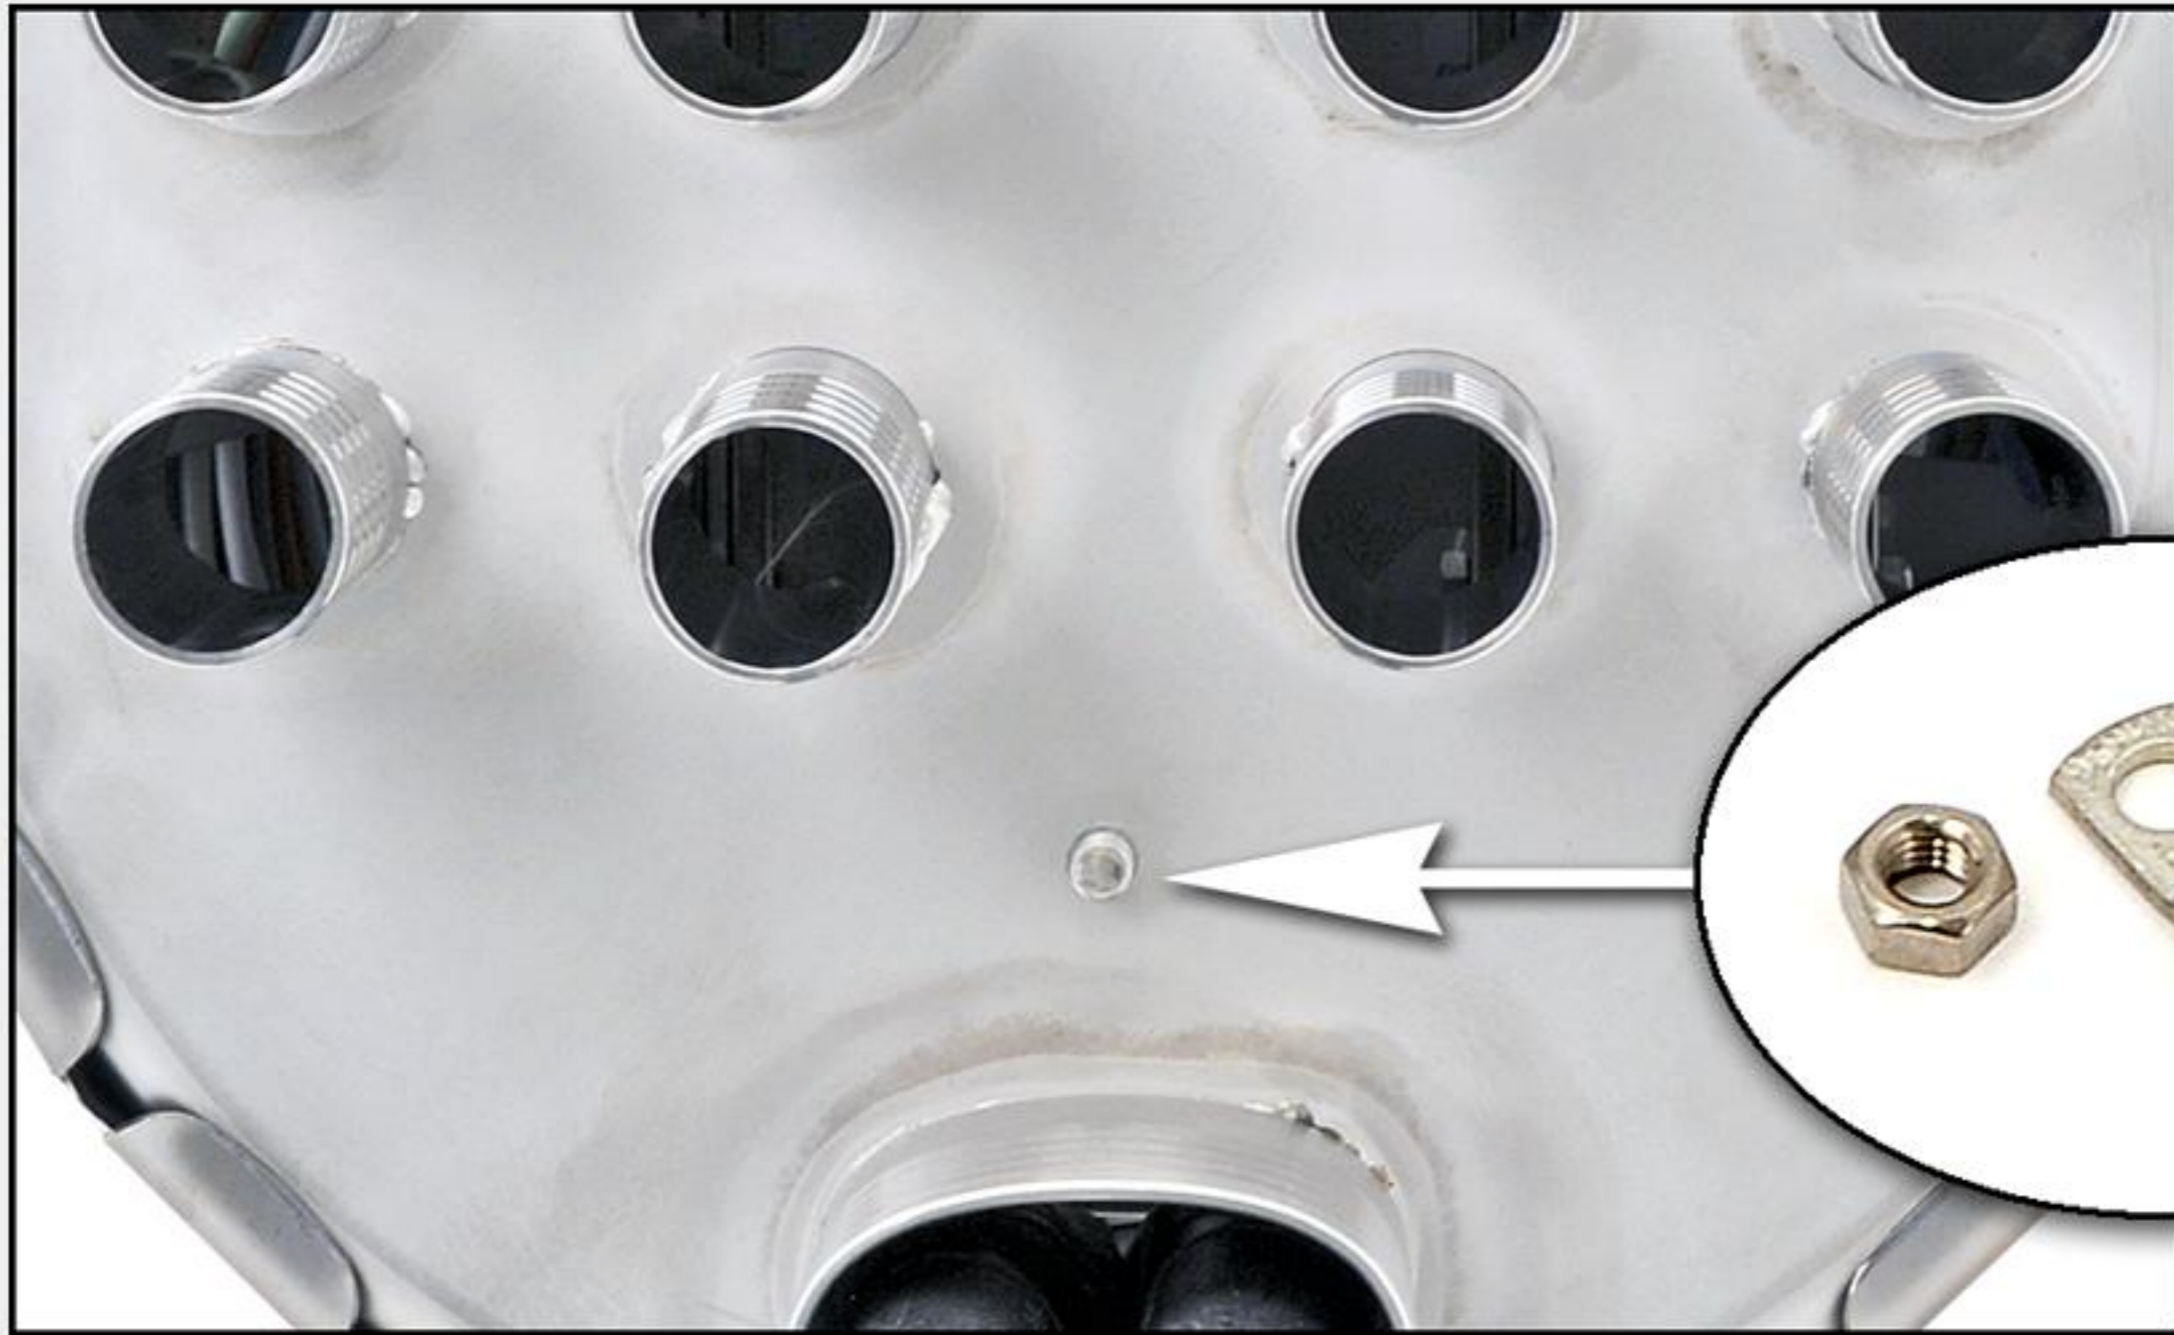




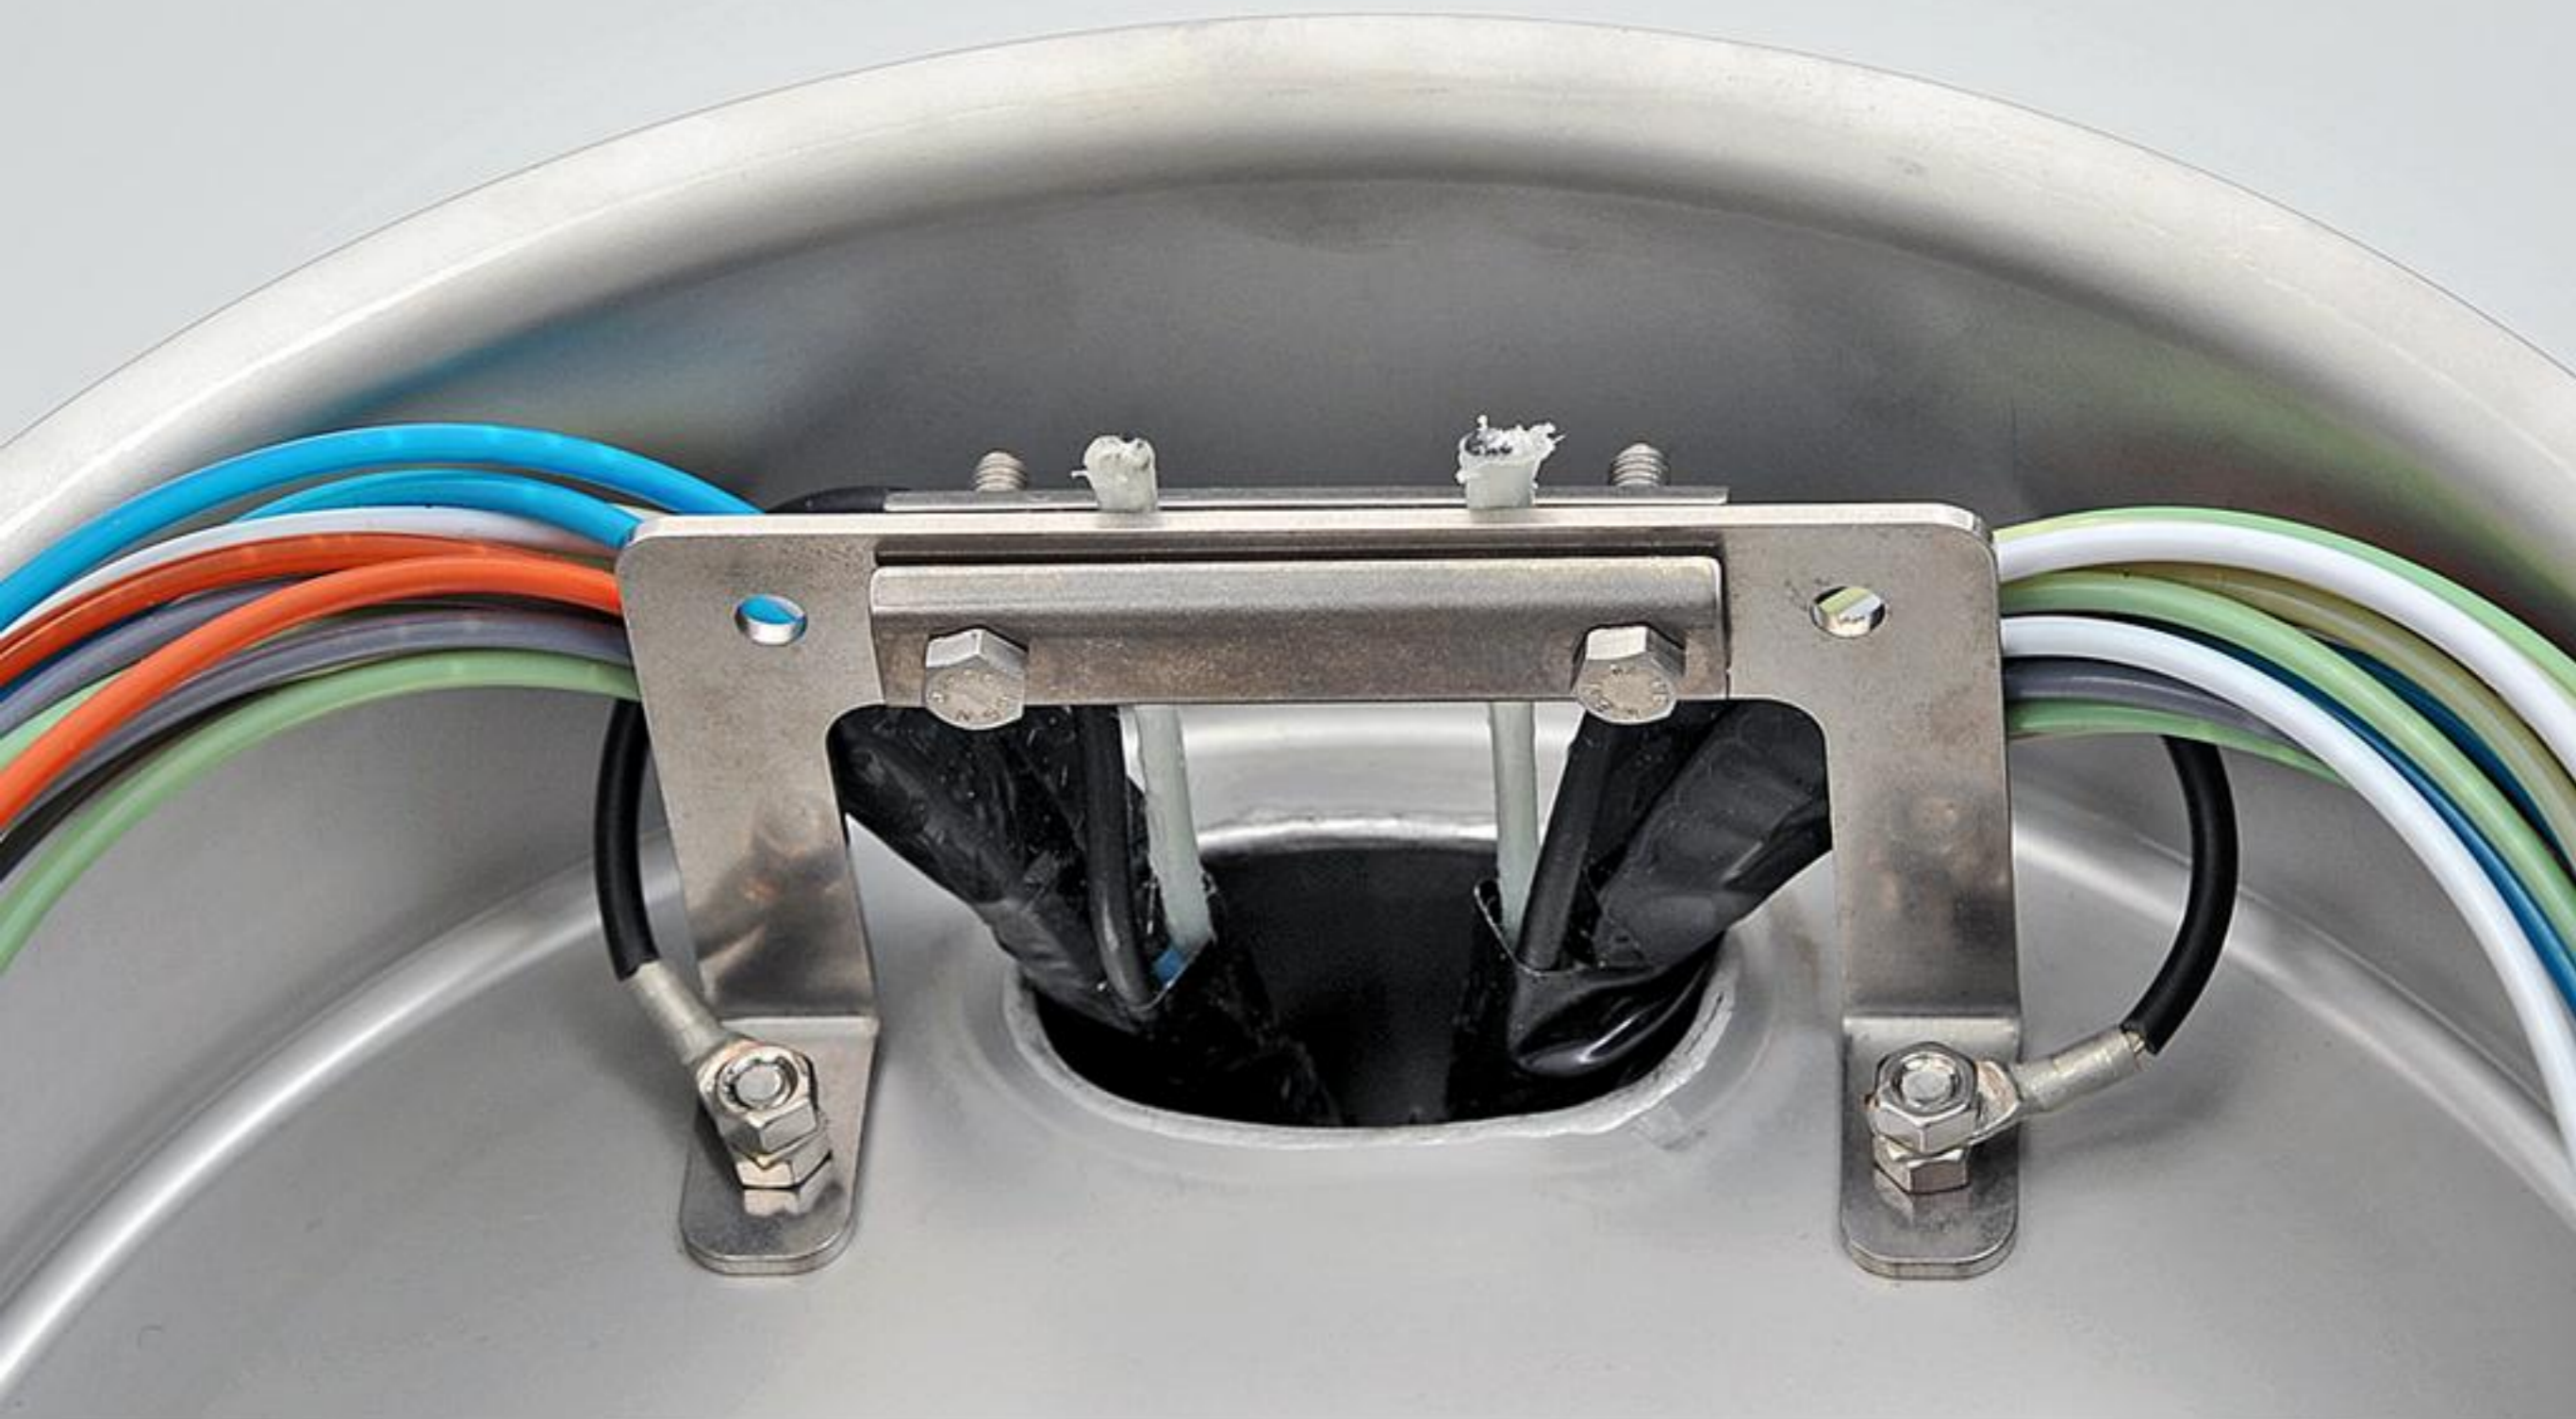

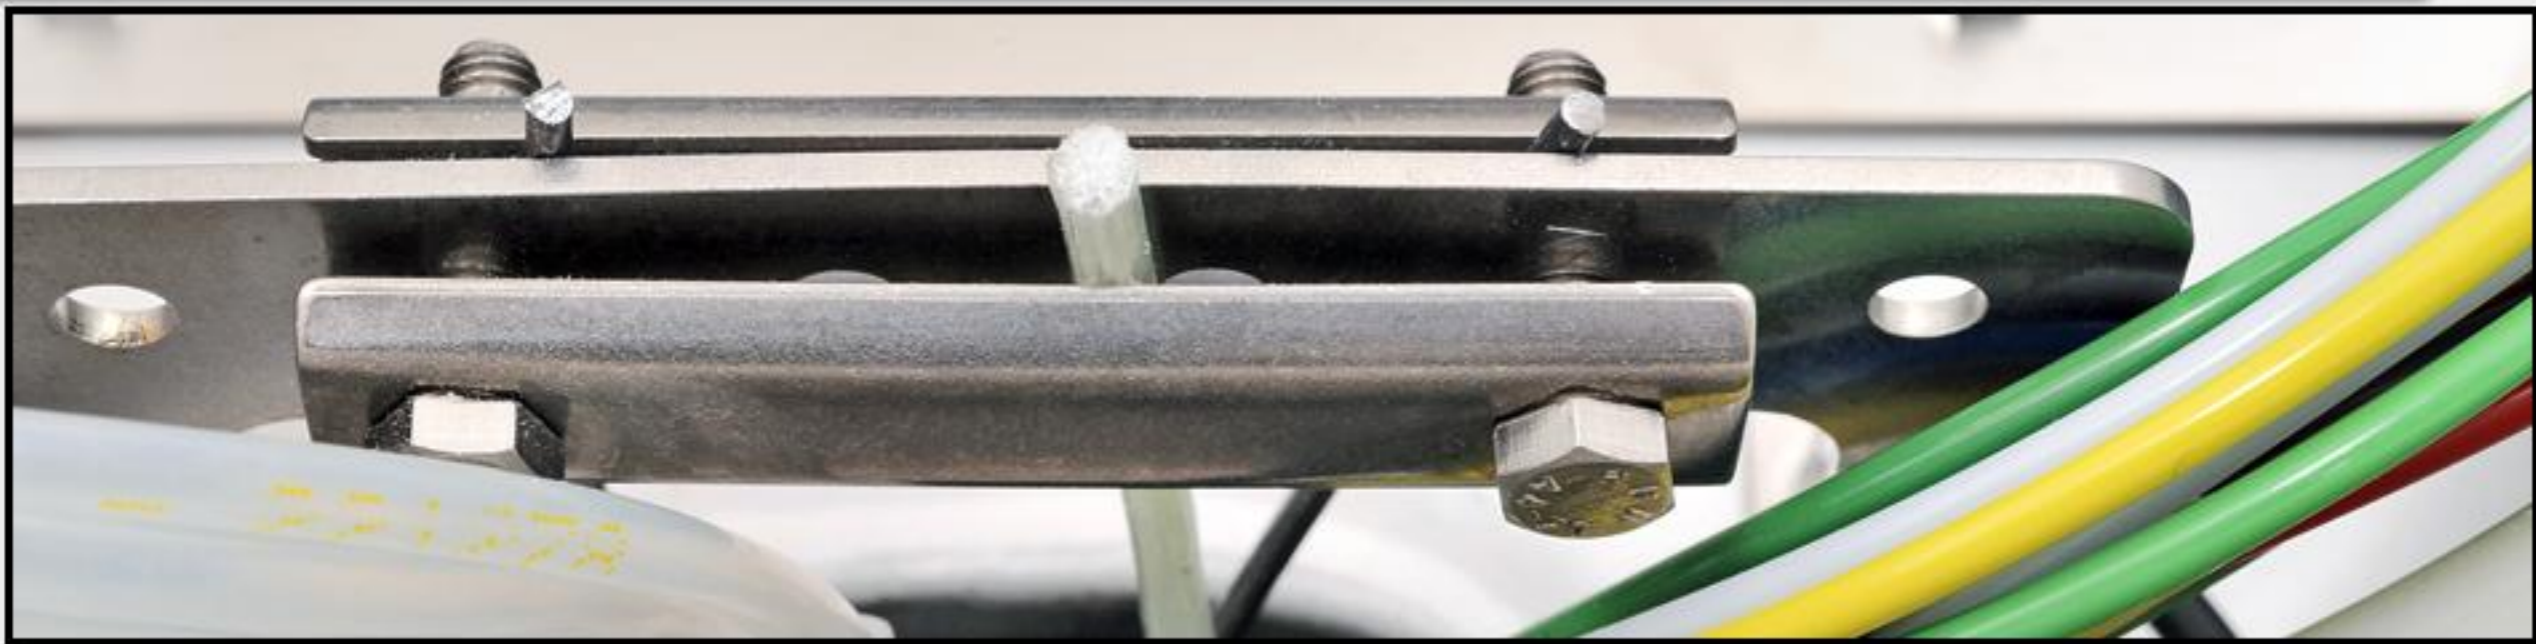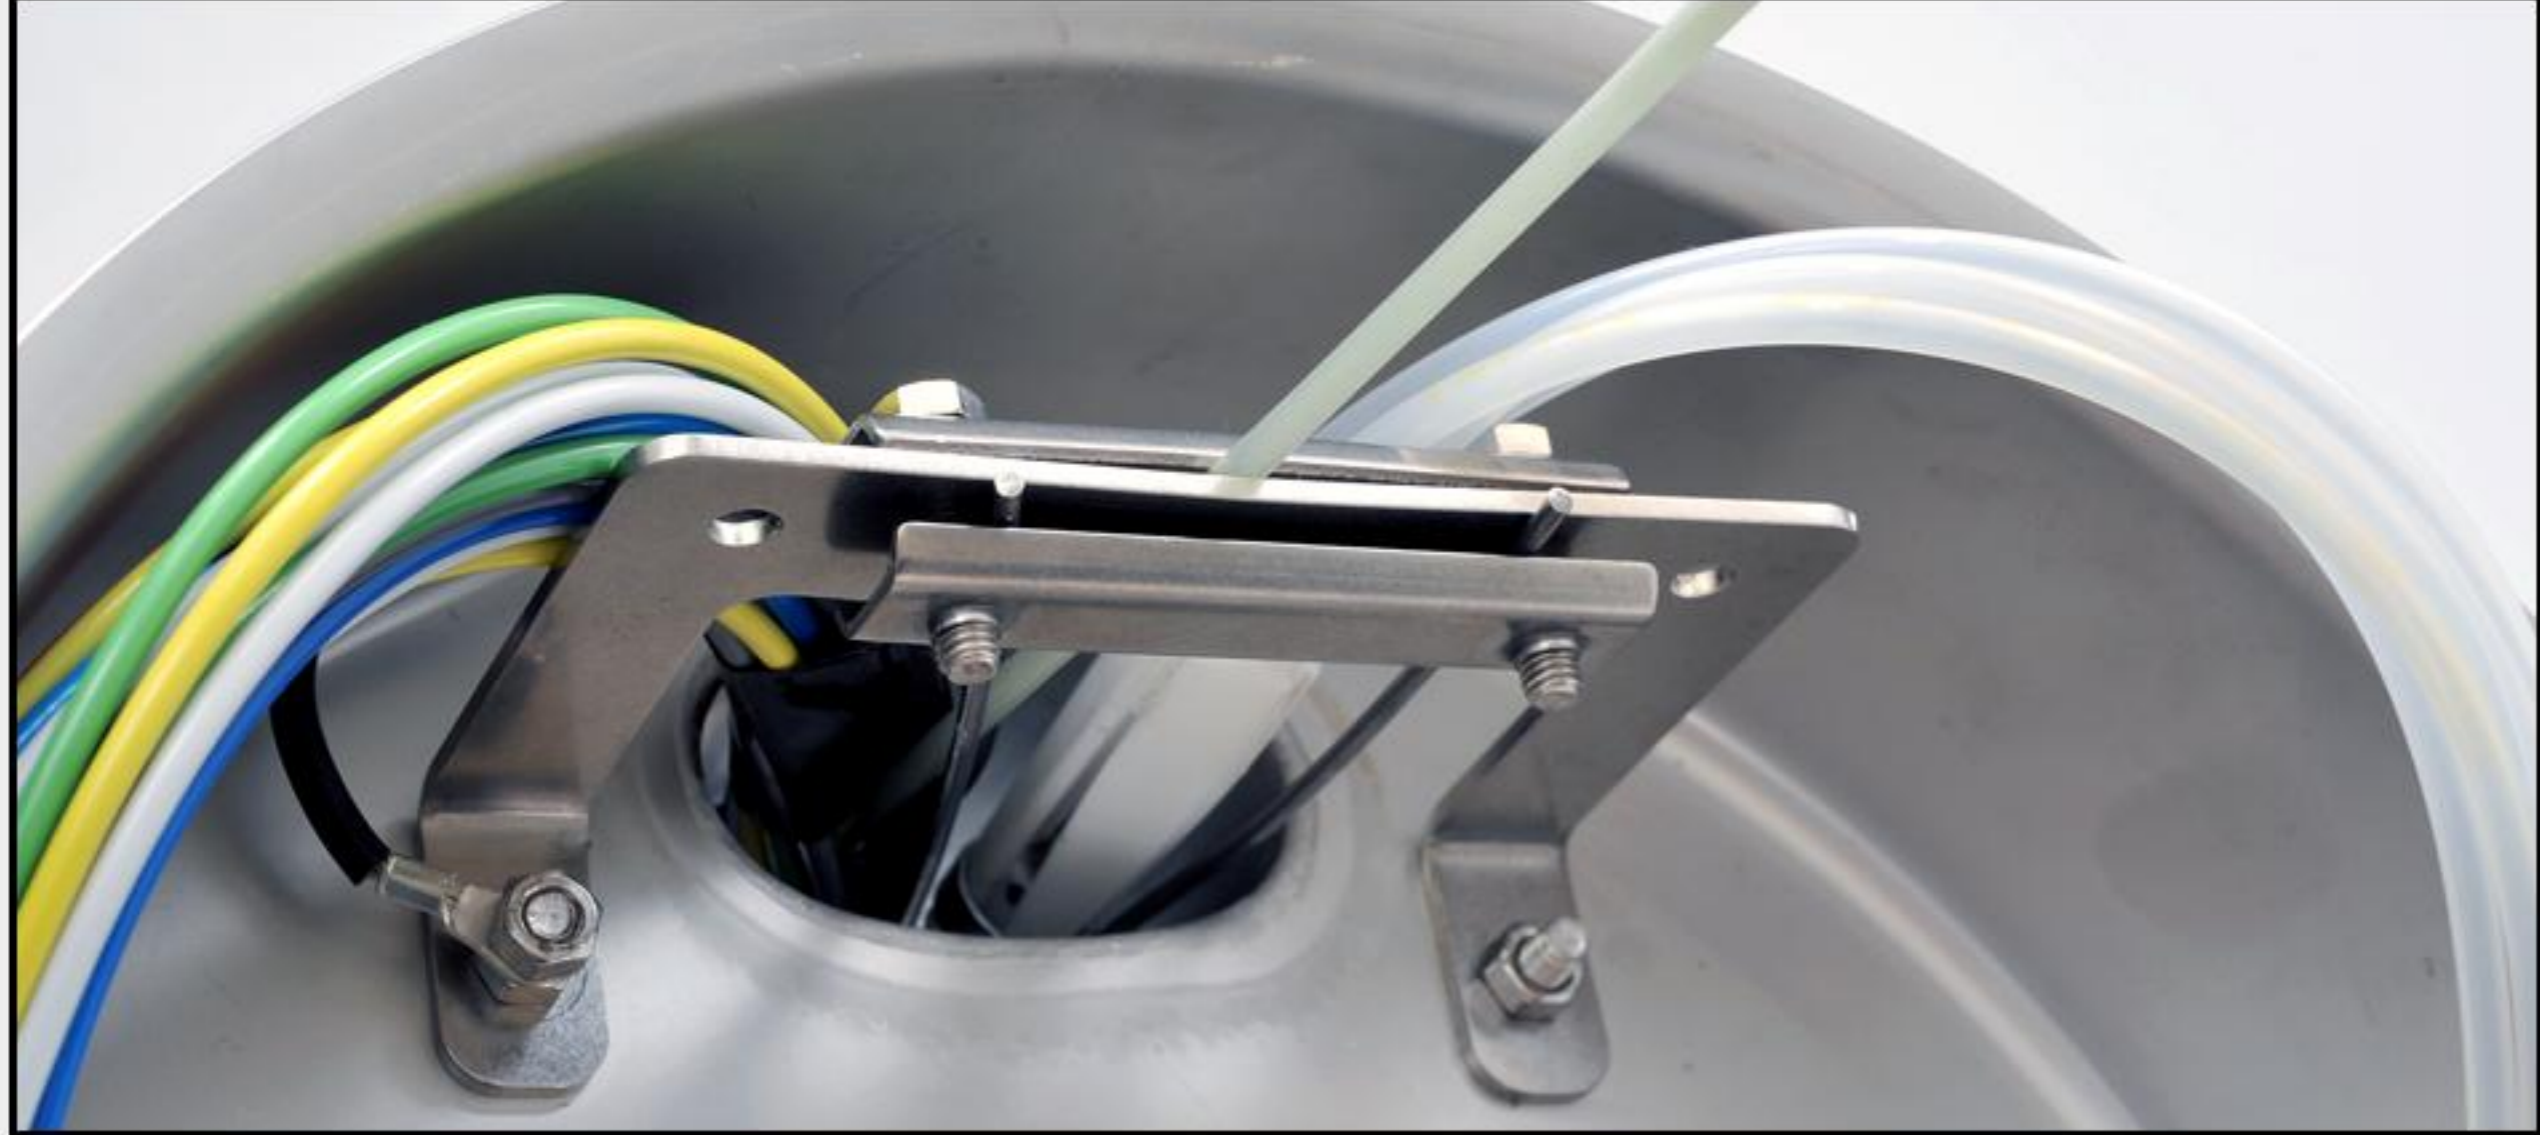





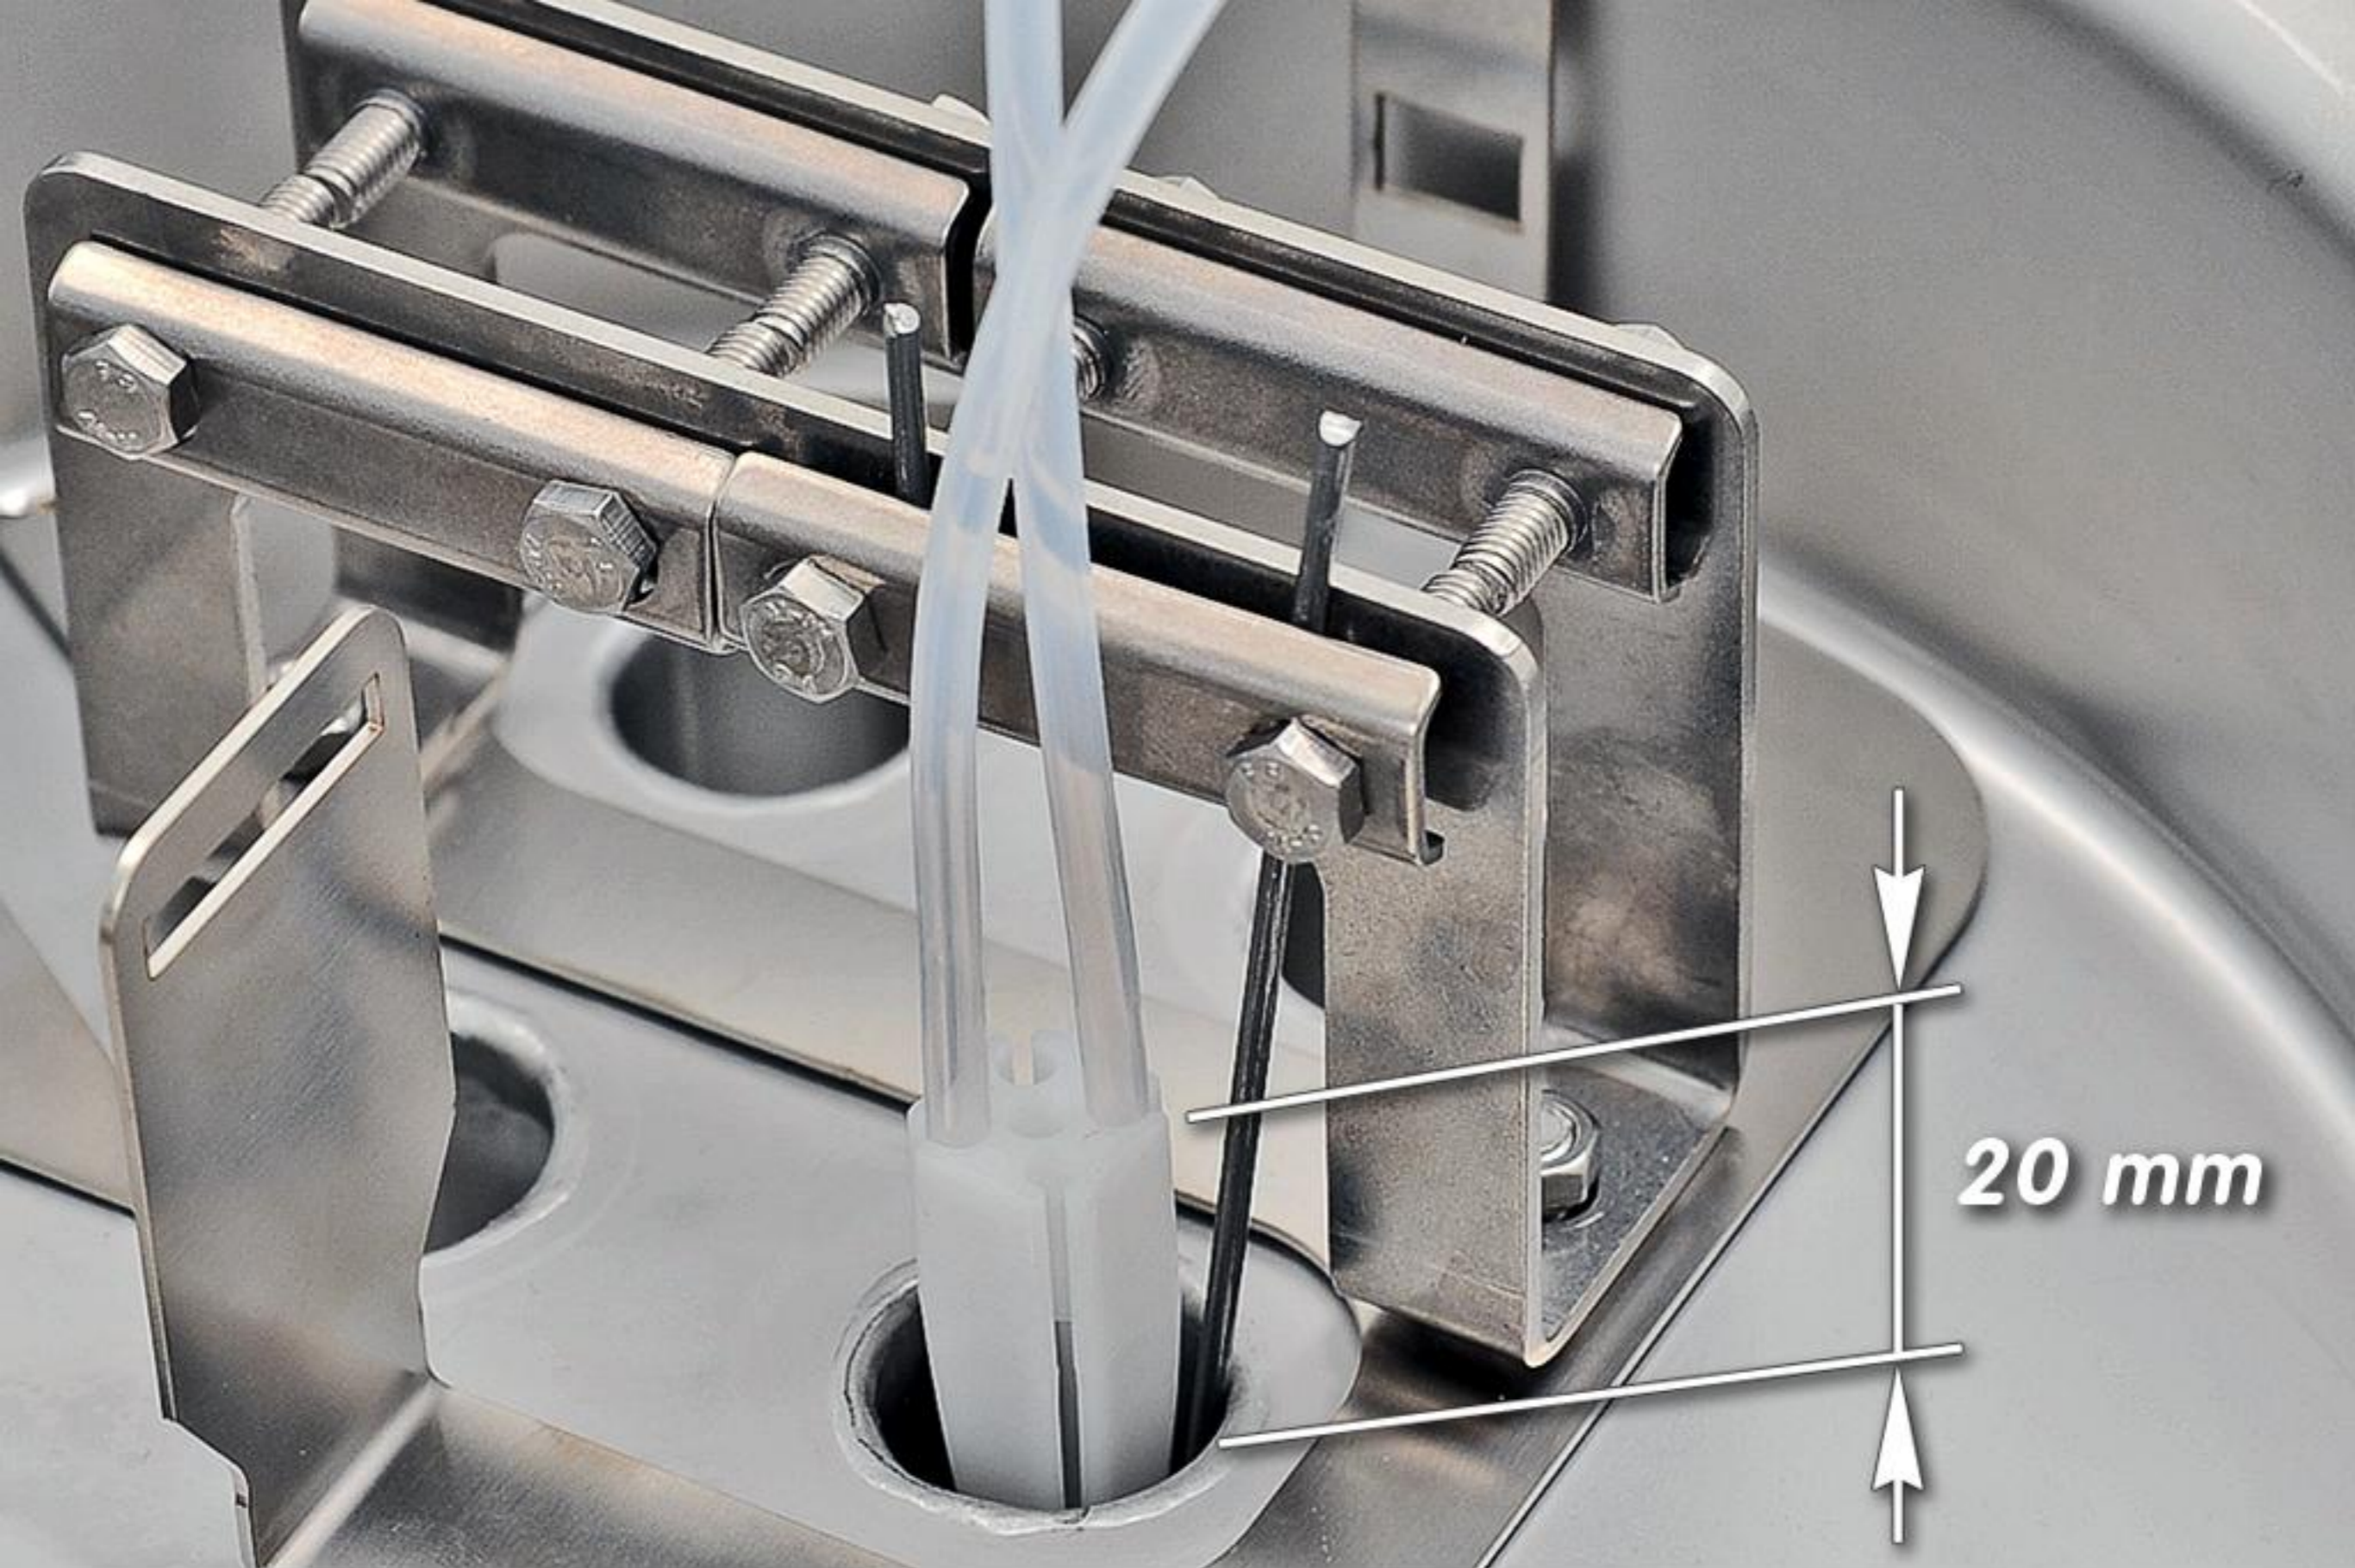


20 mm



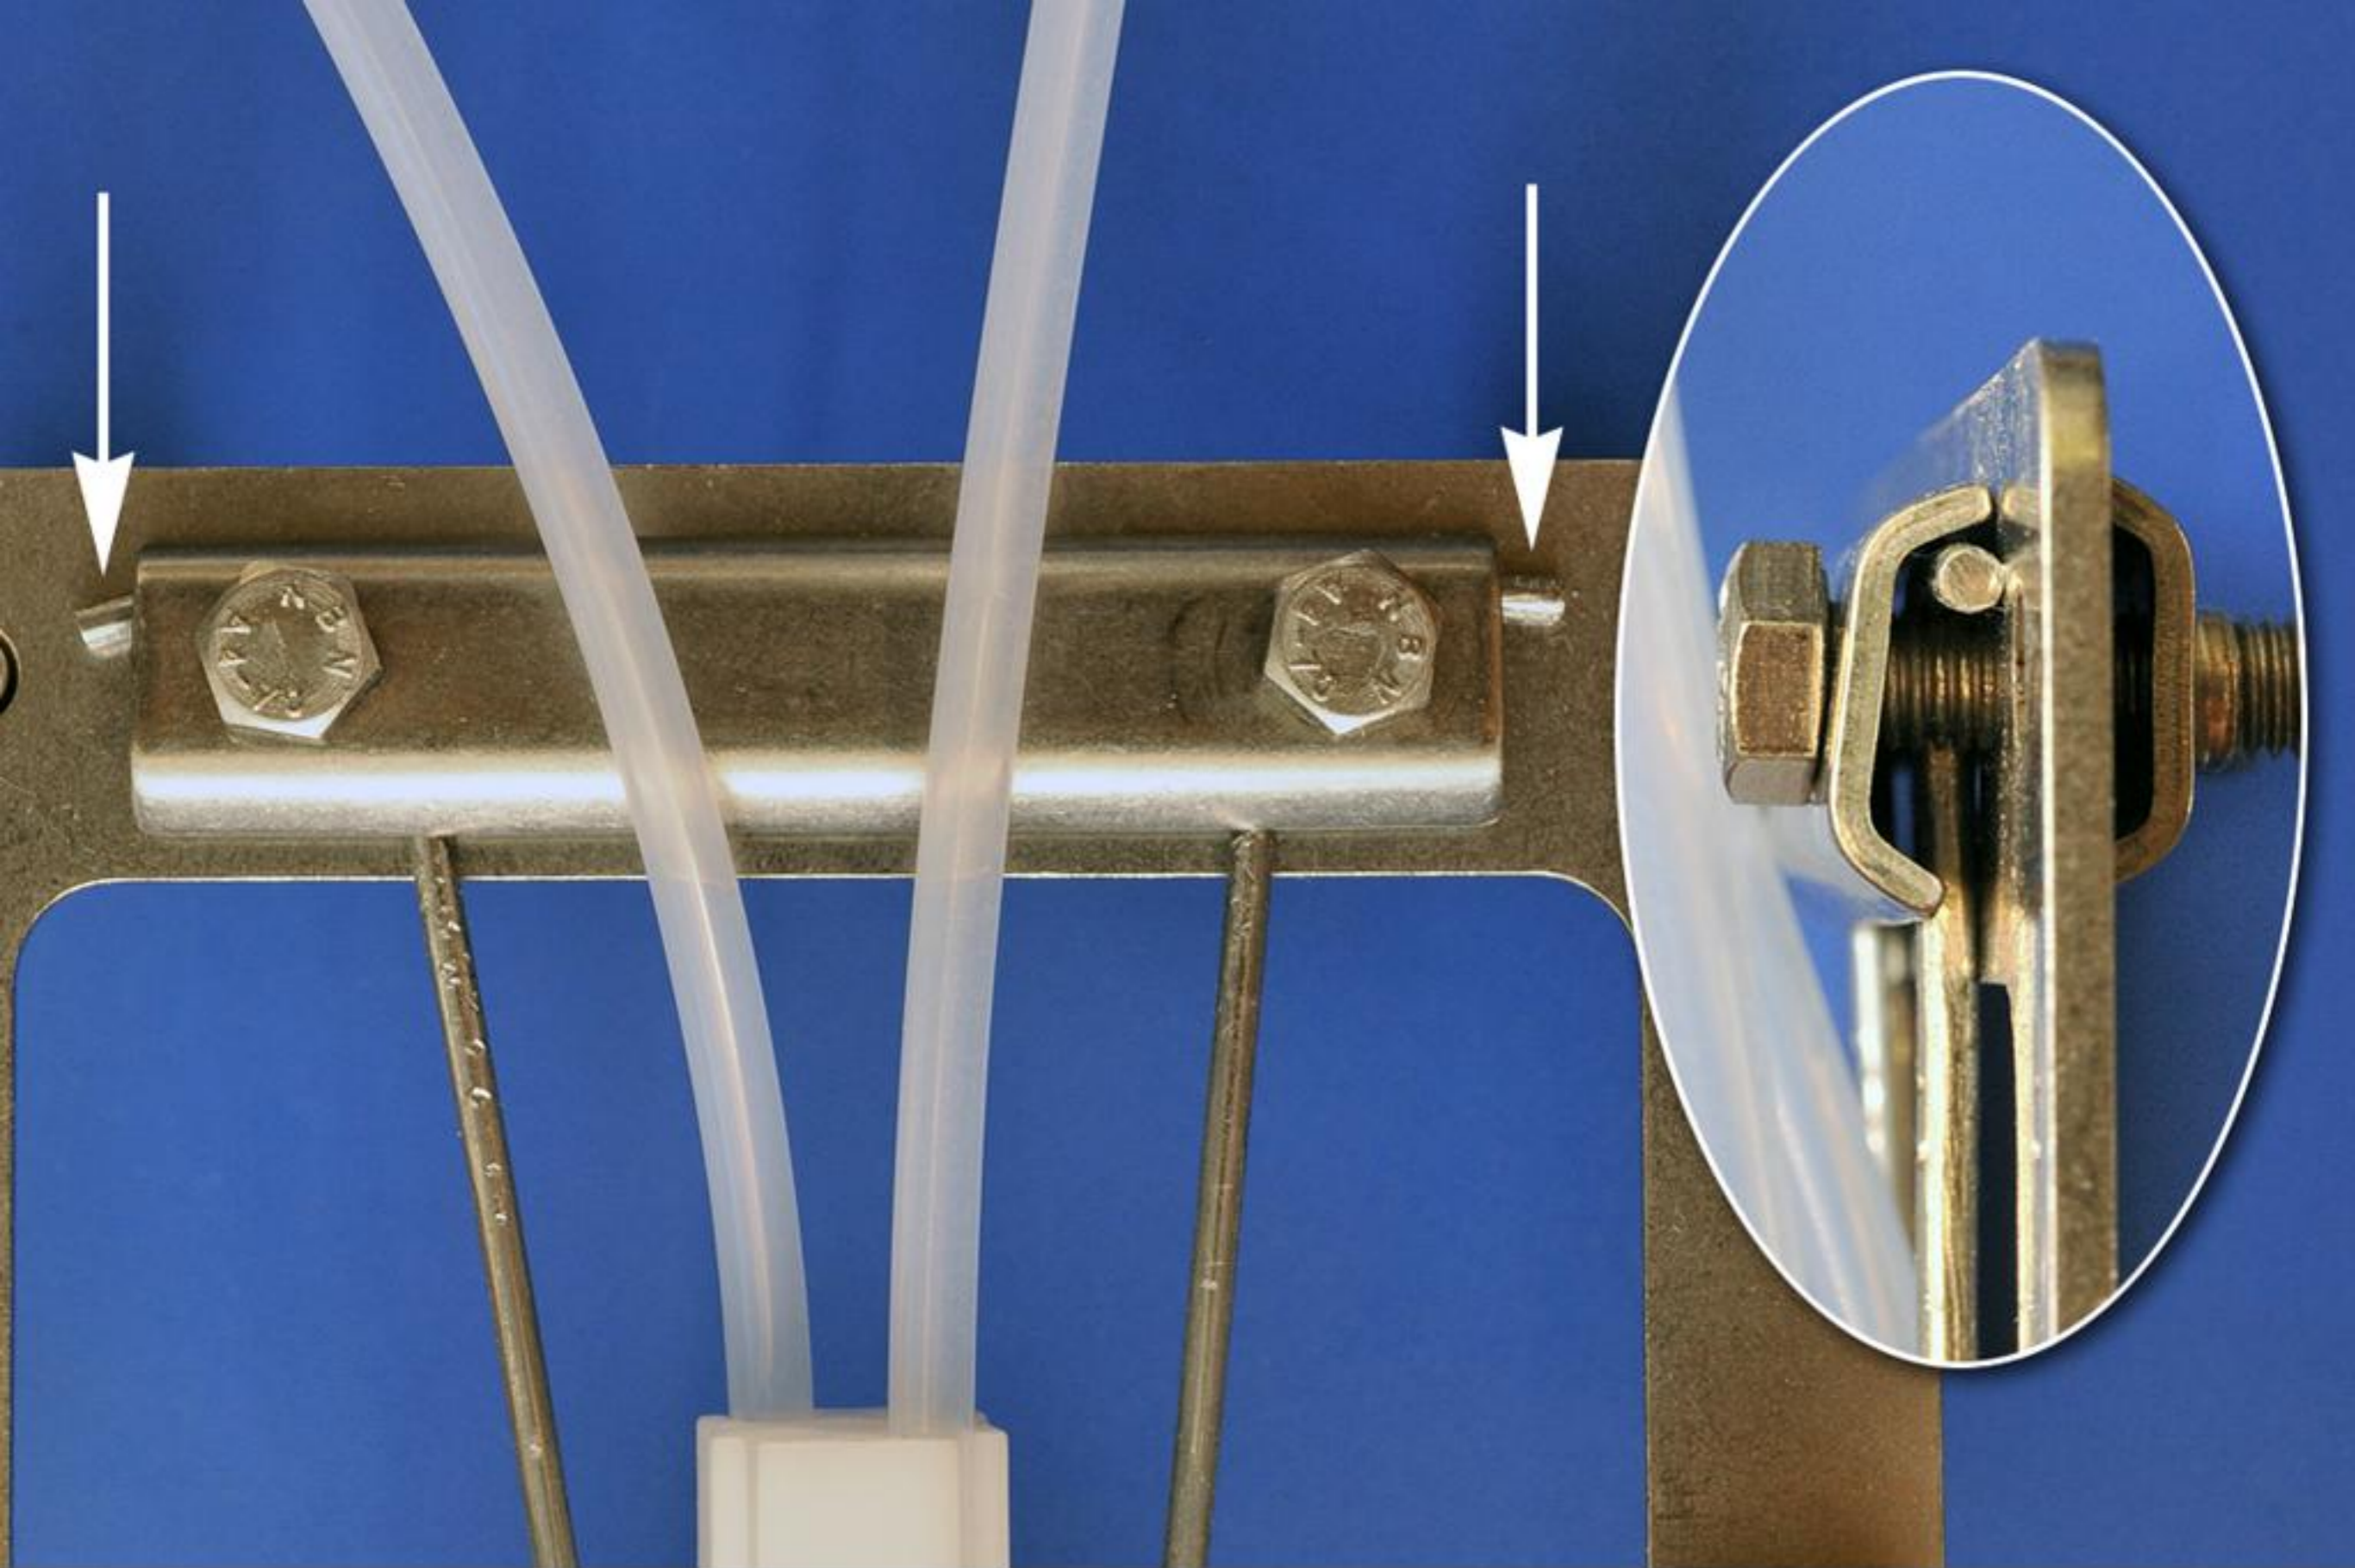


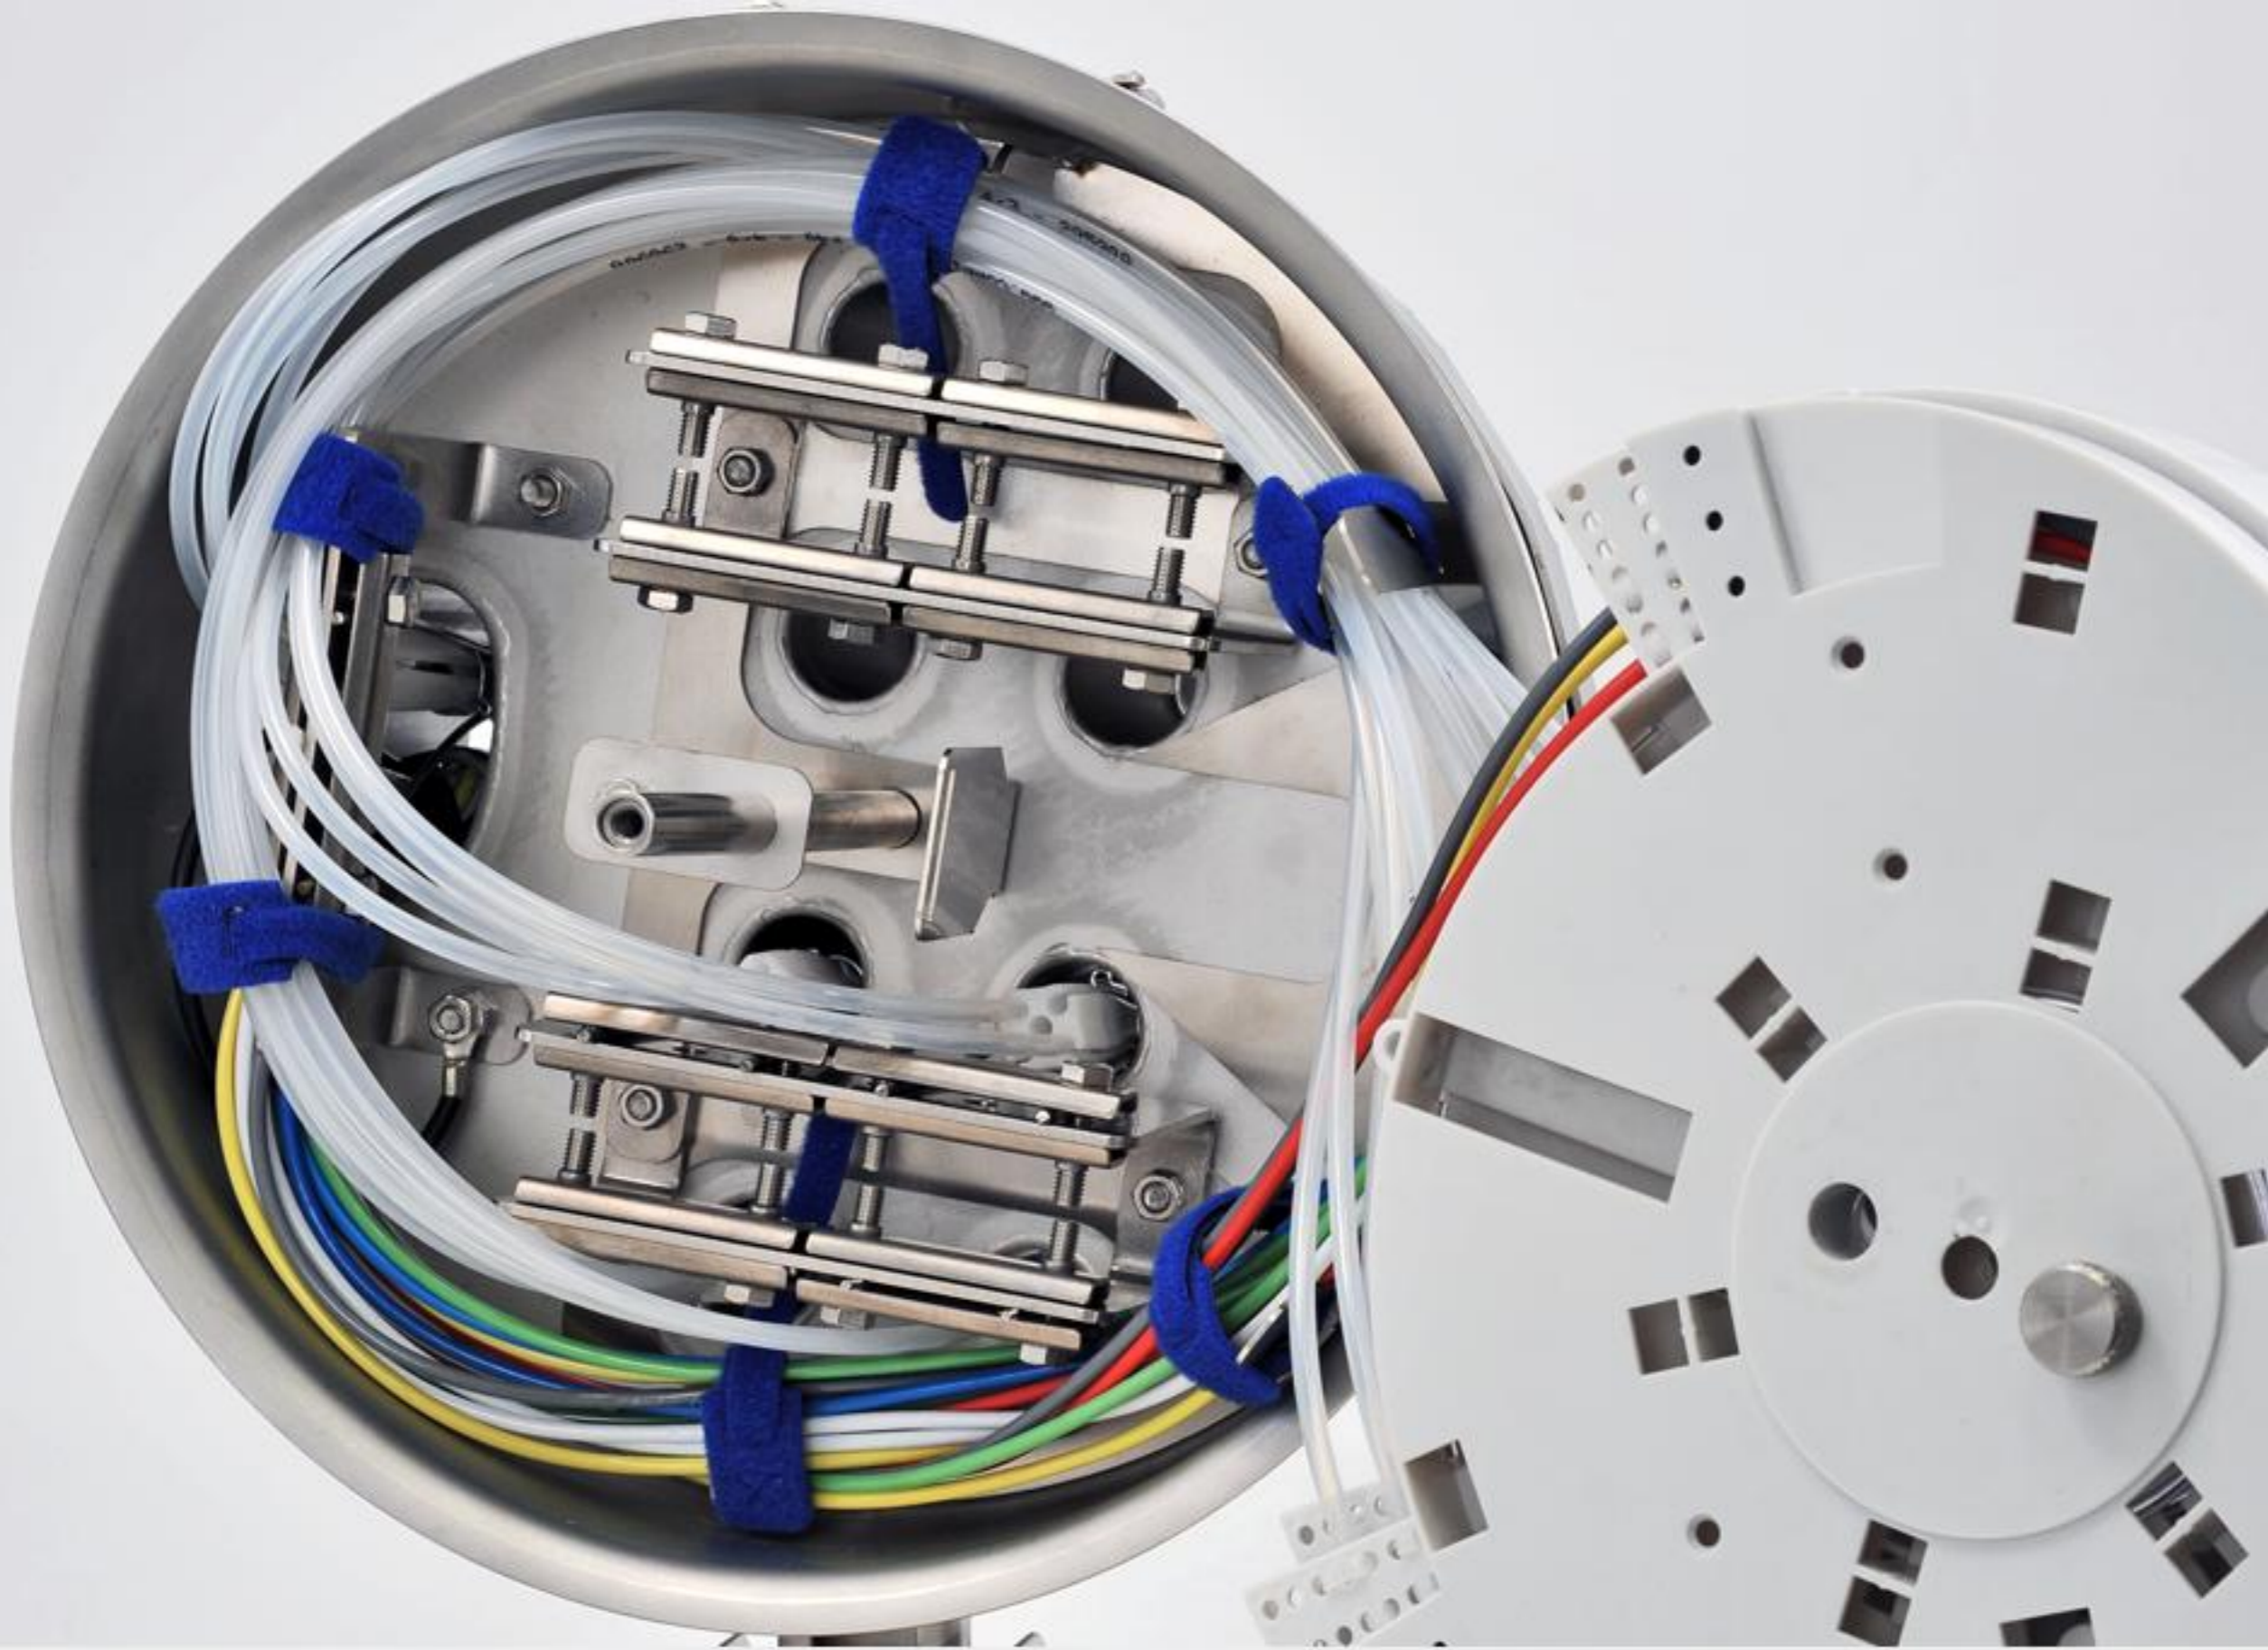


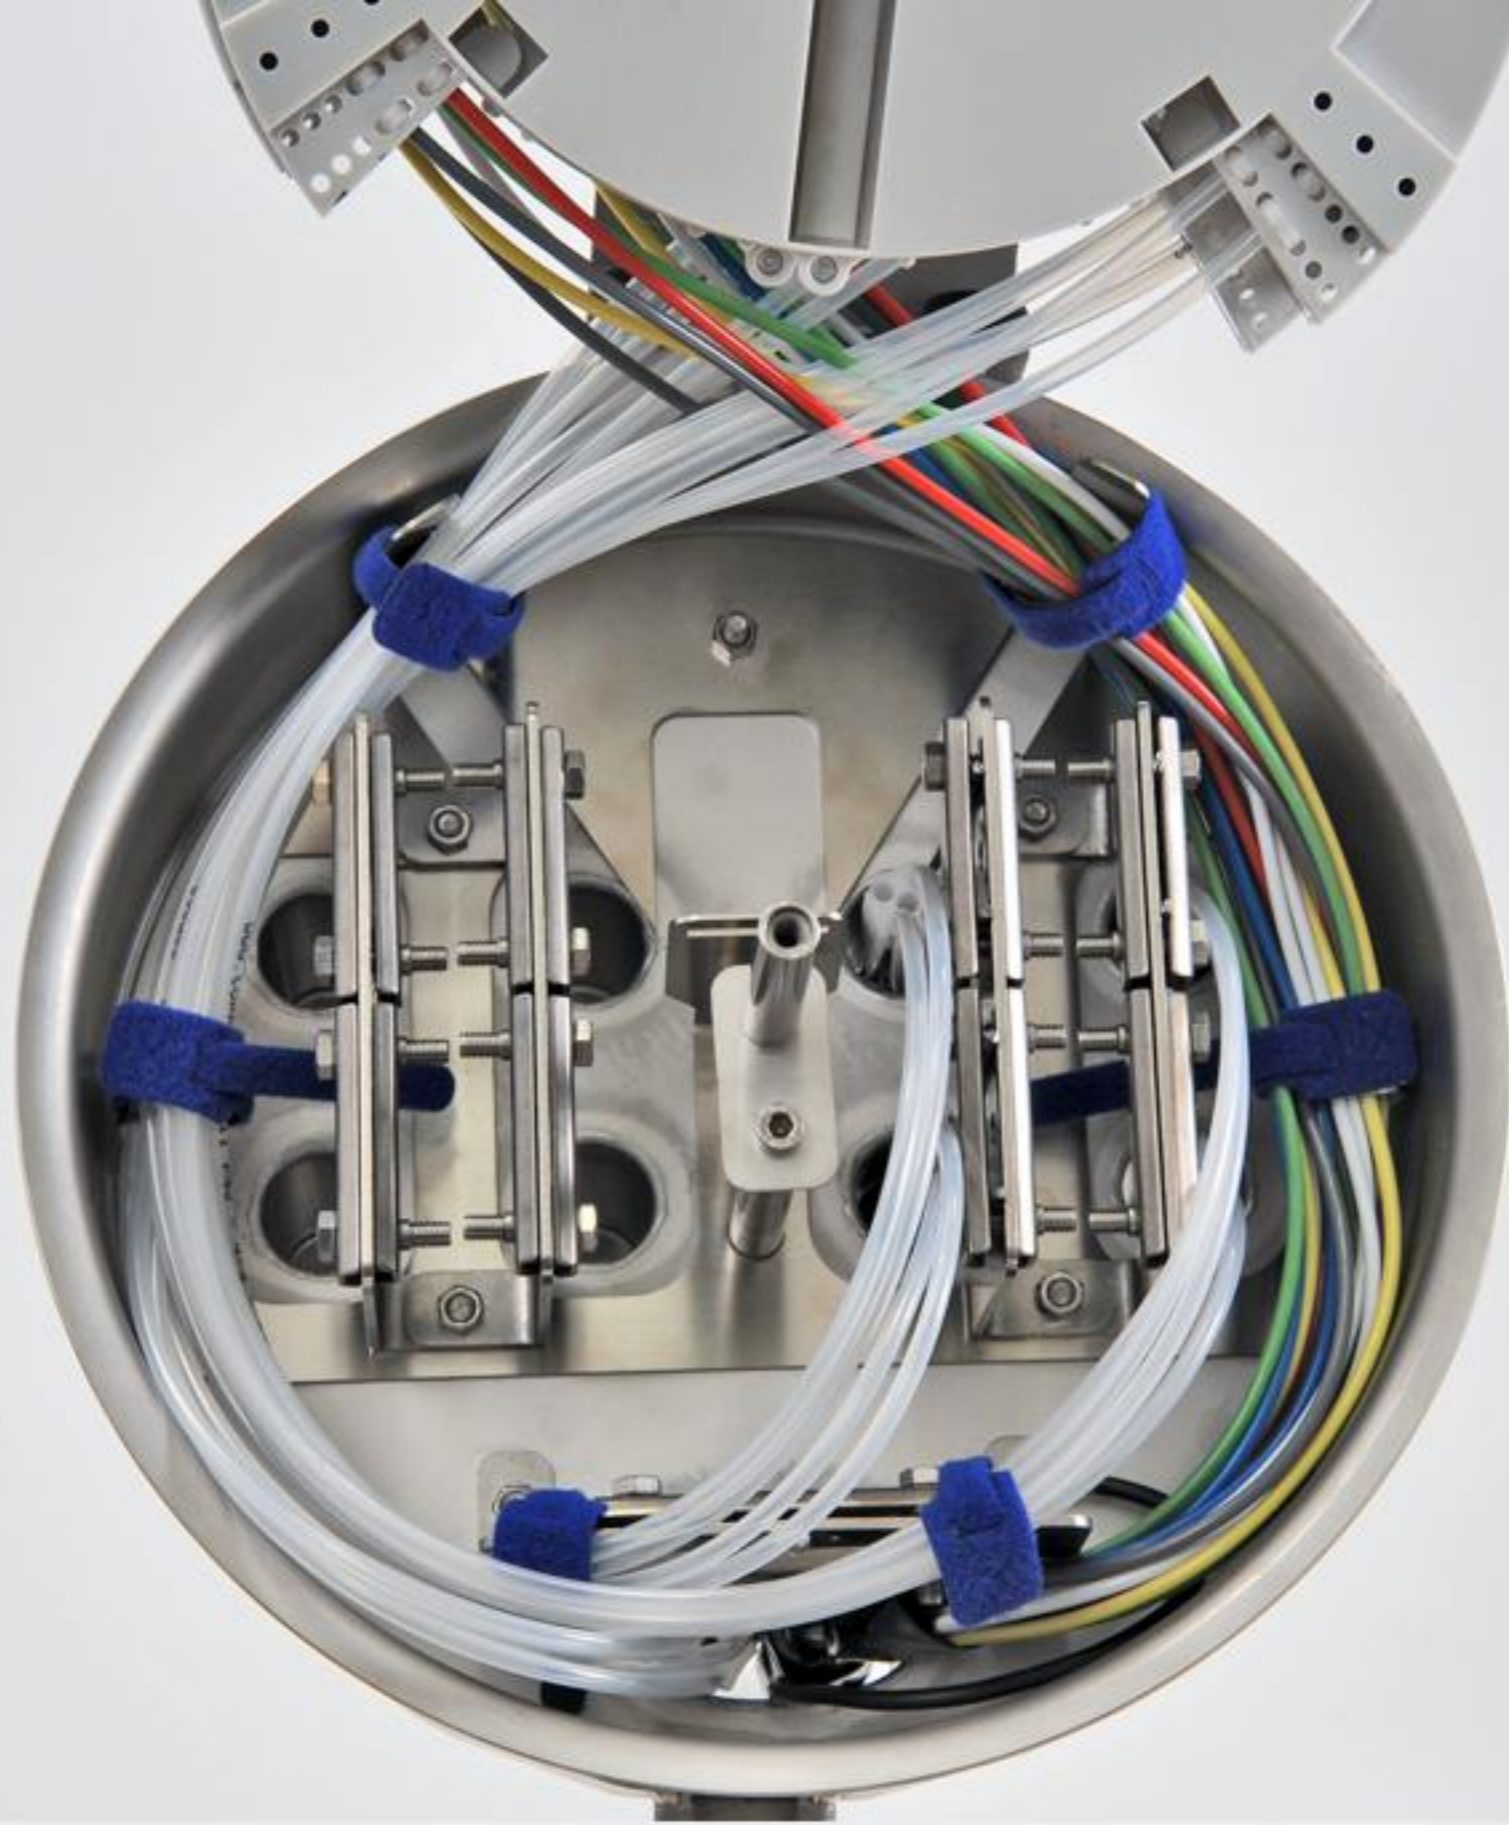







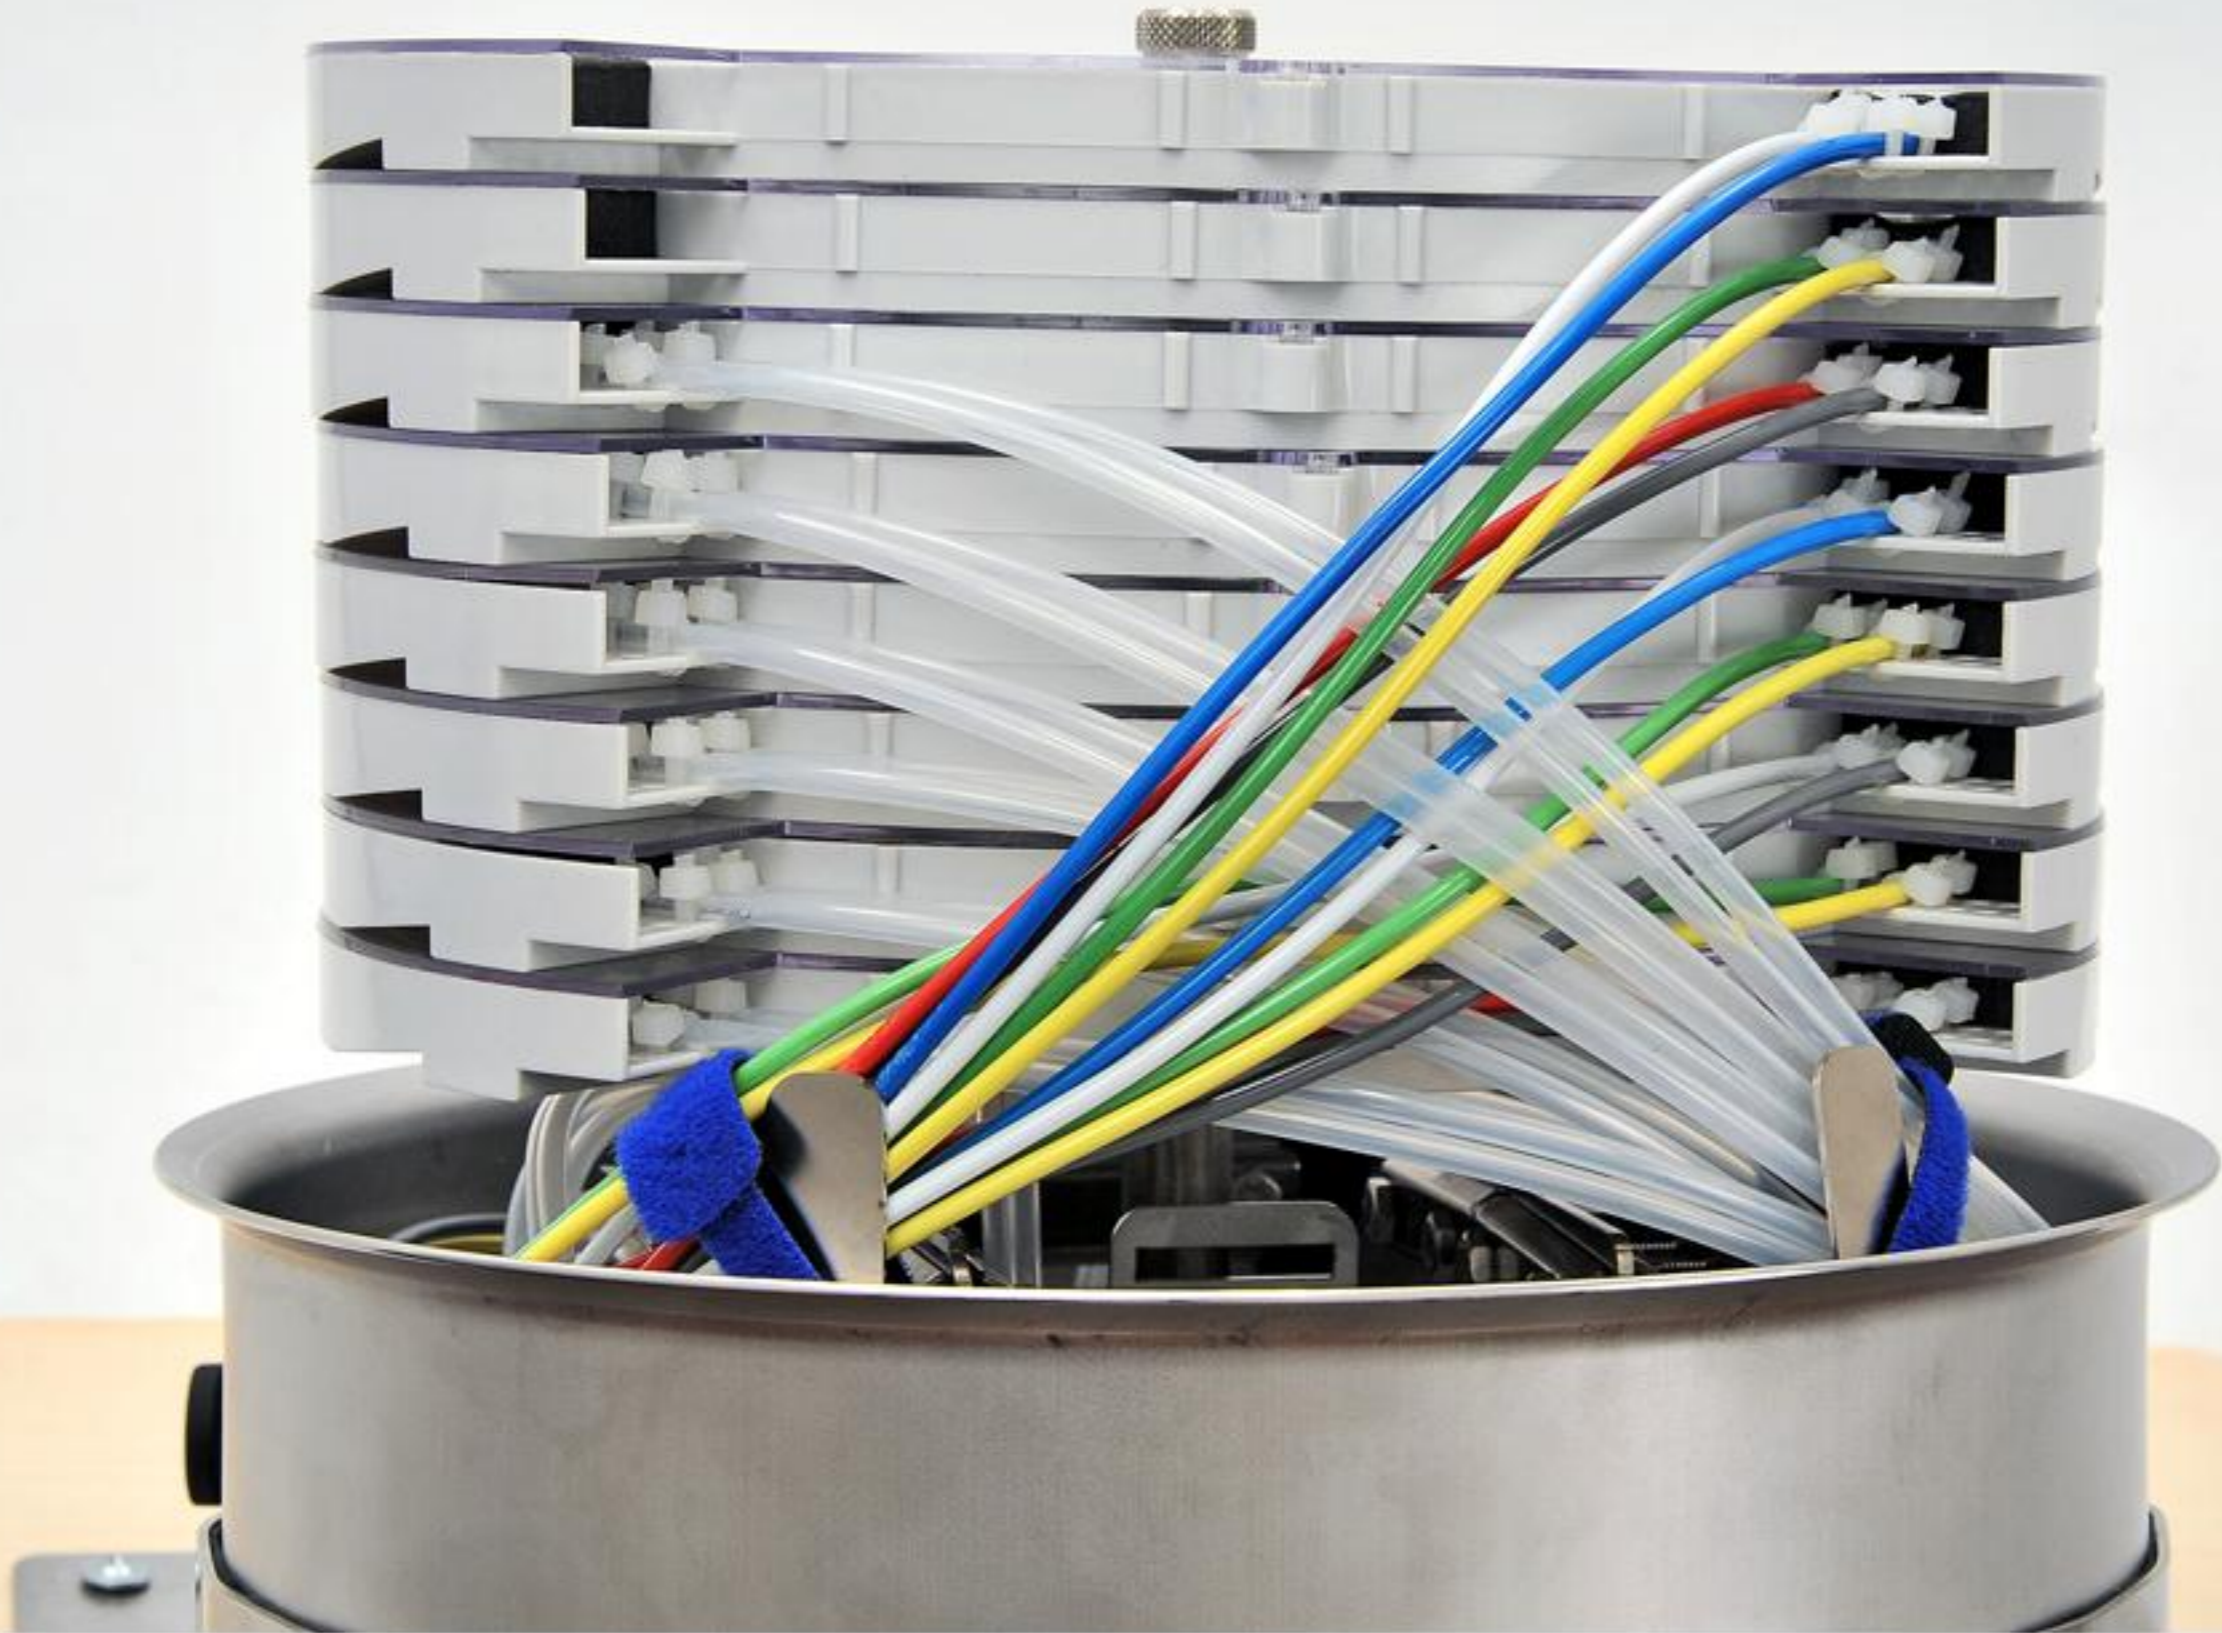

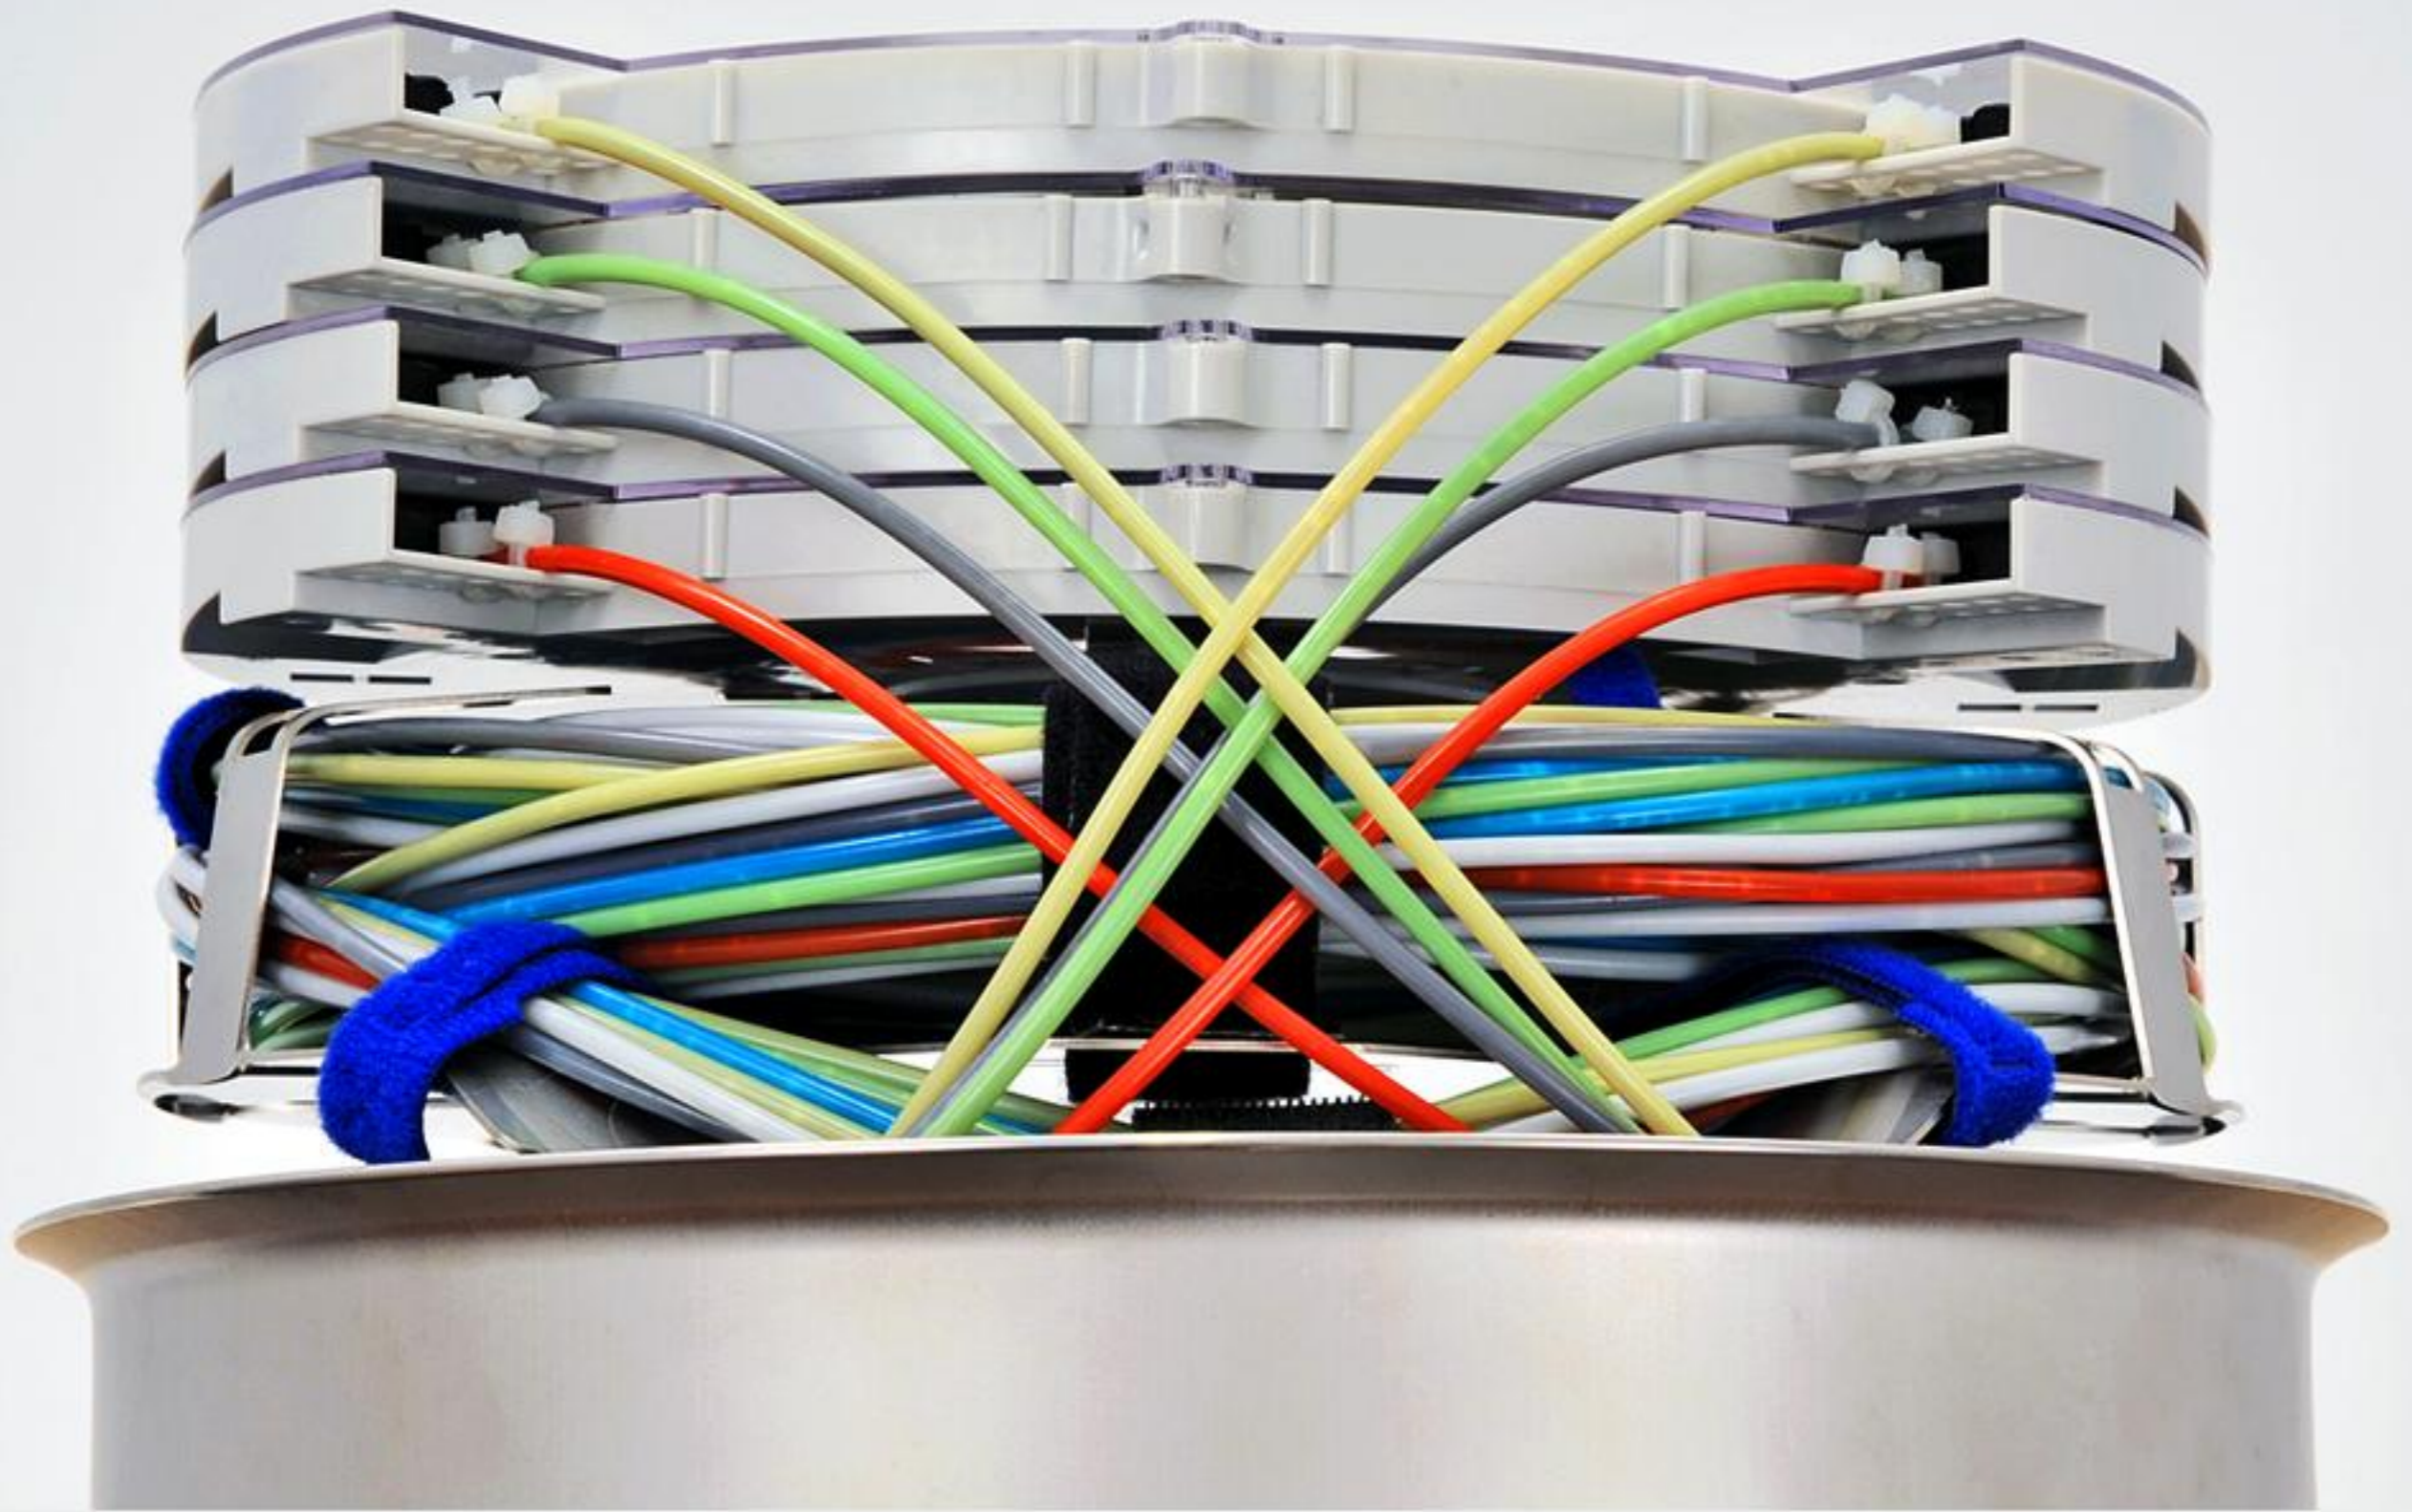




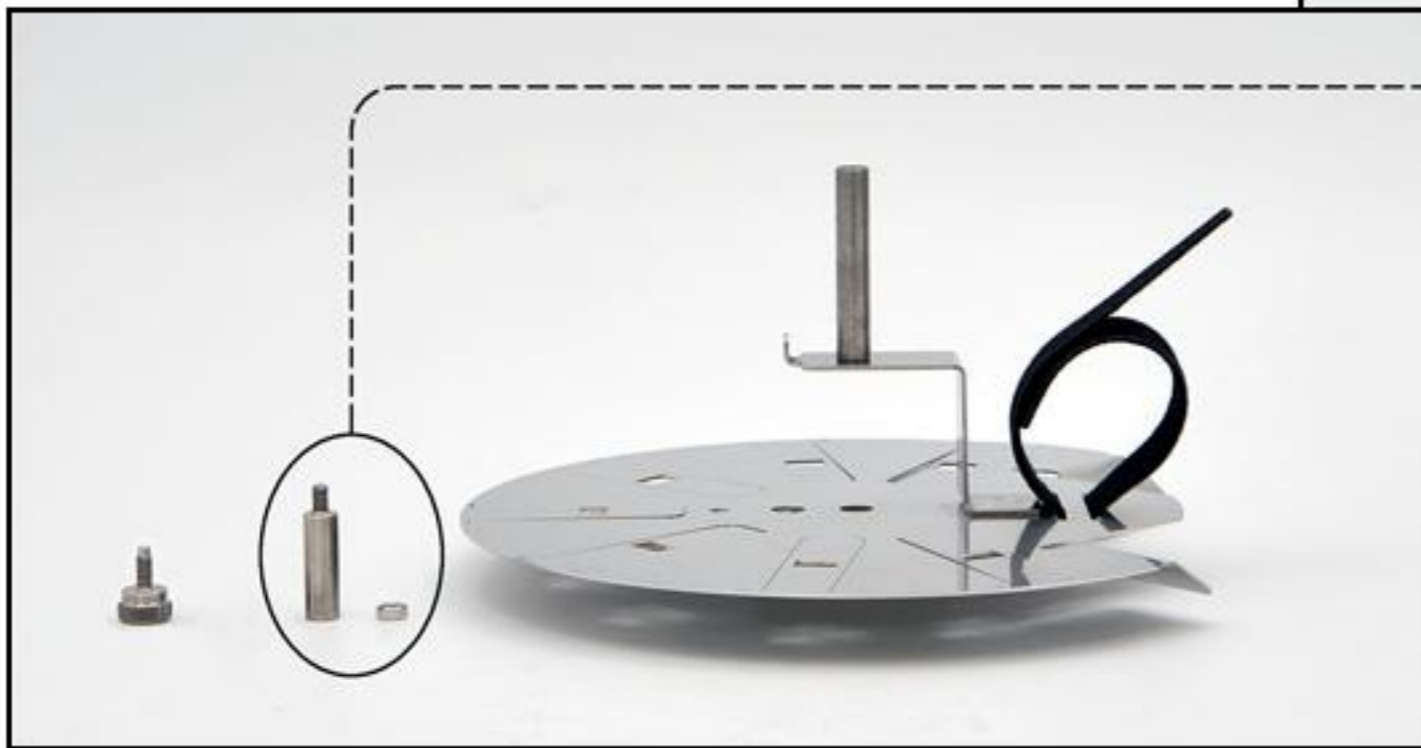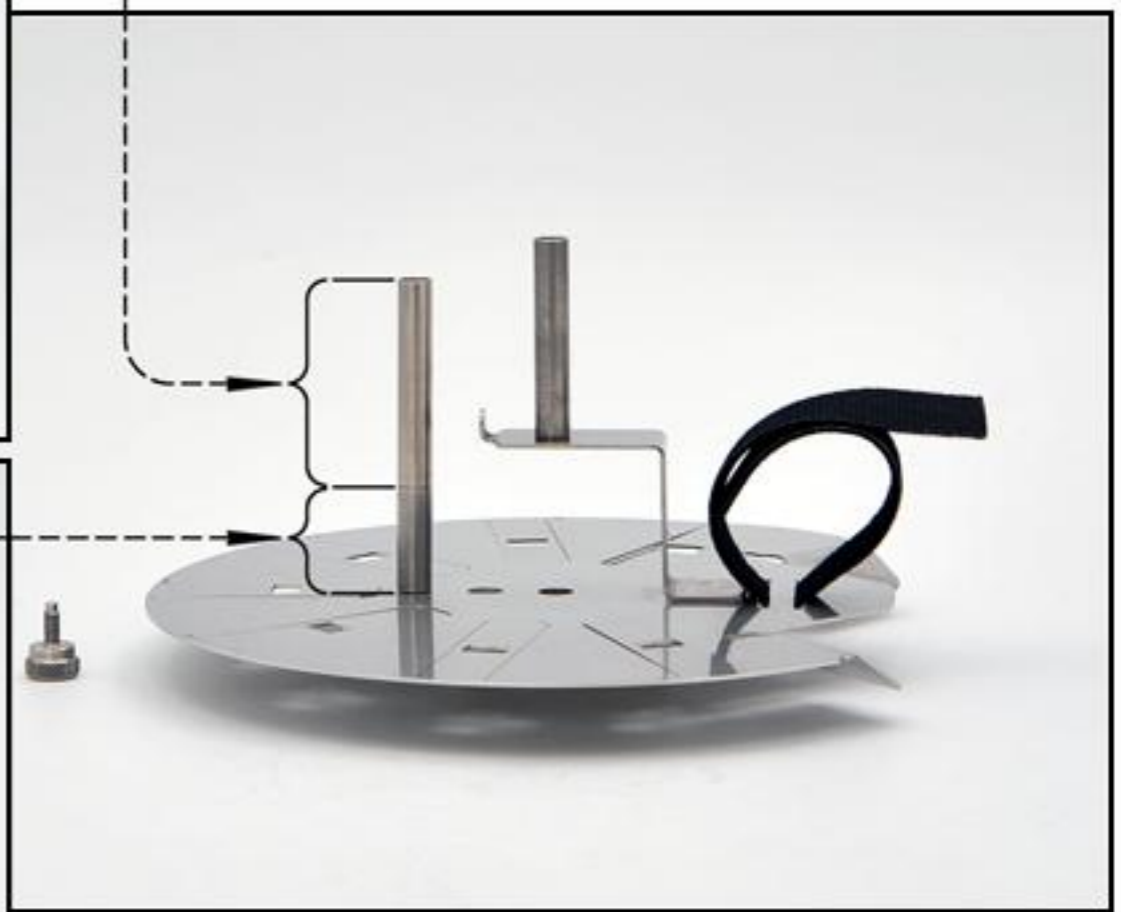


**Poistetaan**


**Siirretään  
varastolevyille**



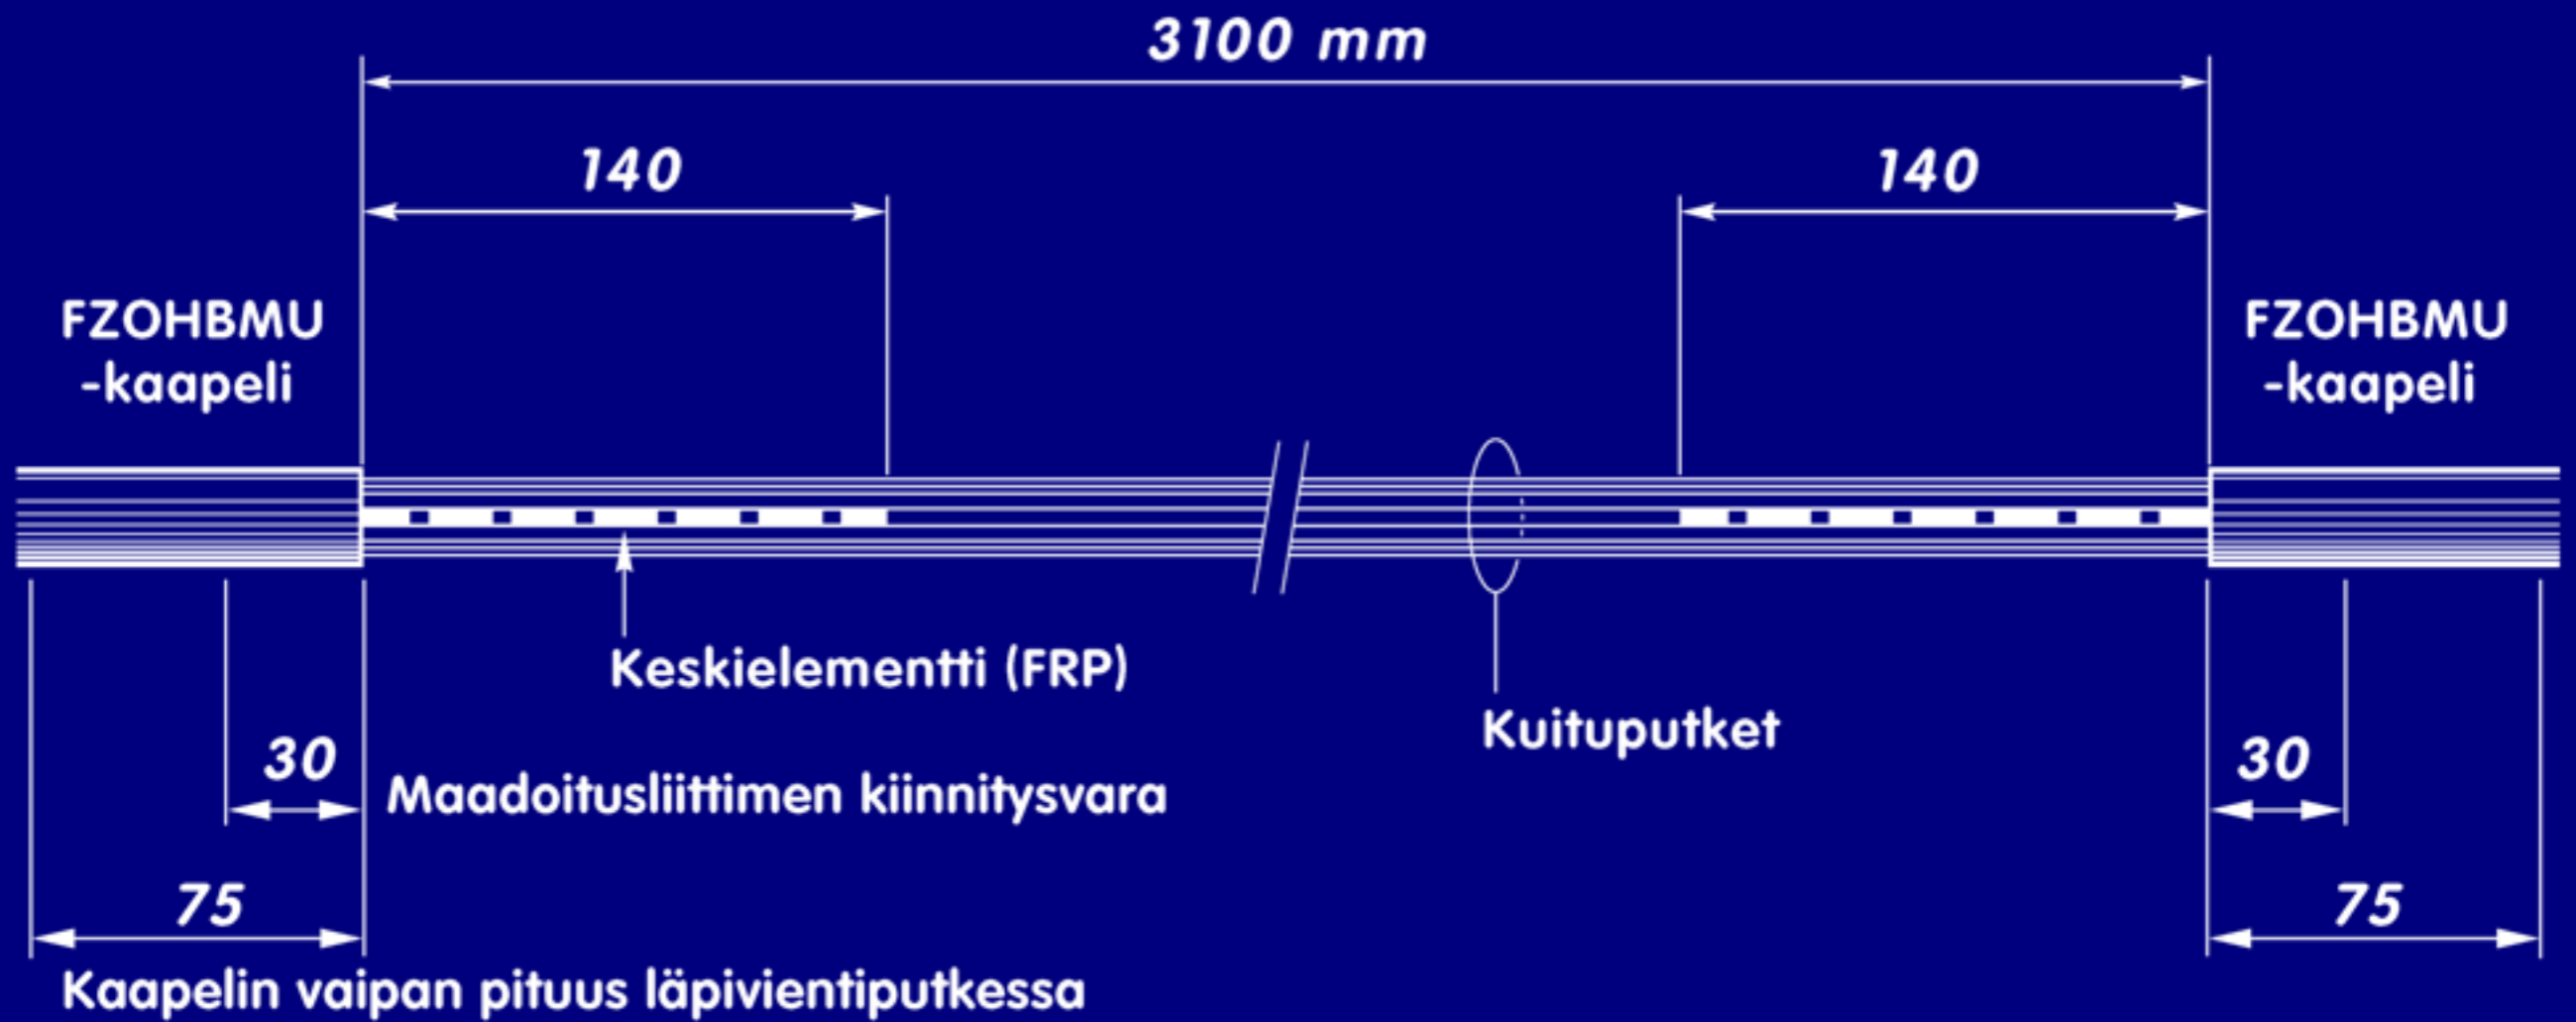

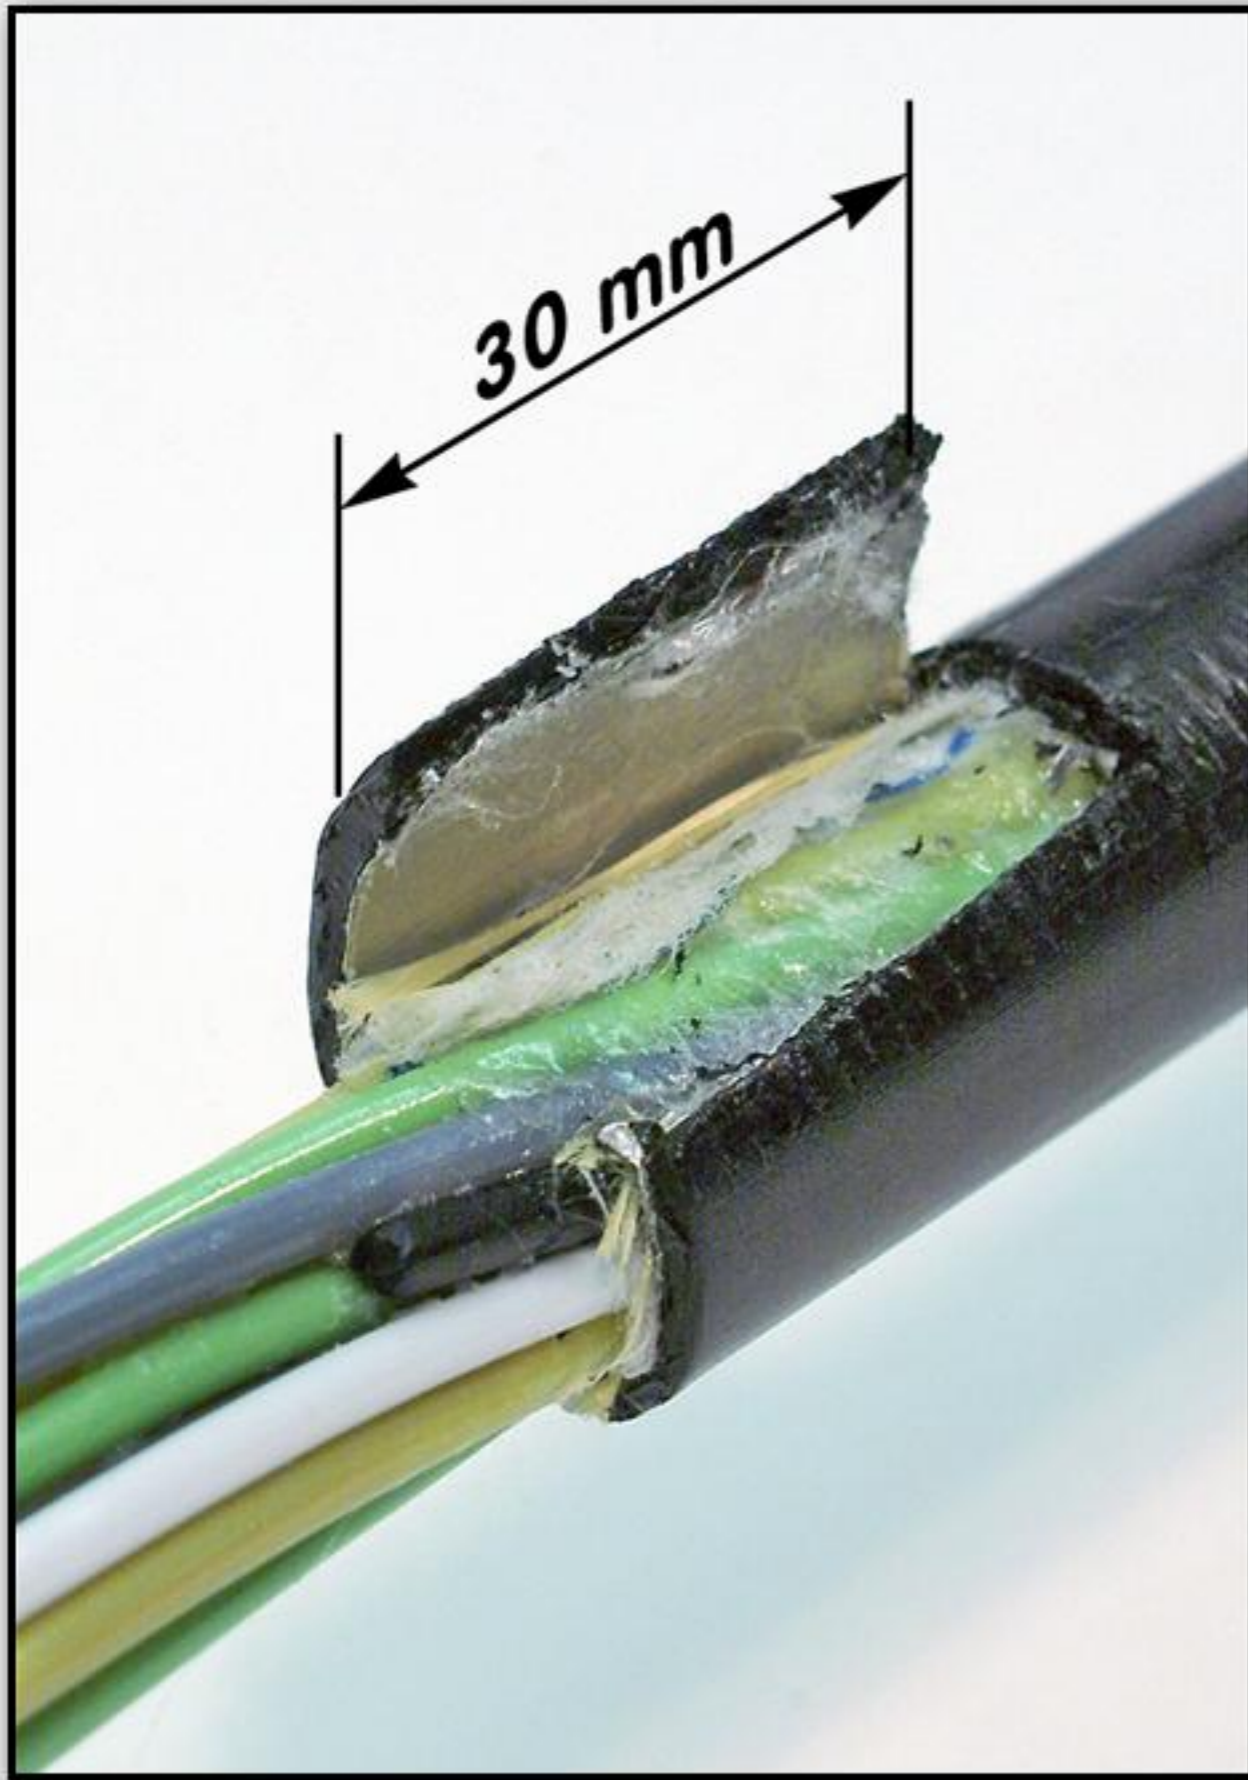




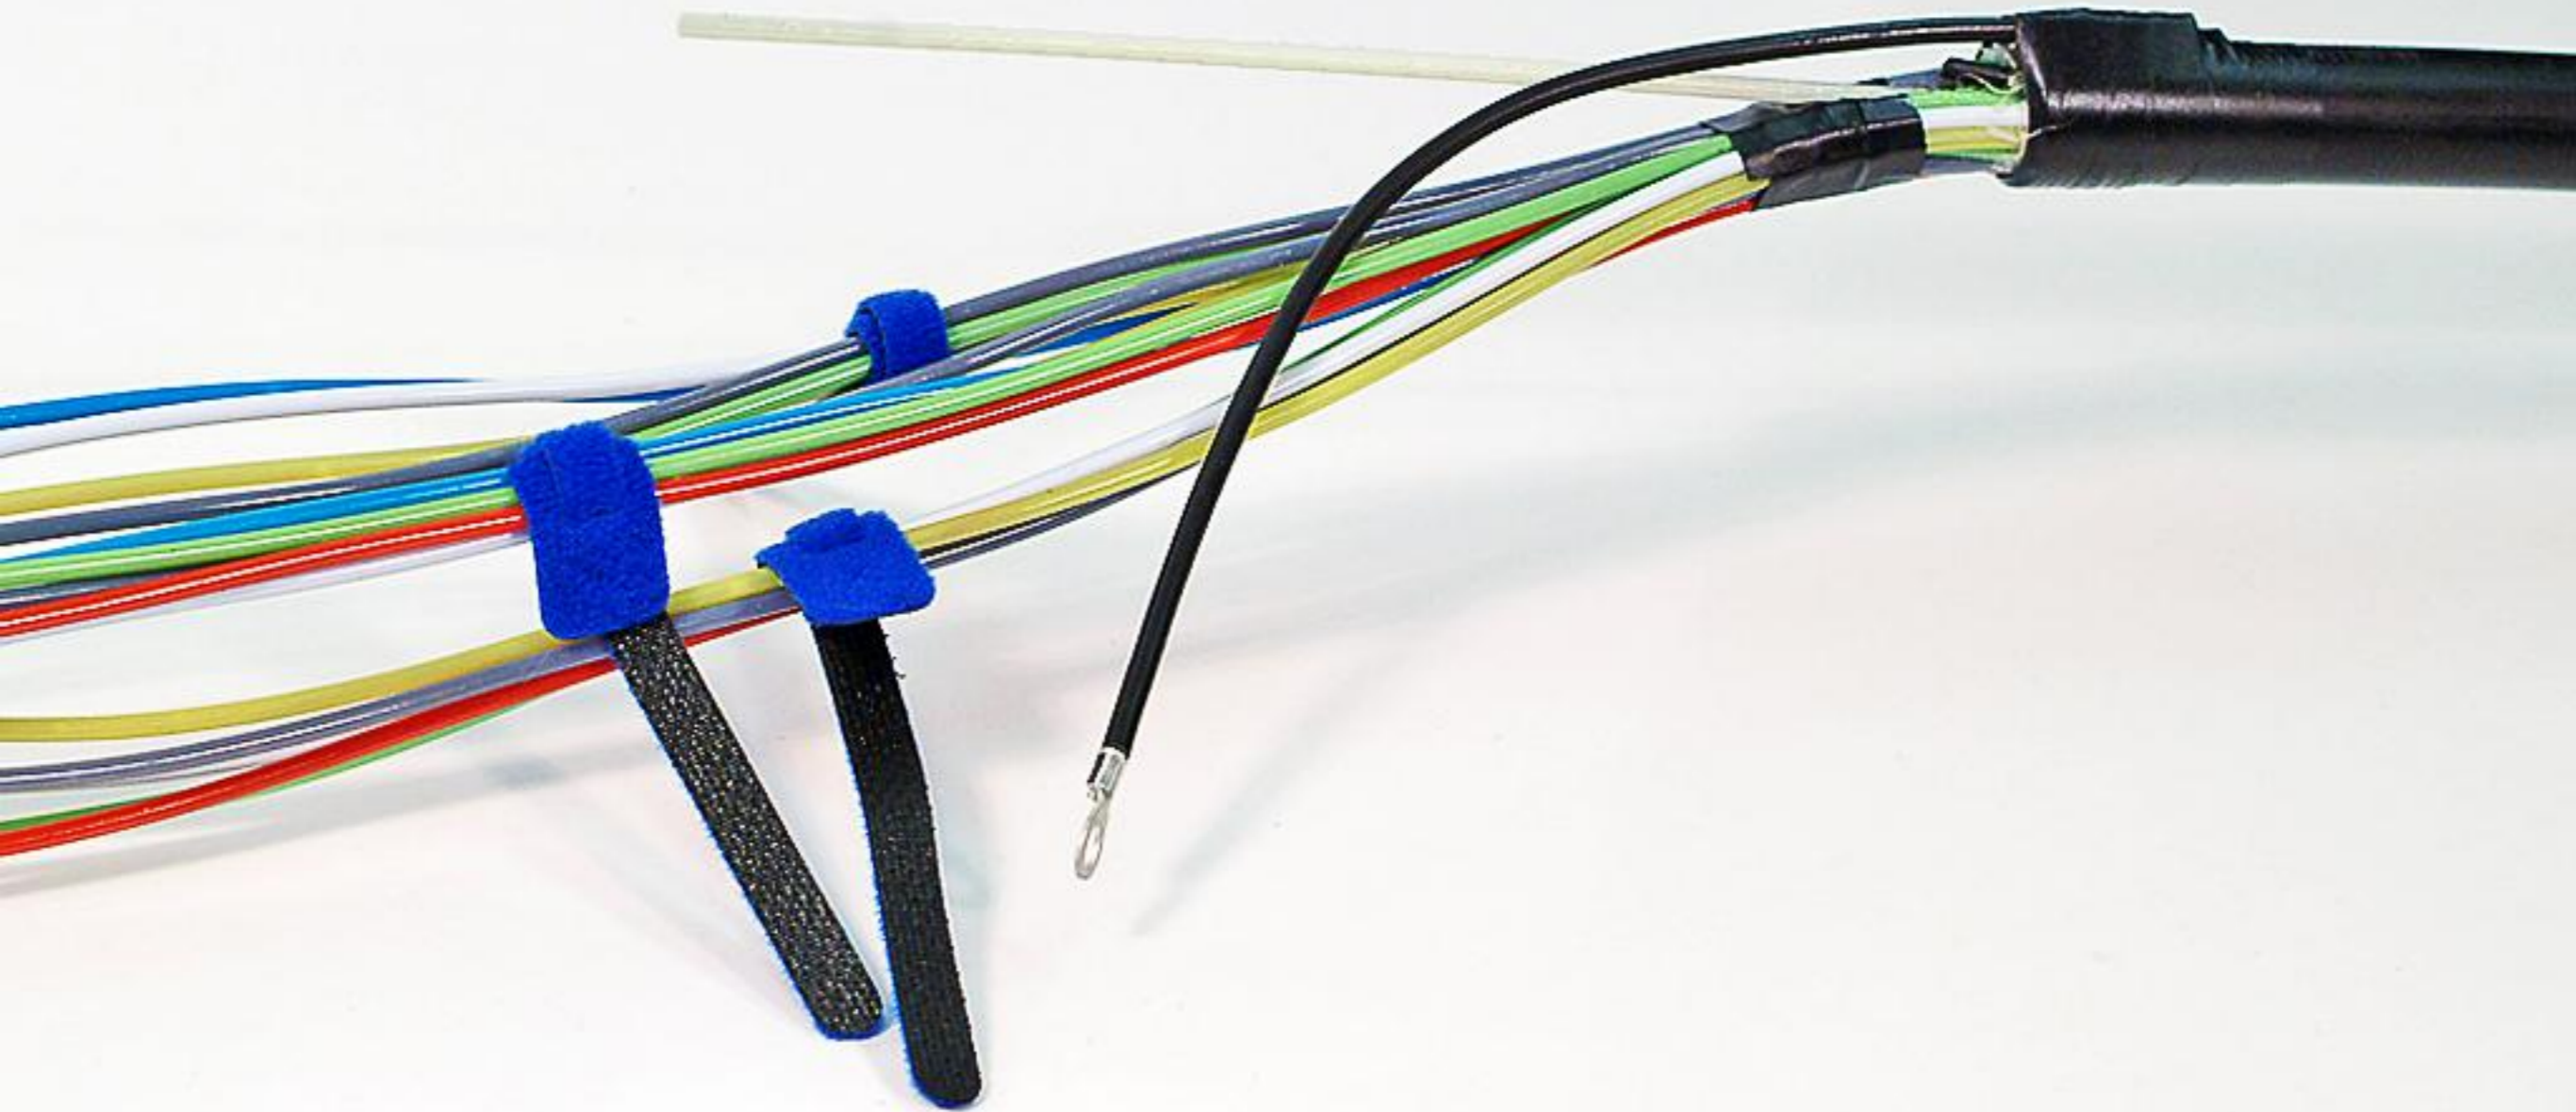









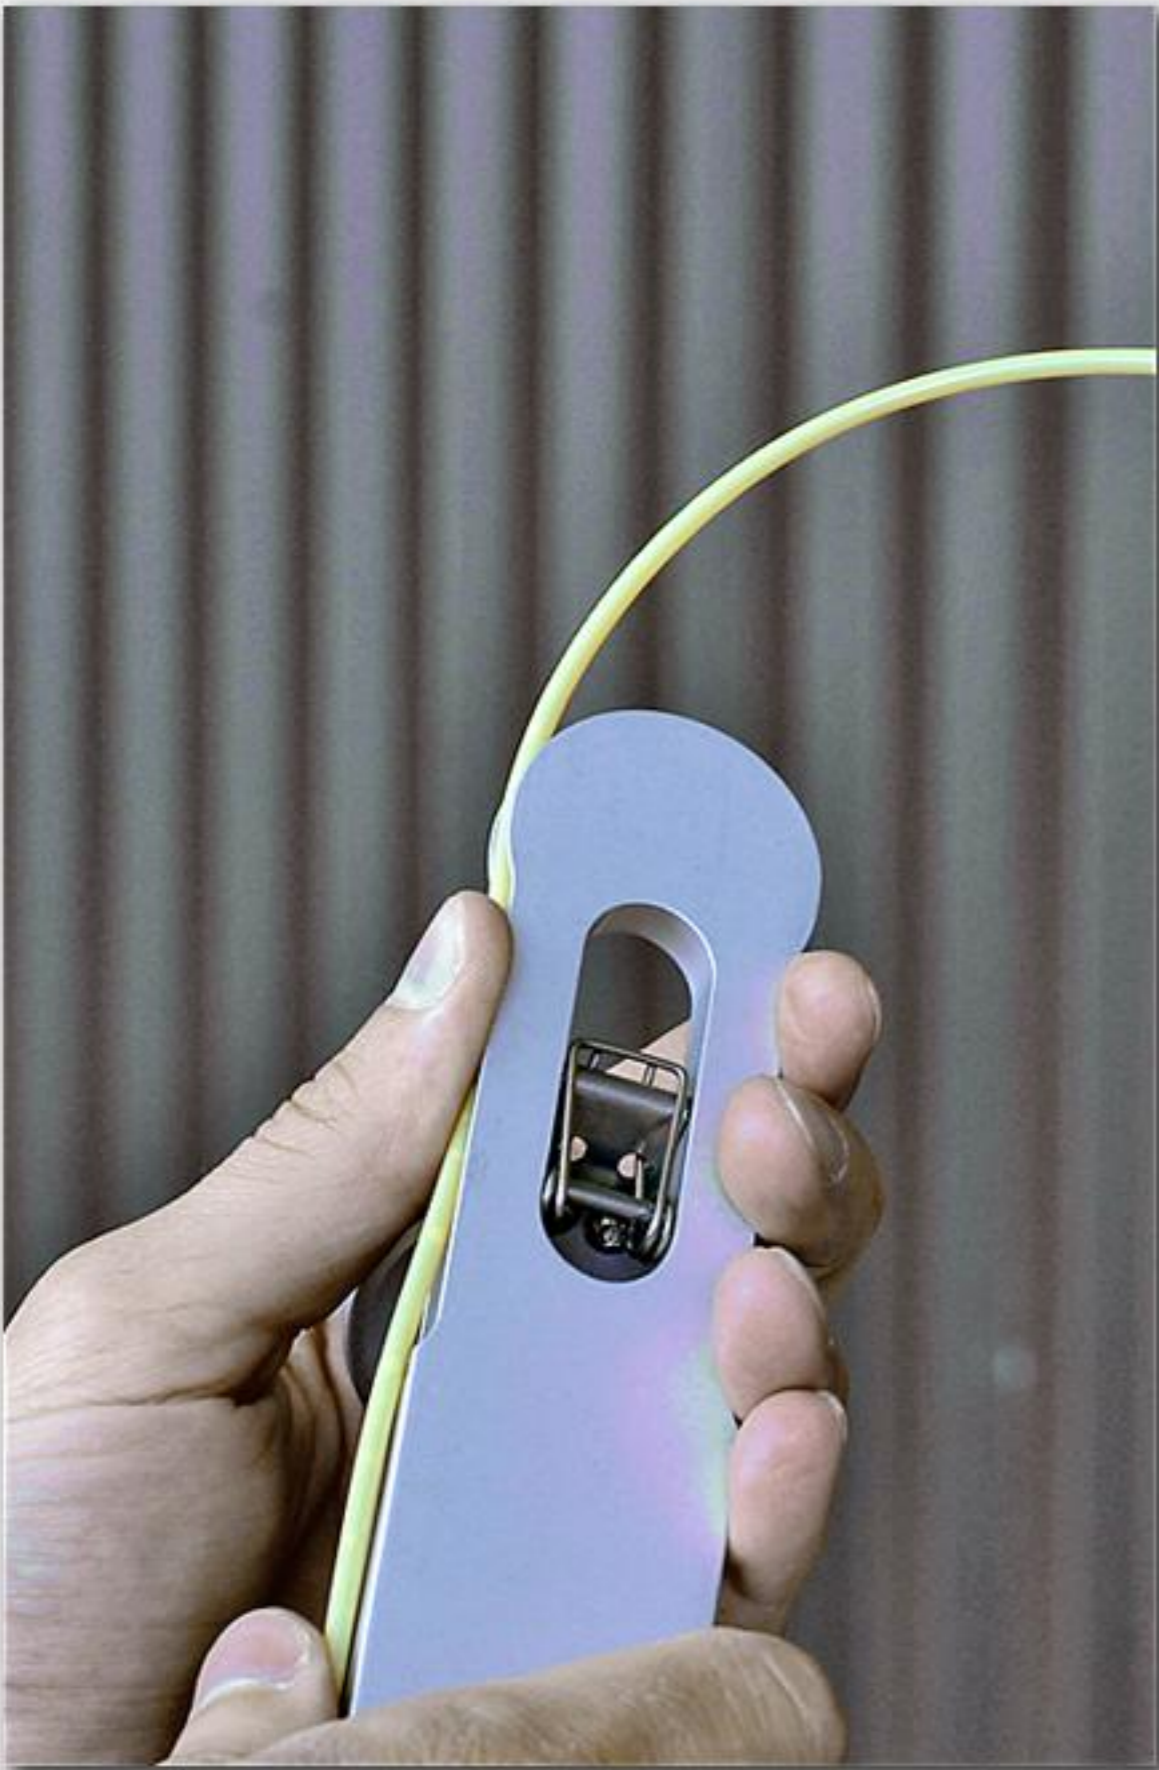





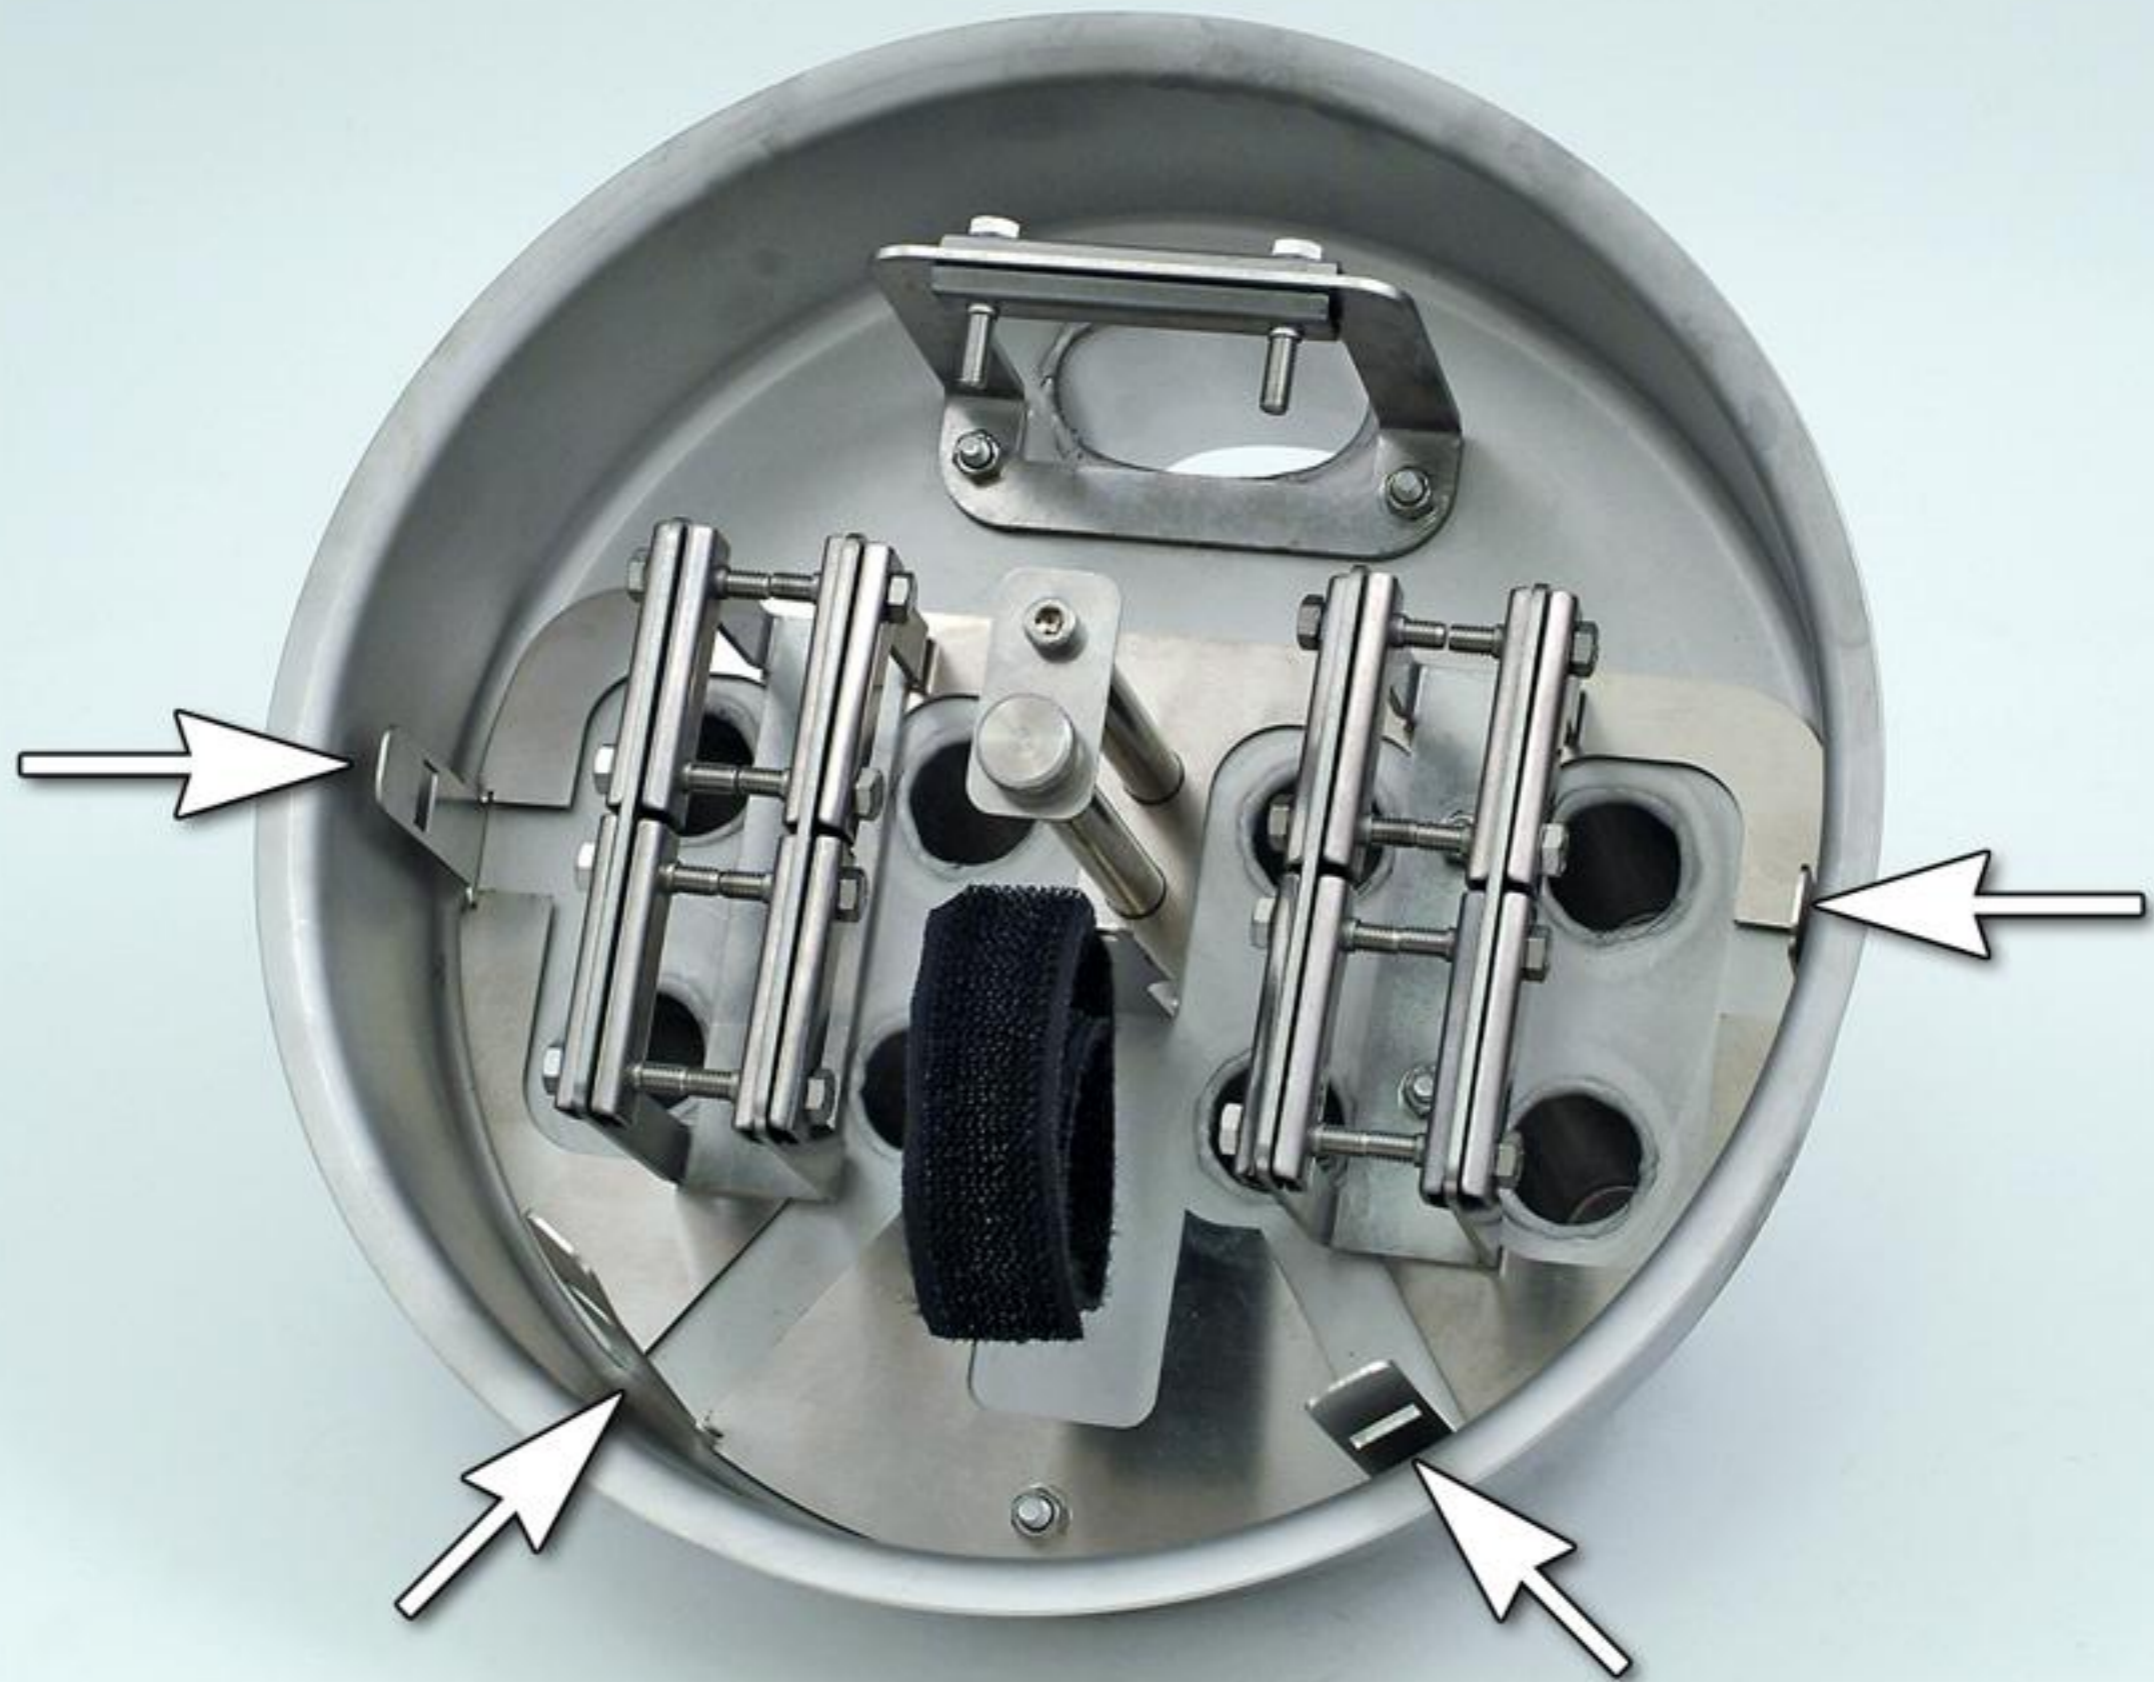


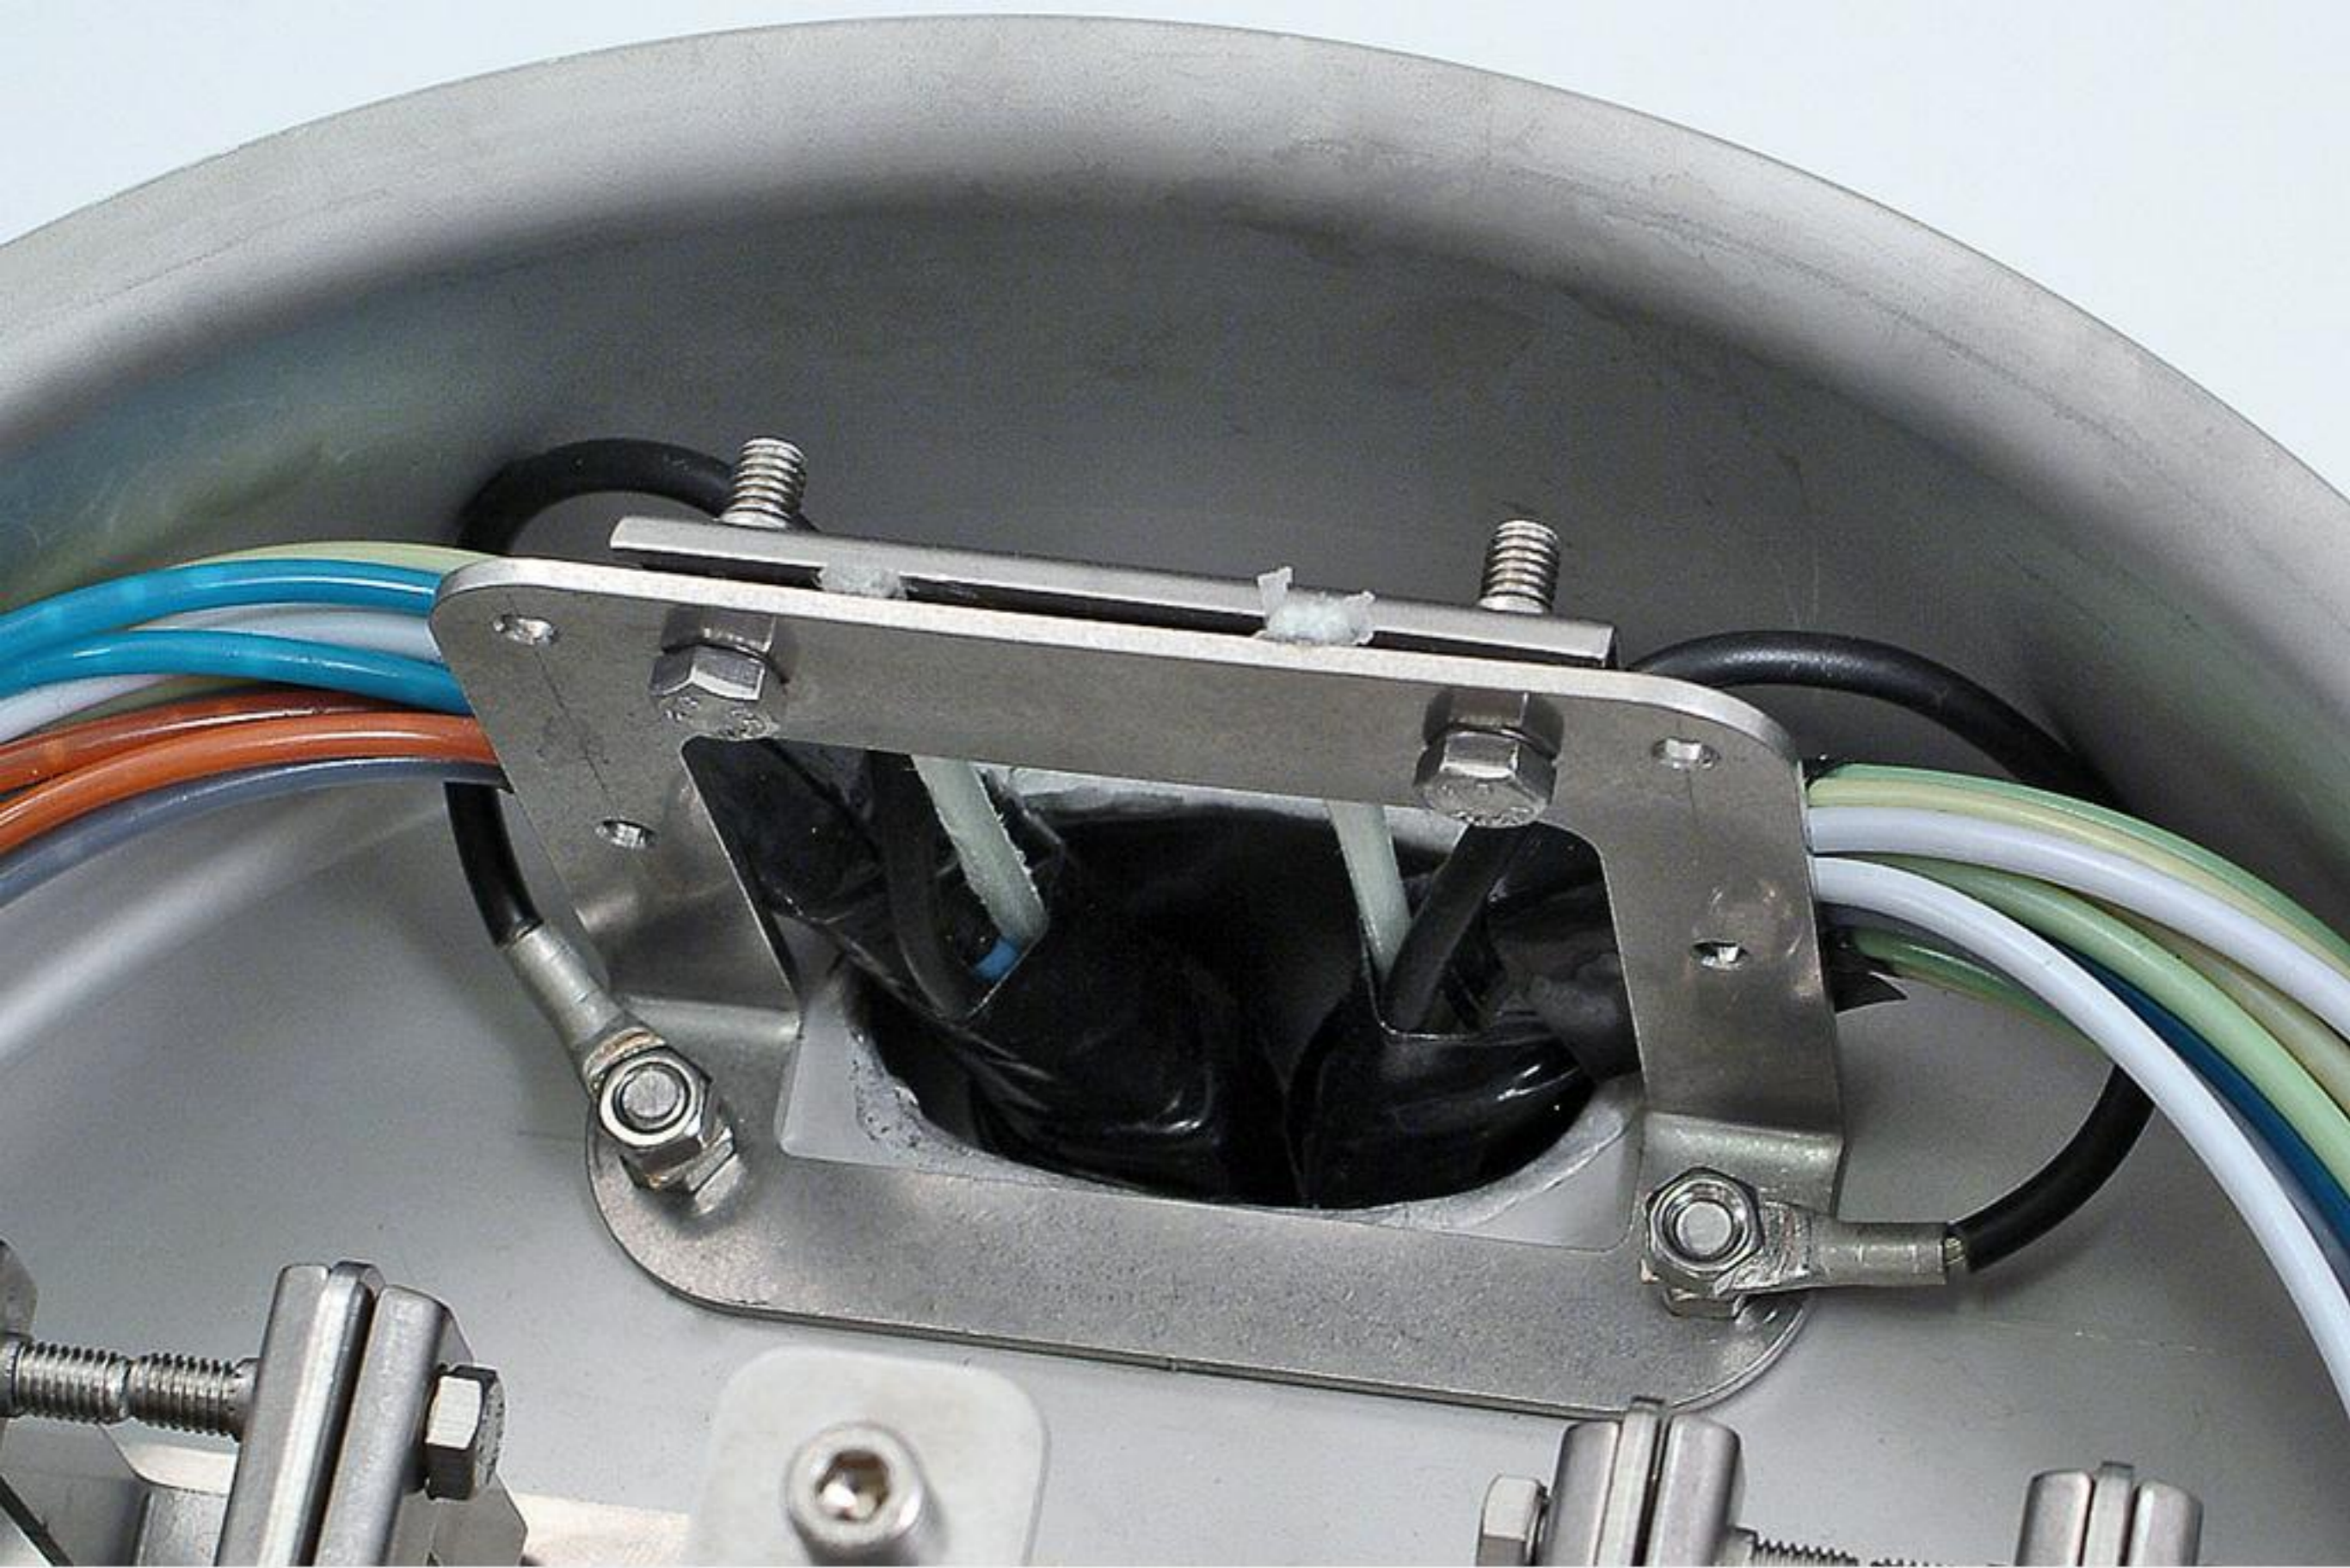





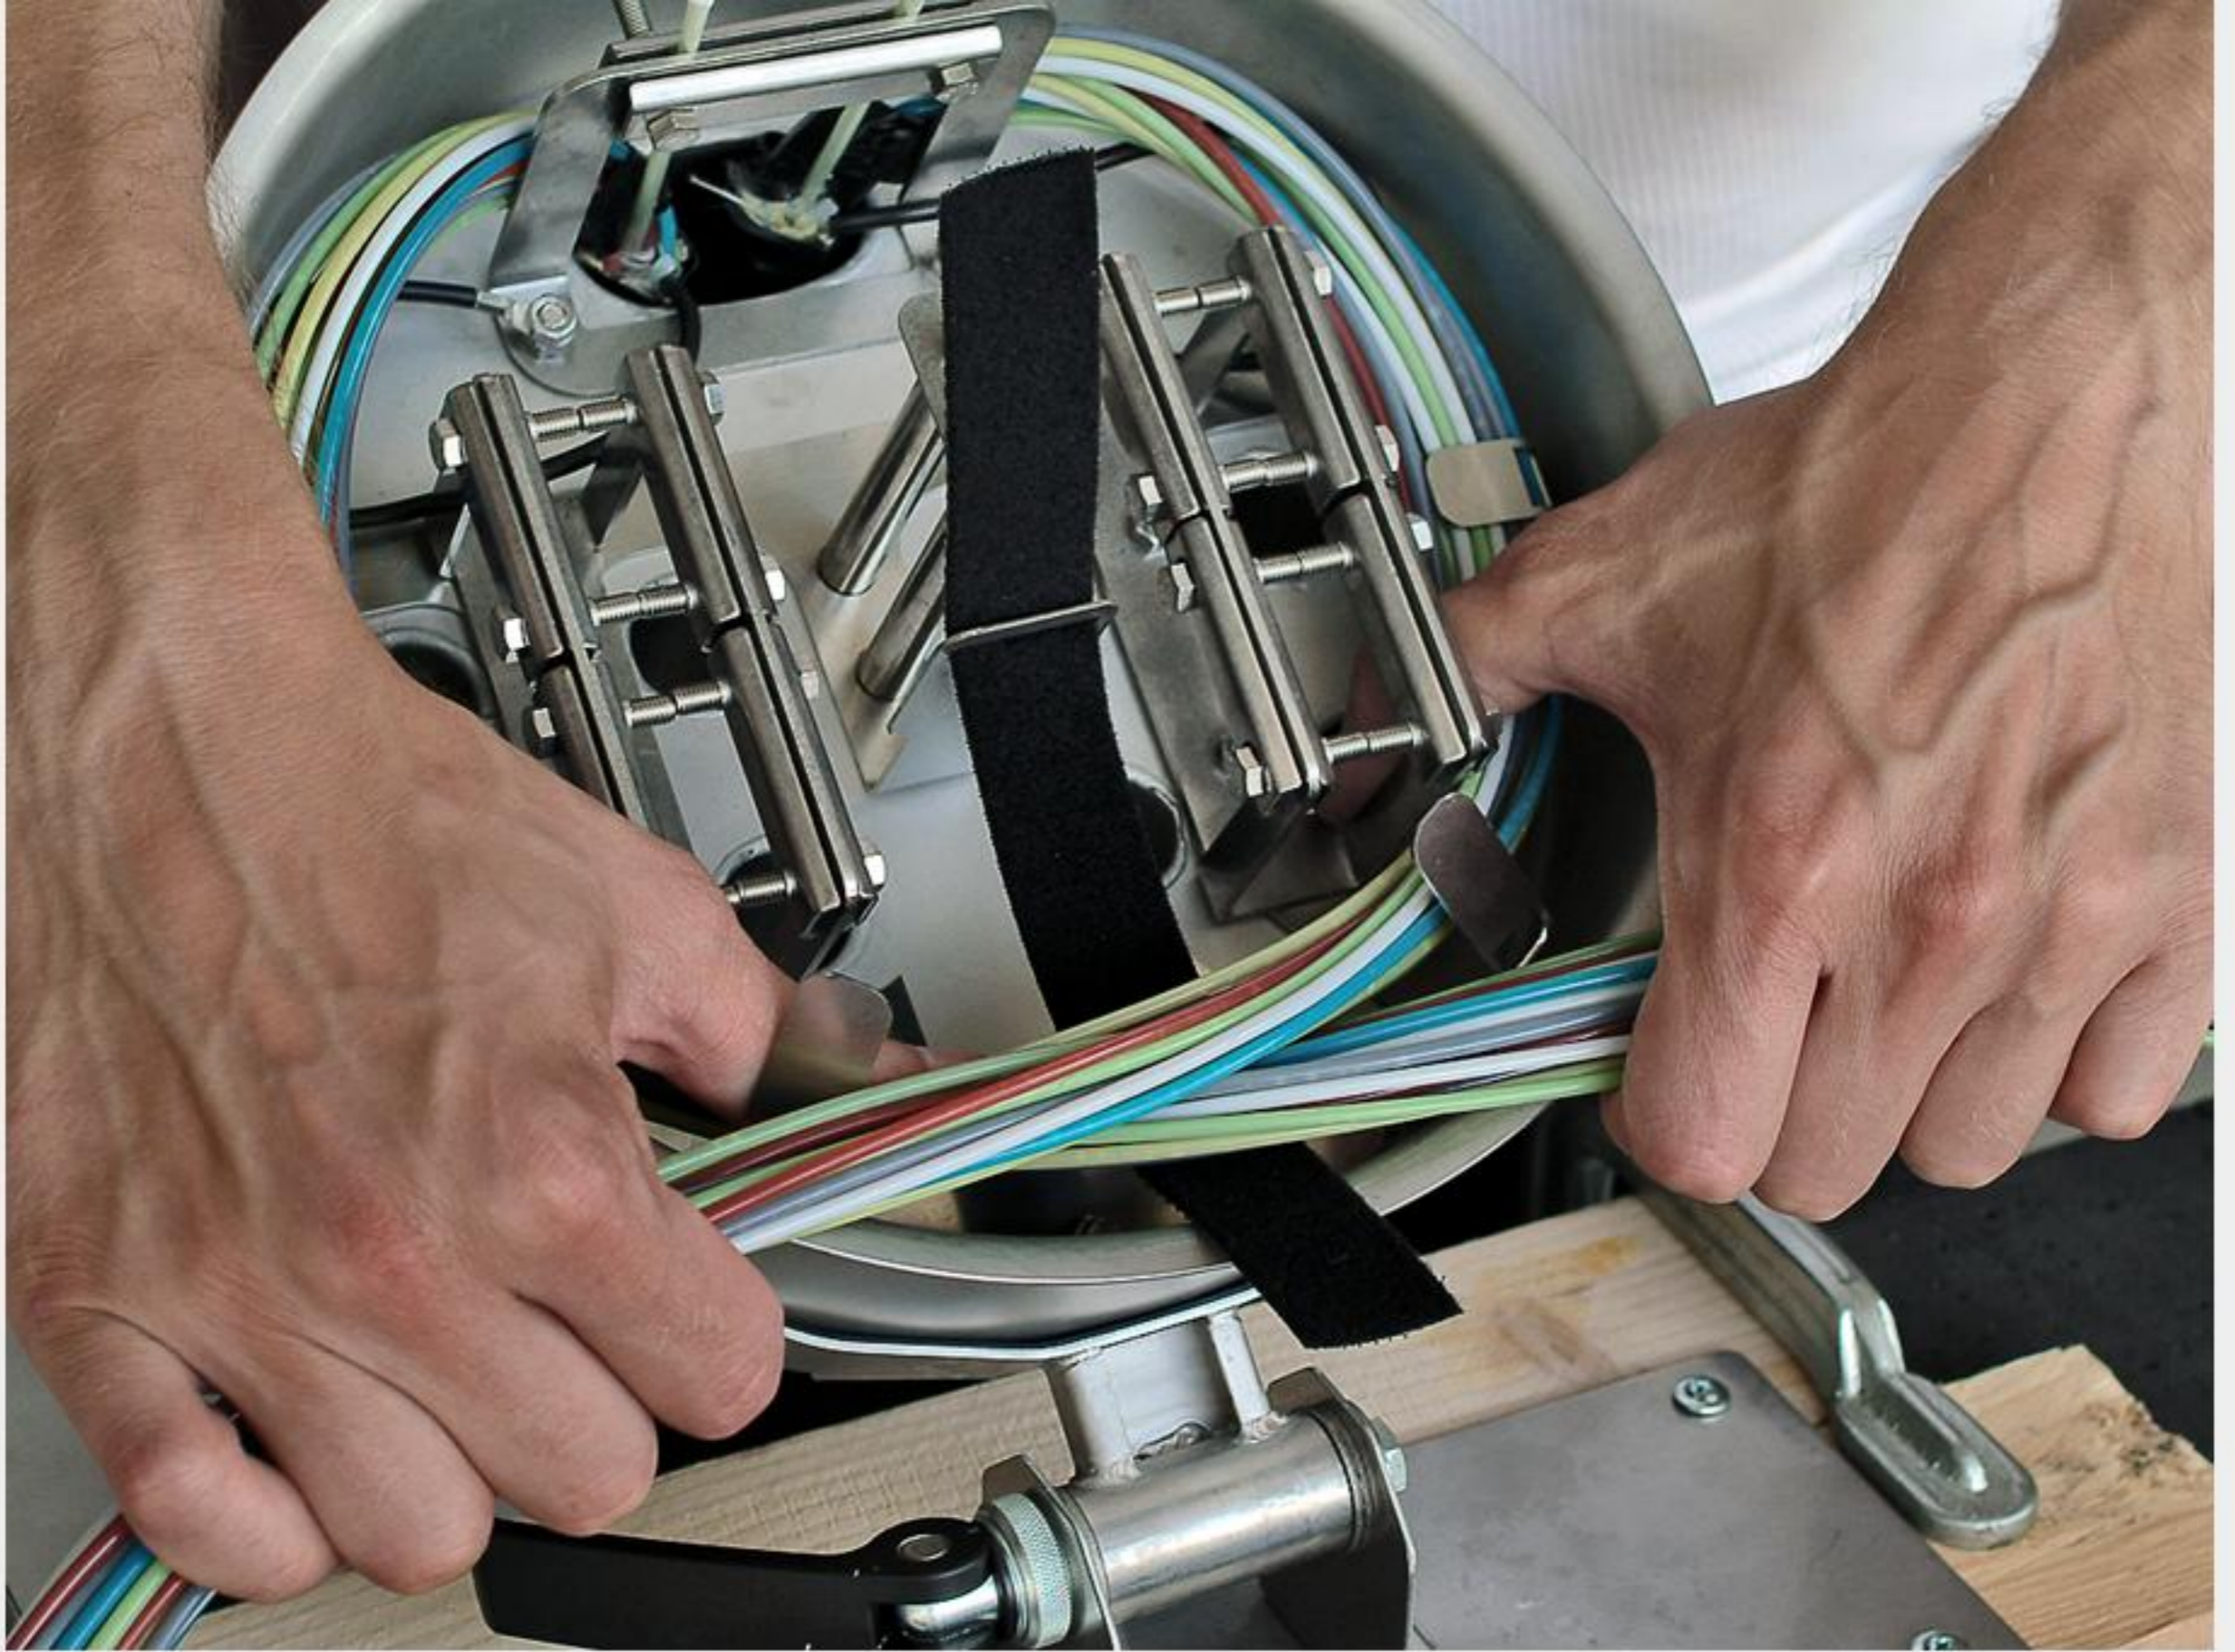


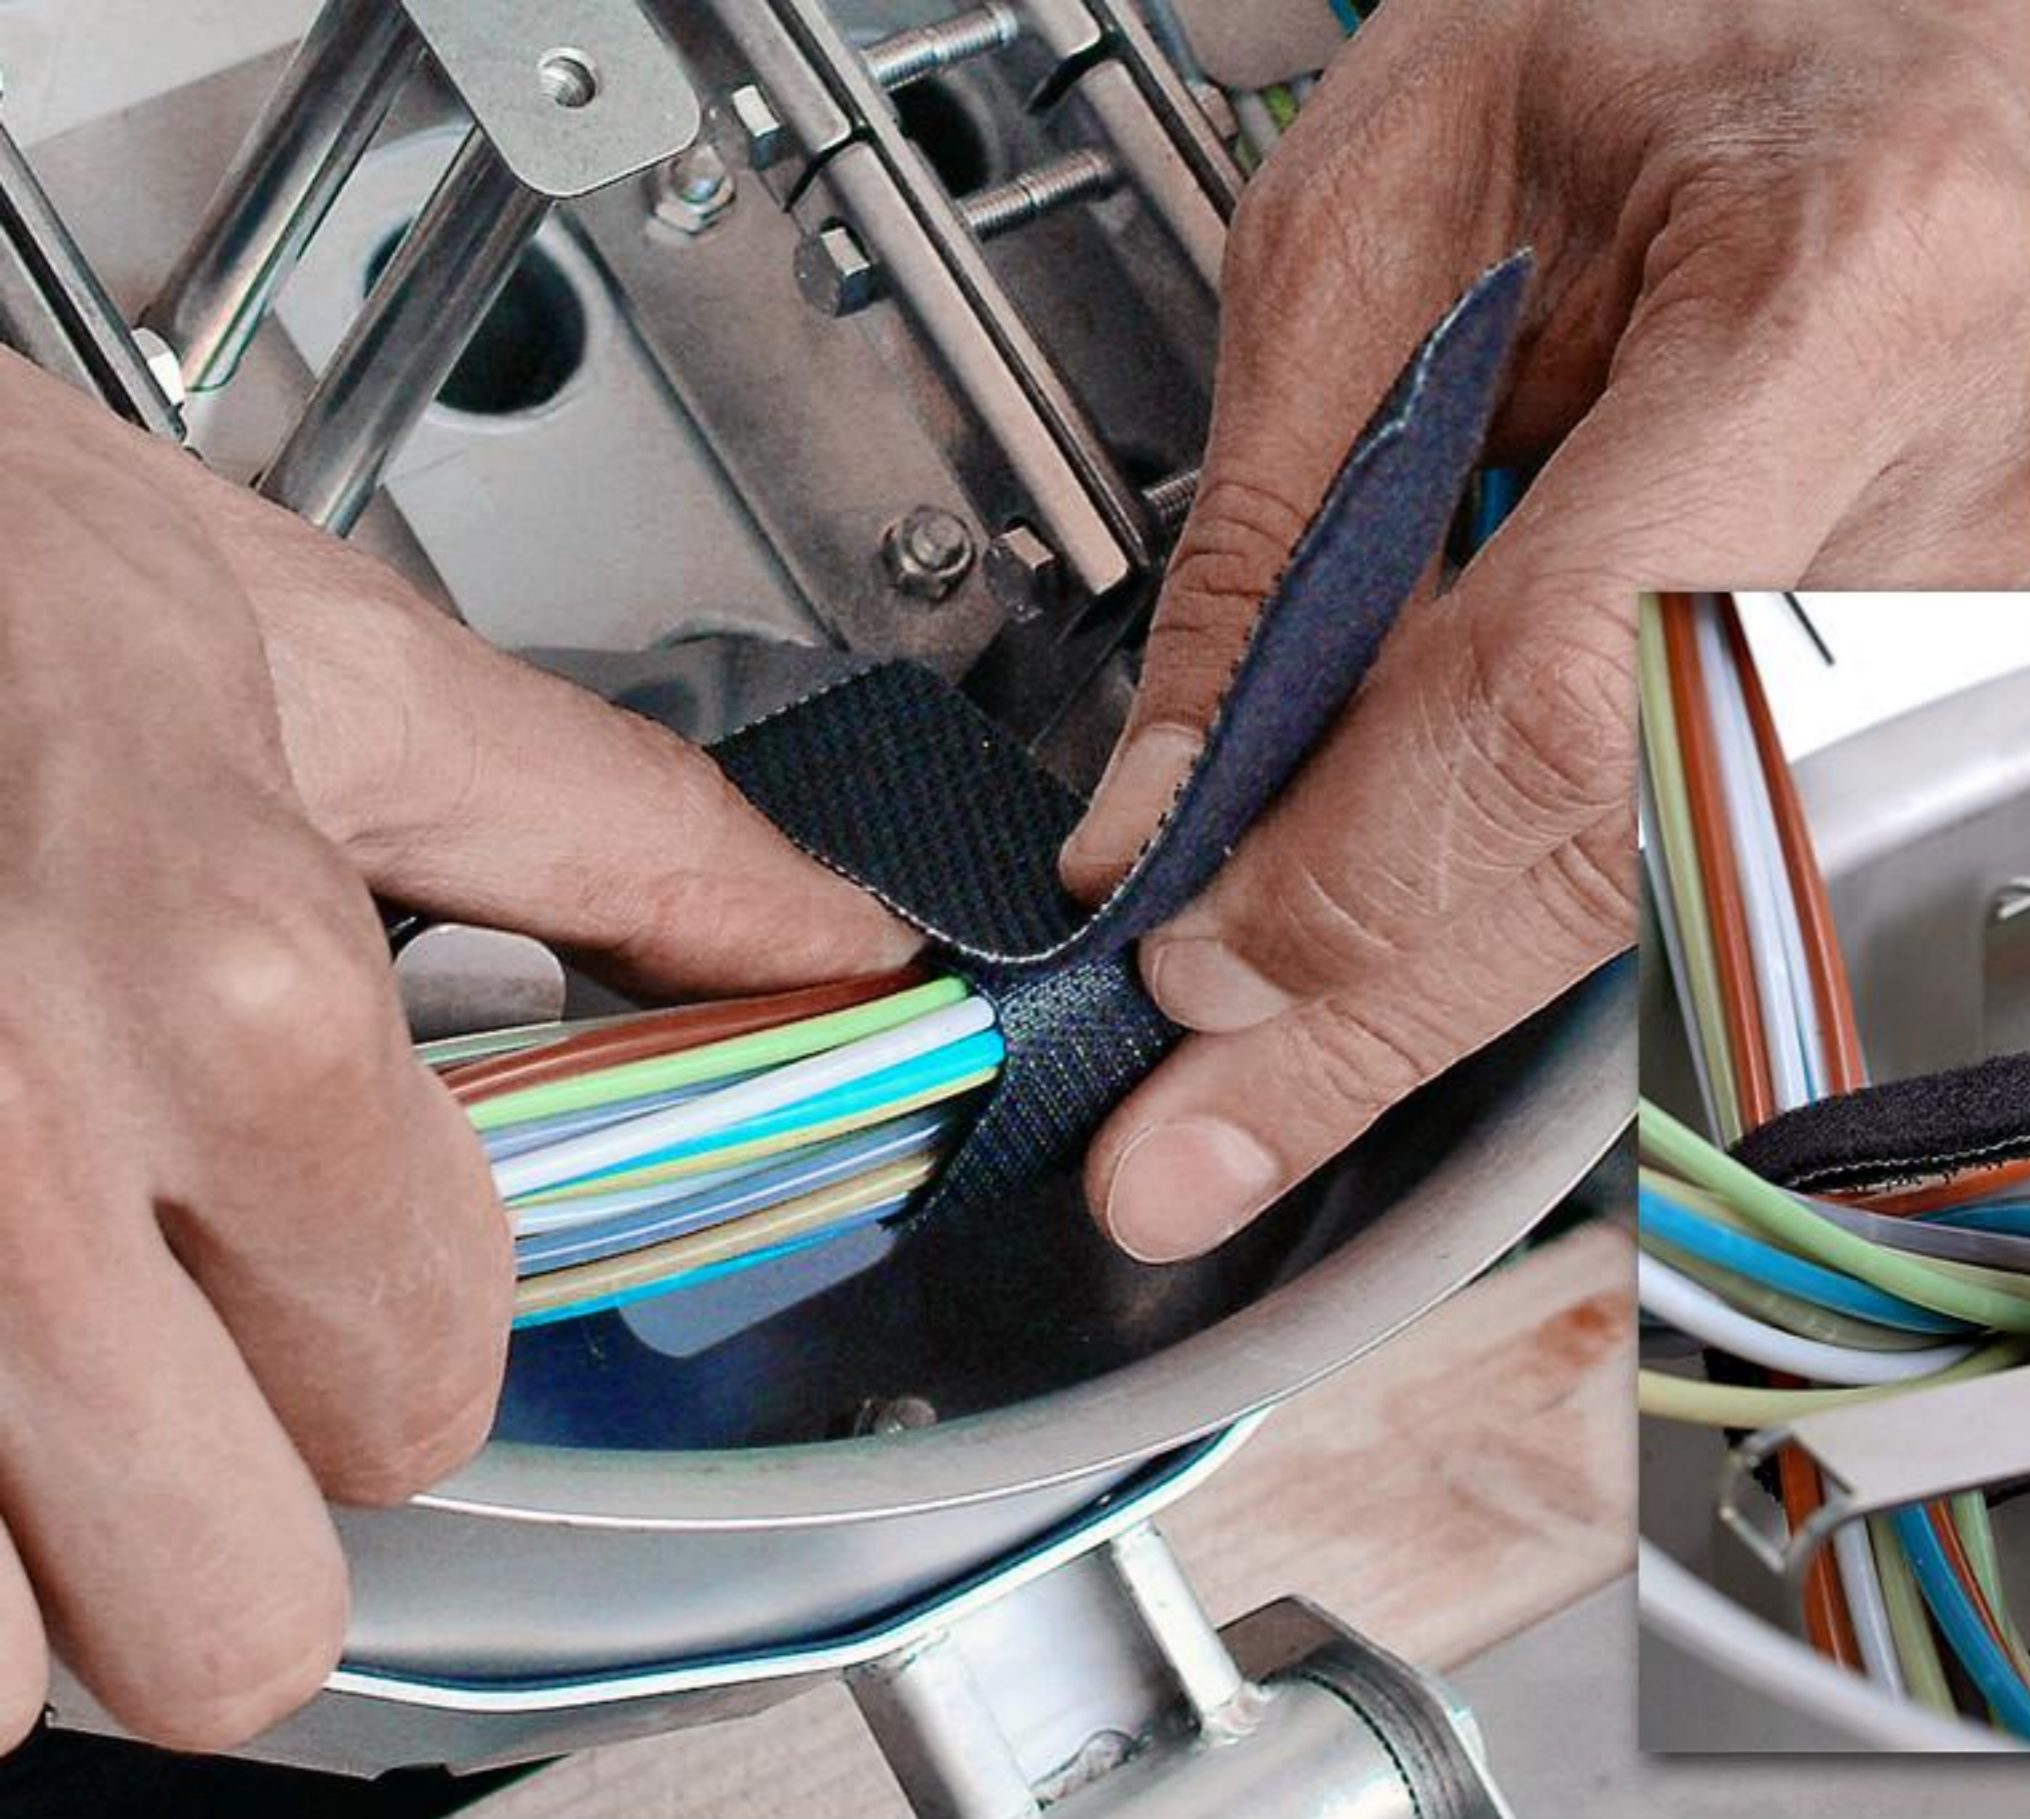


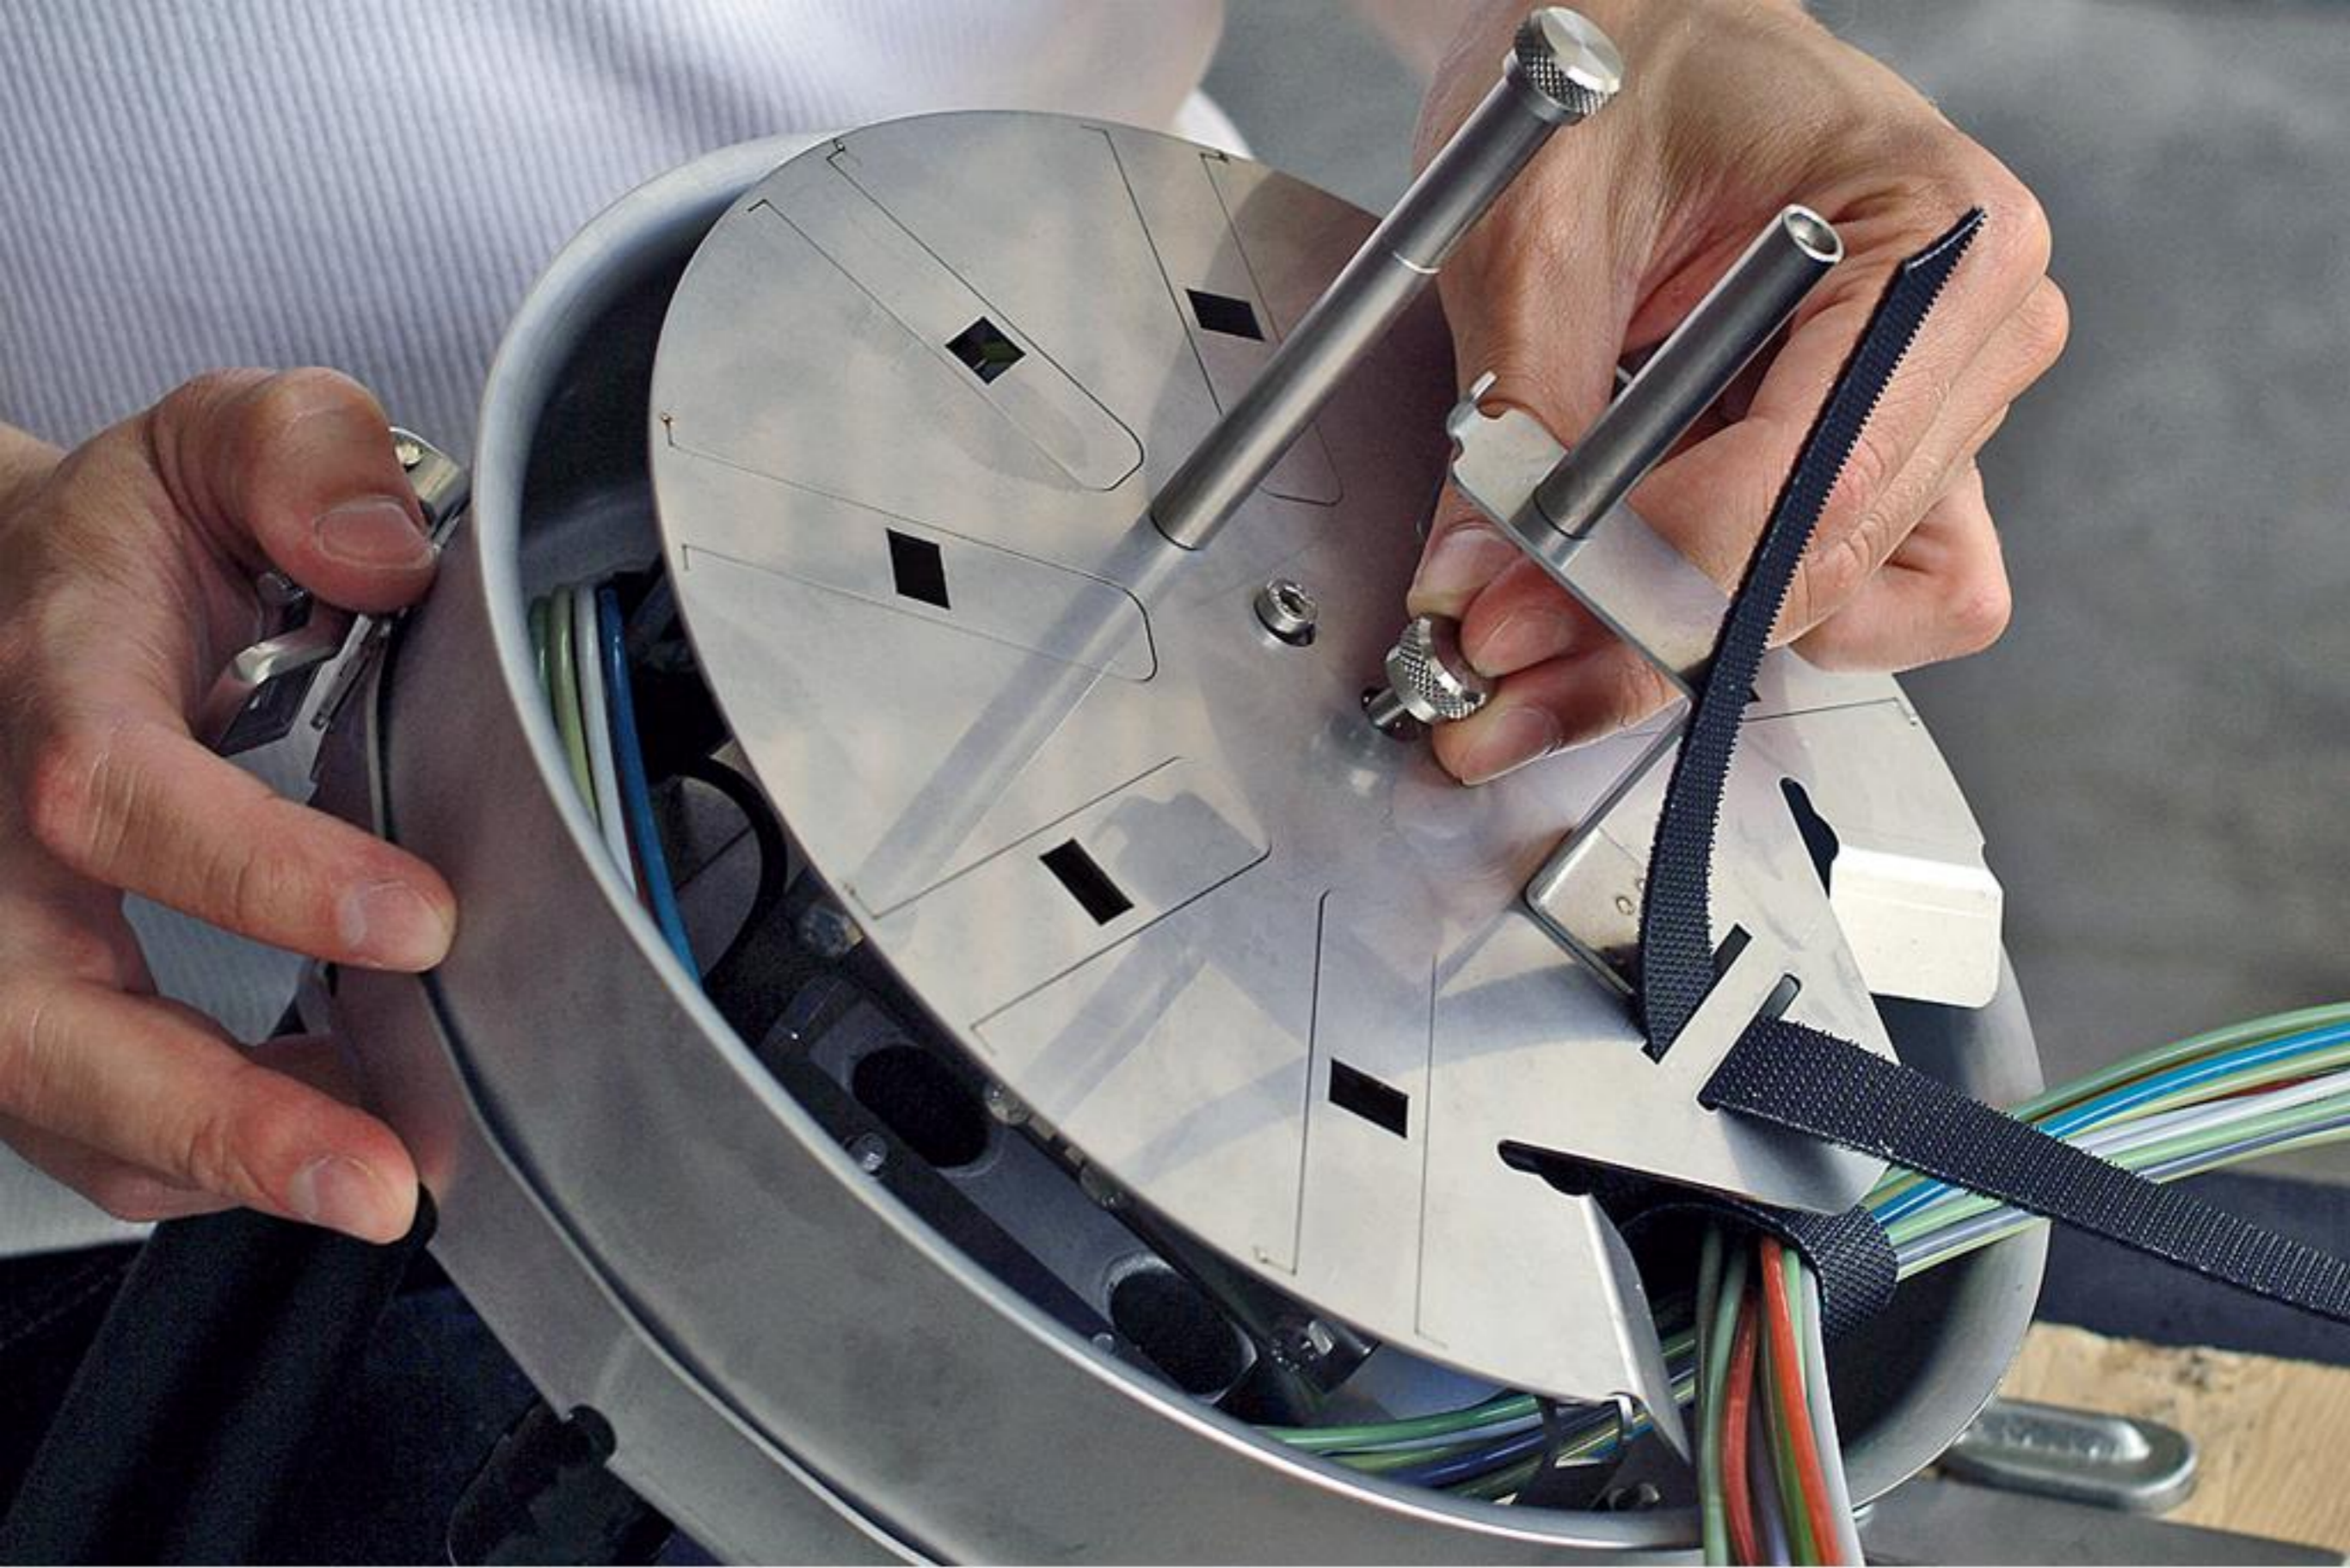


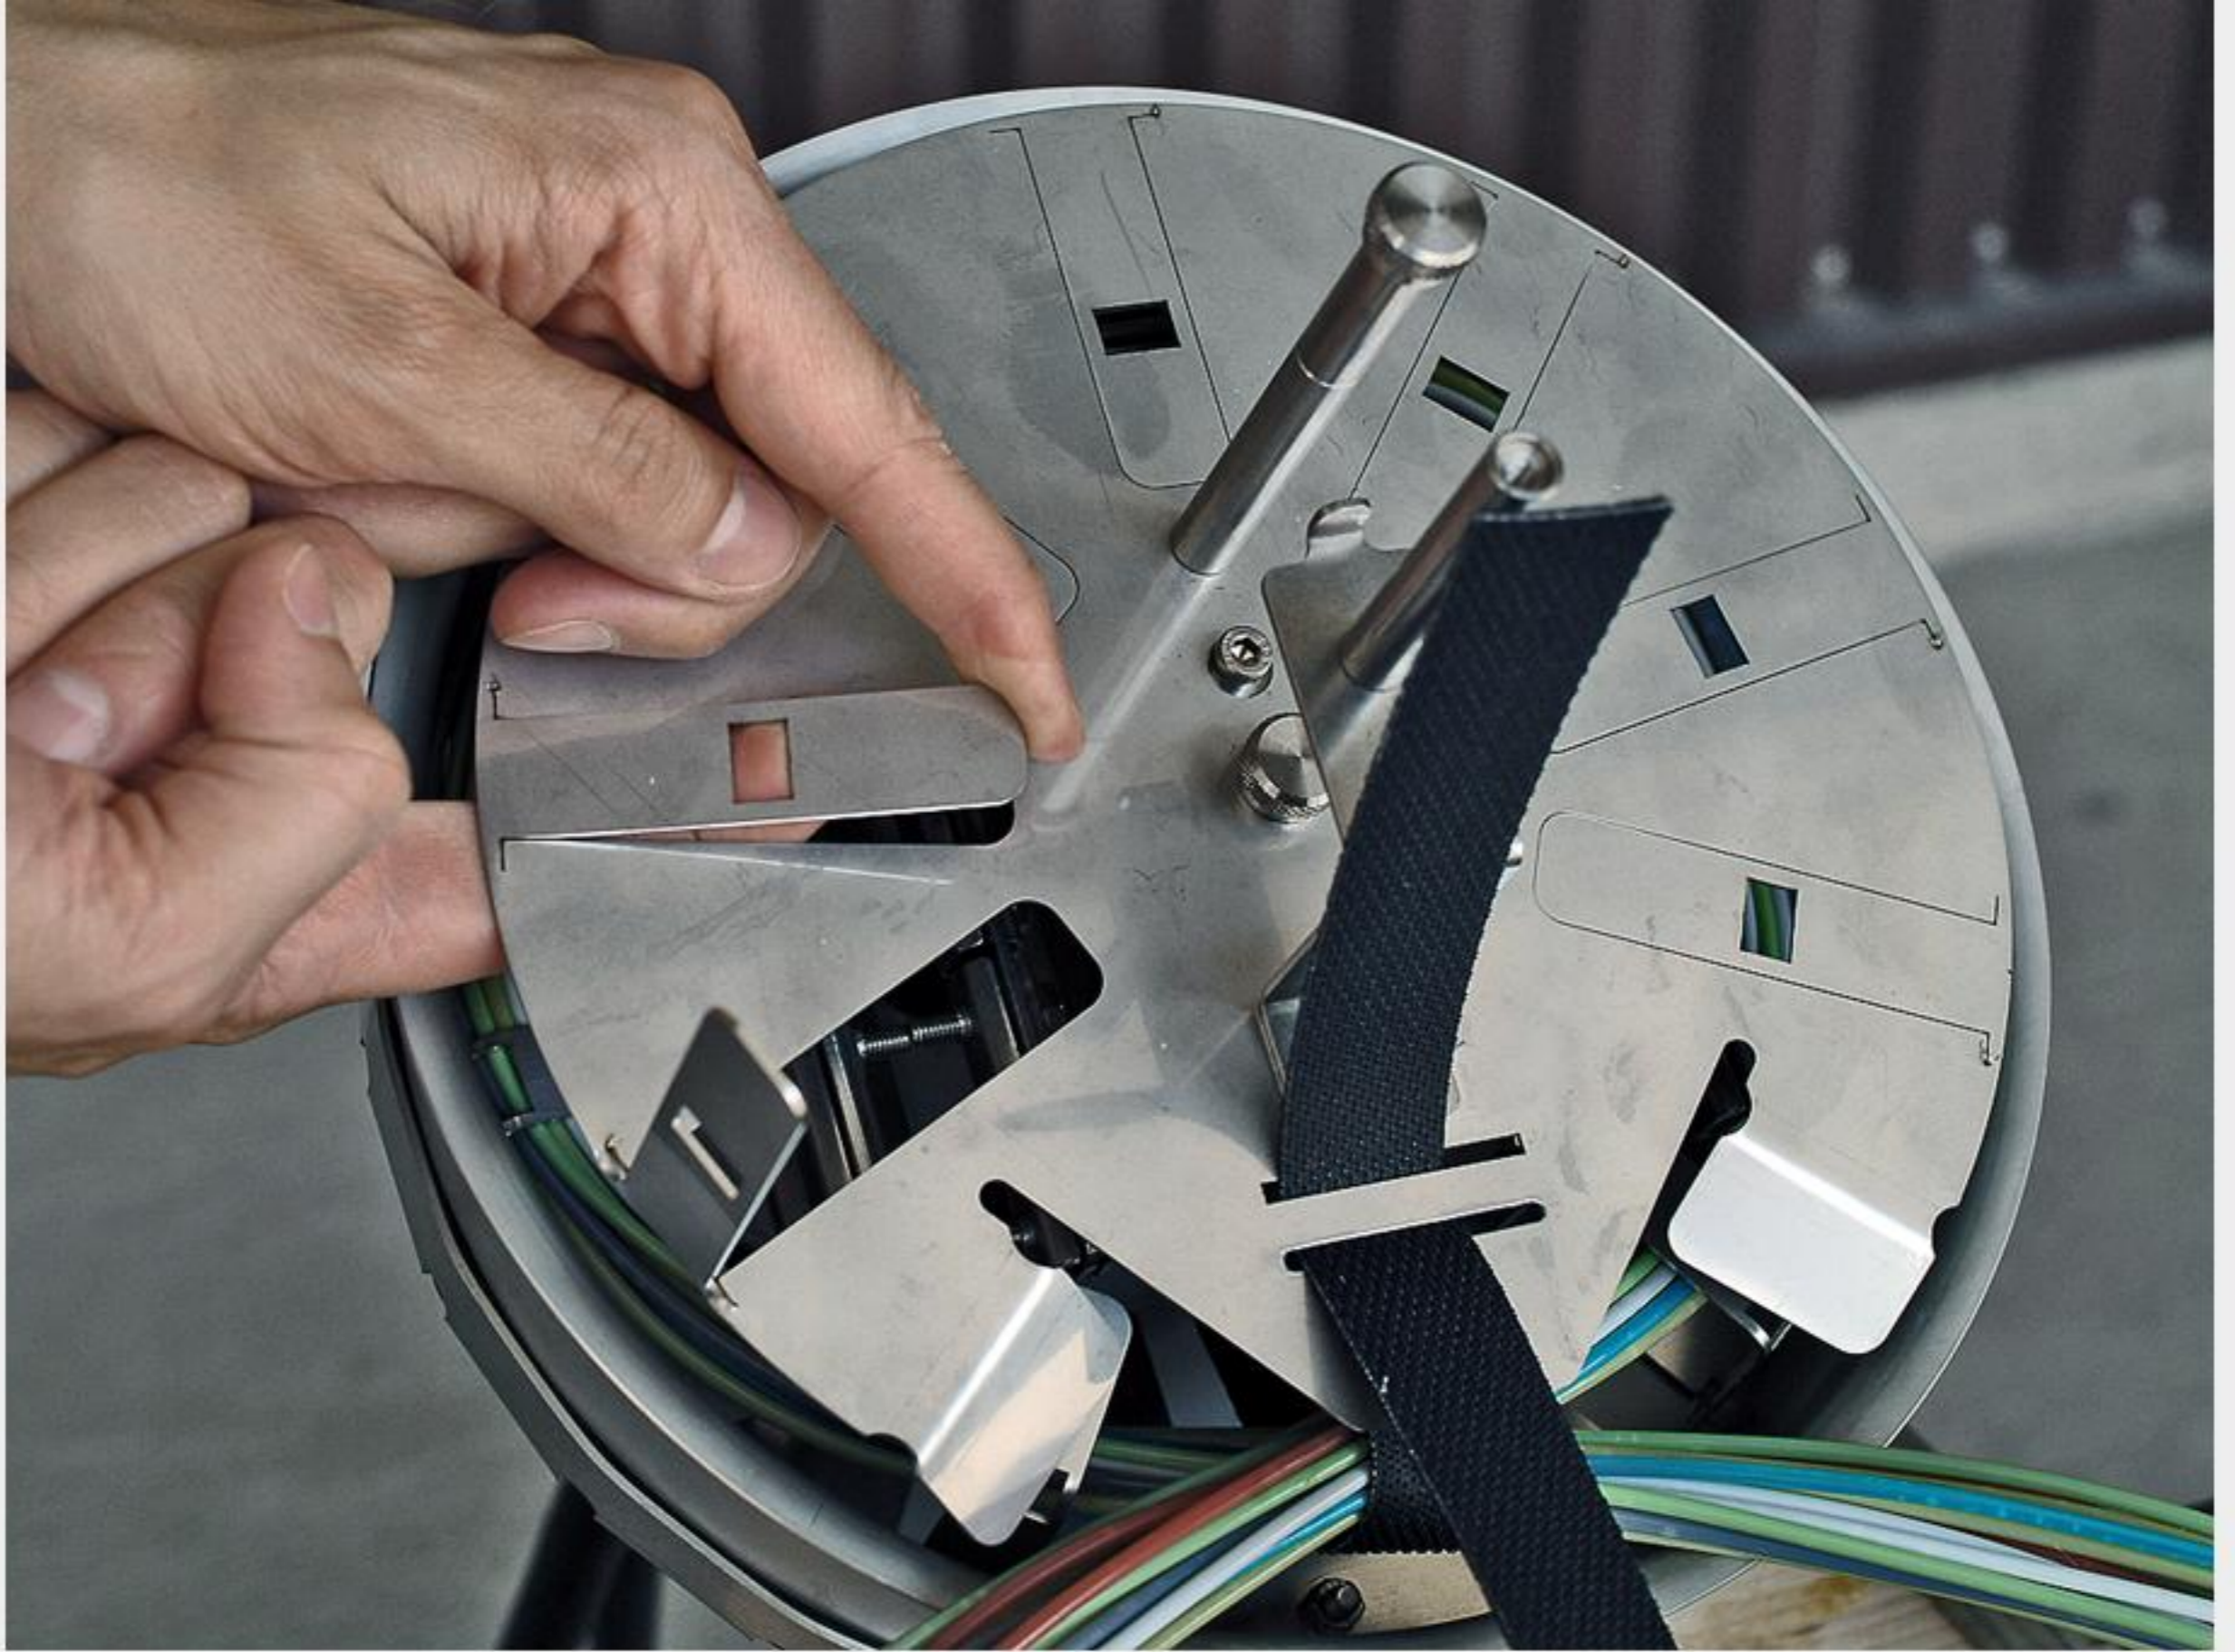

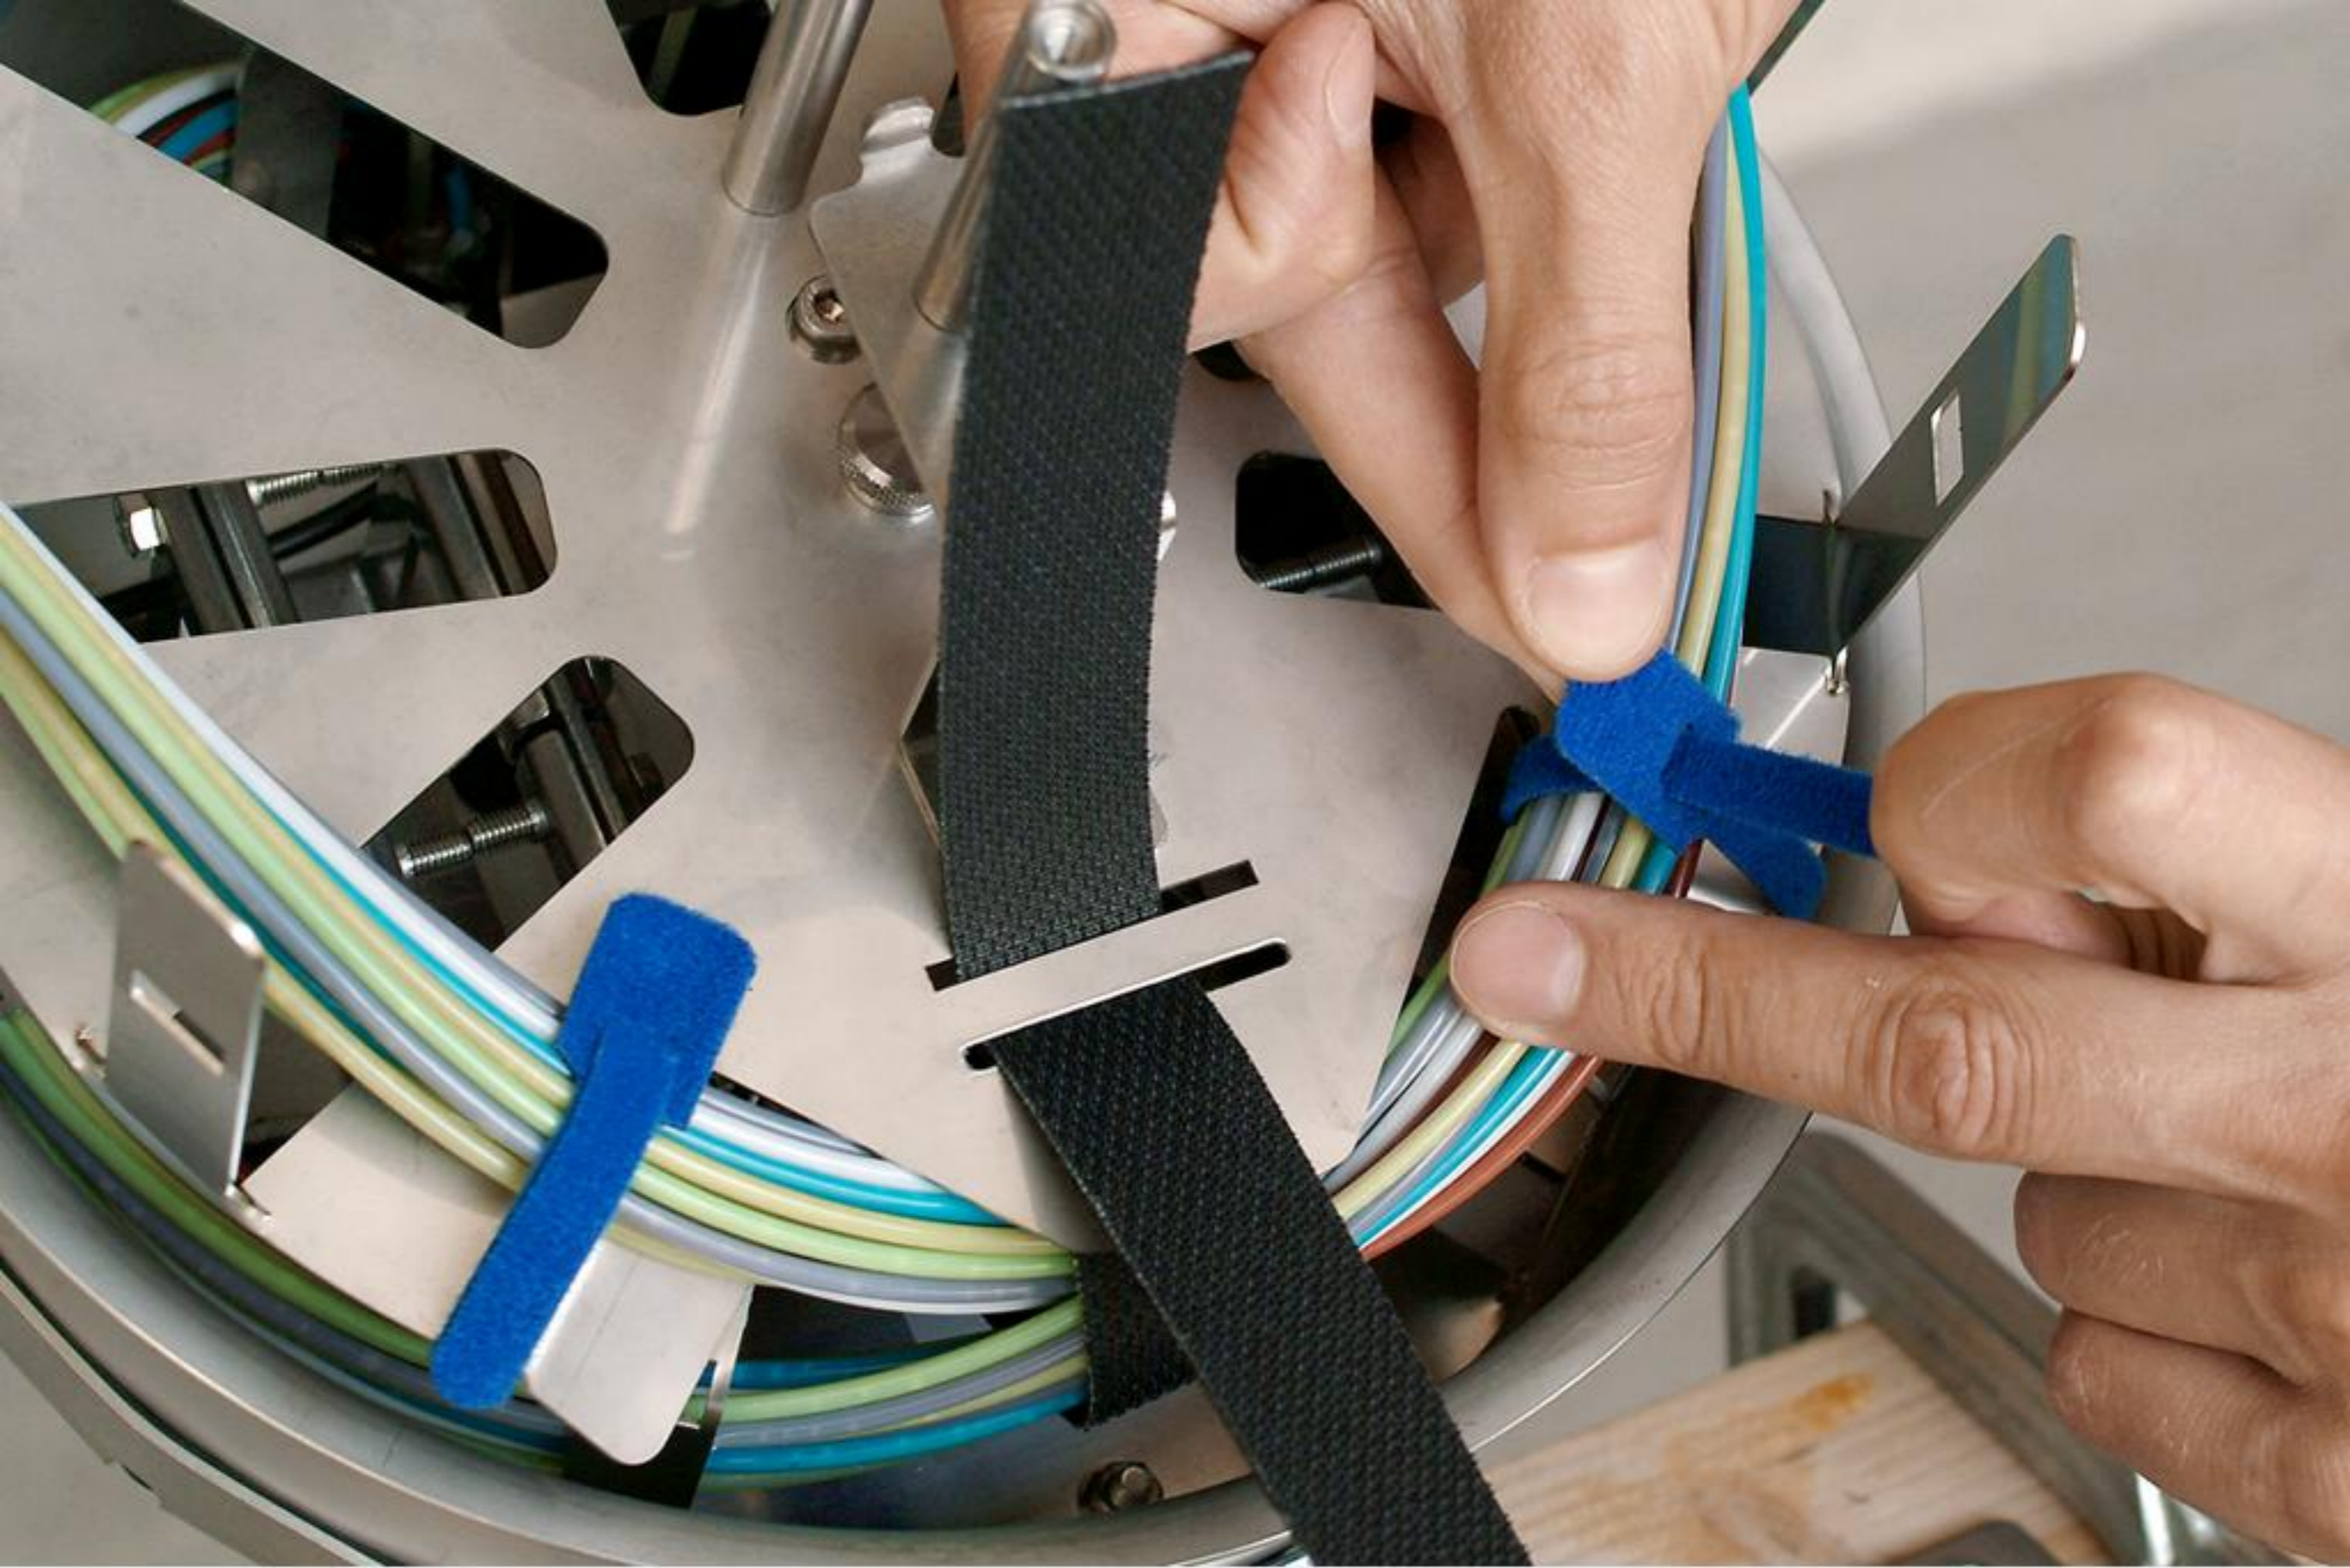

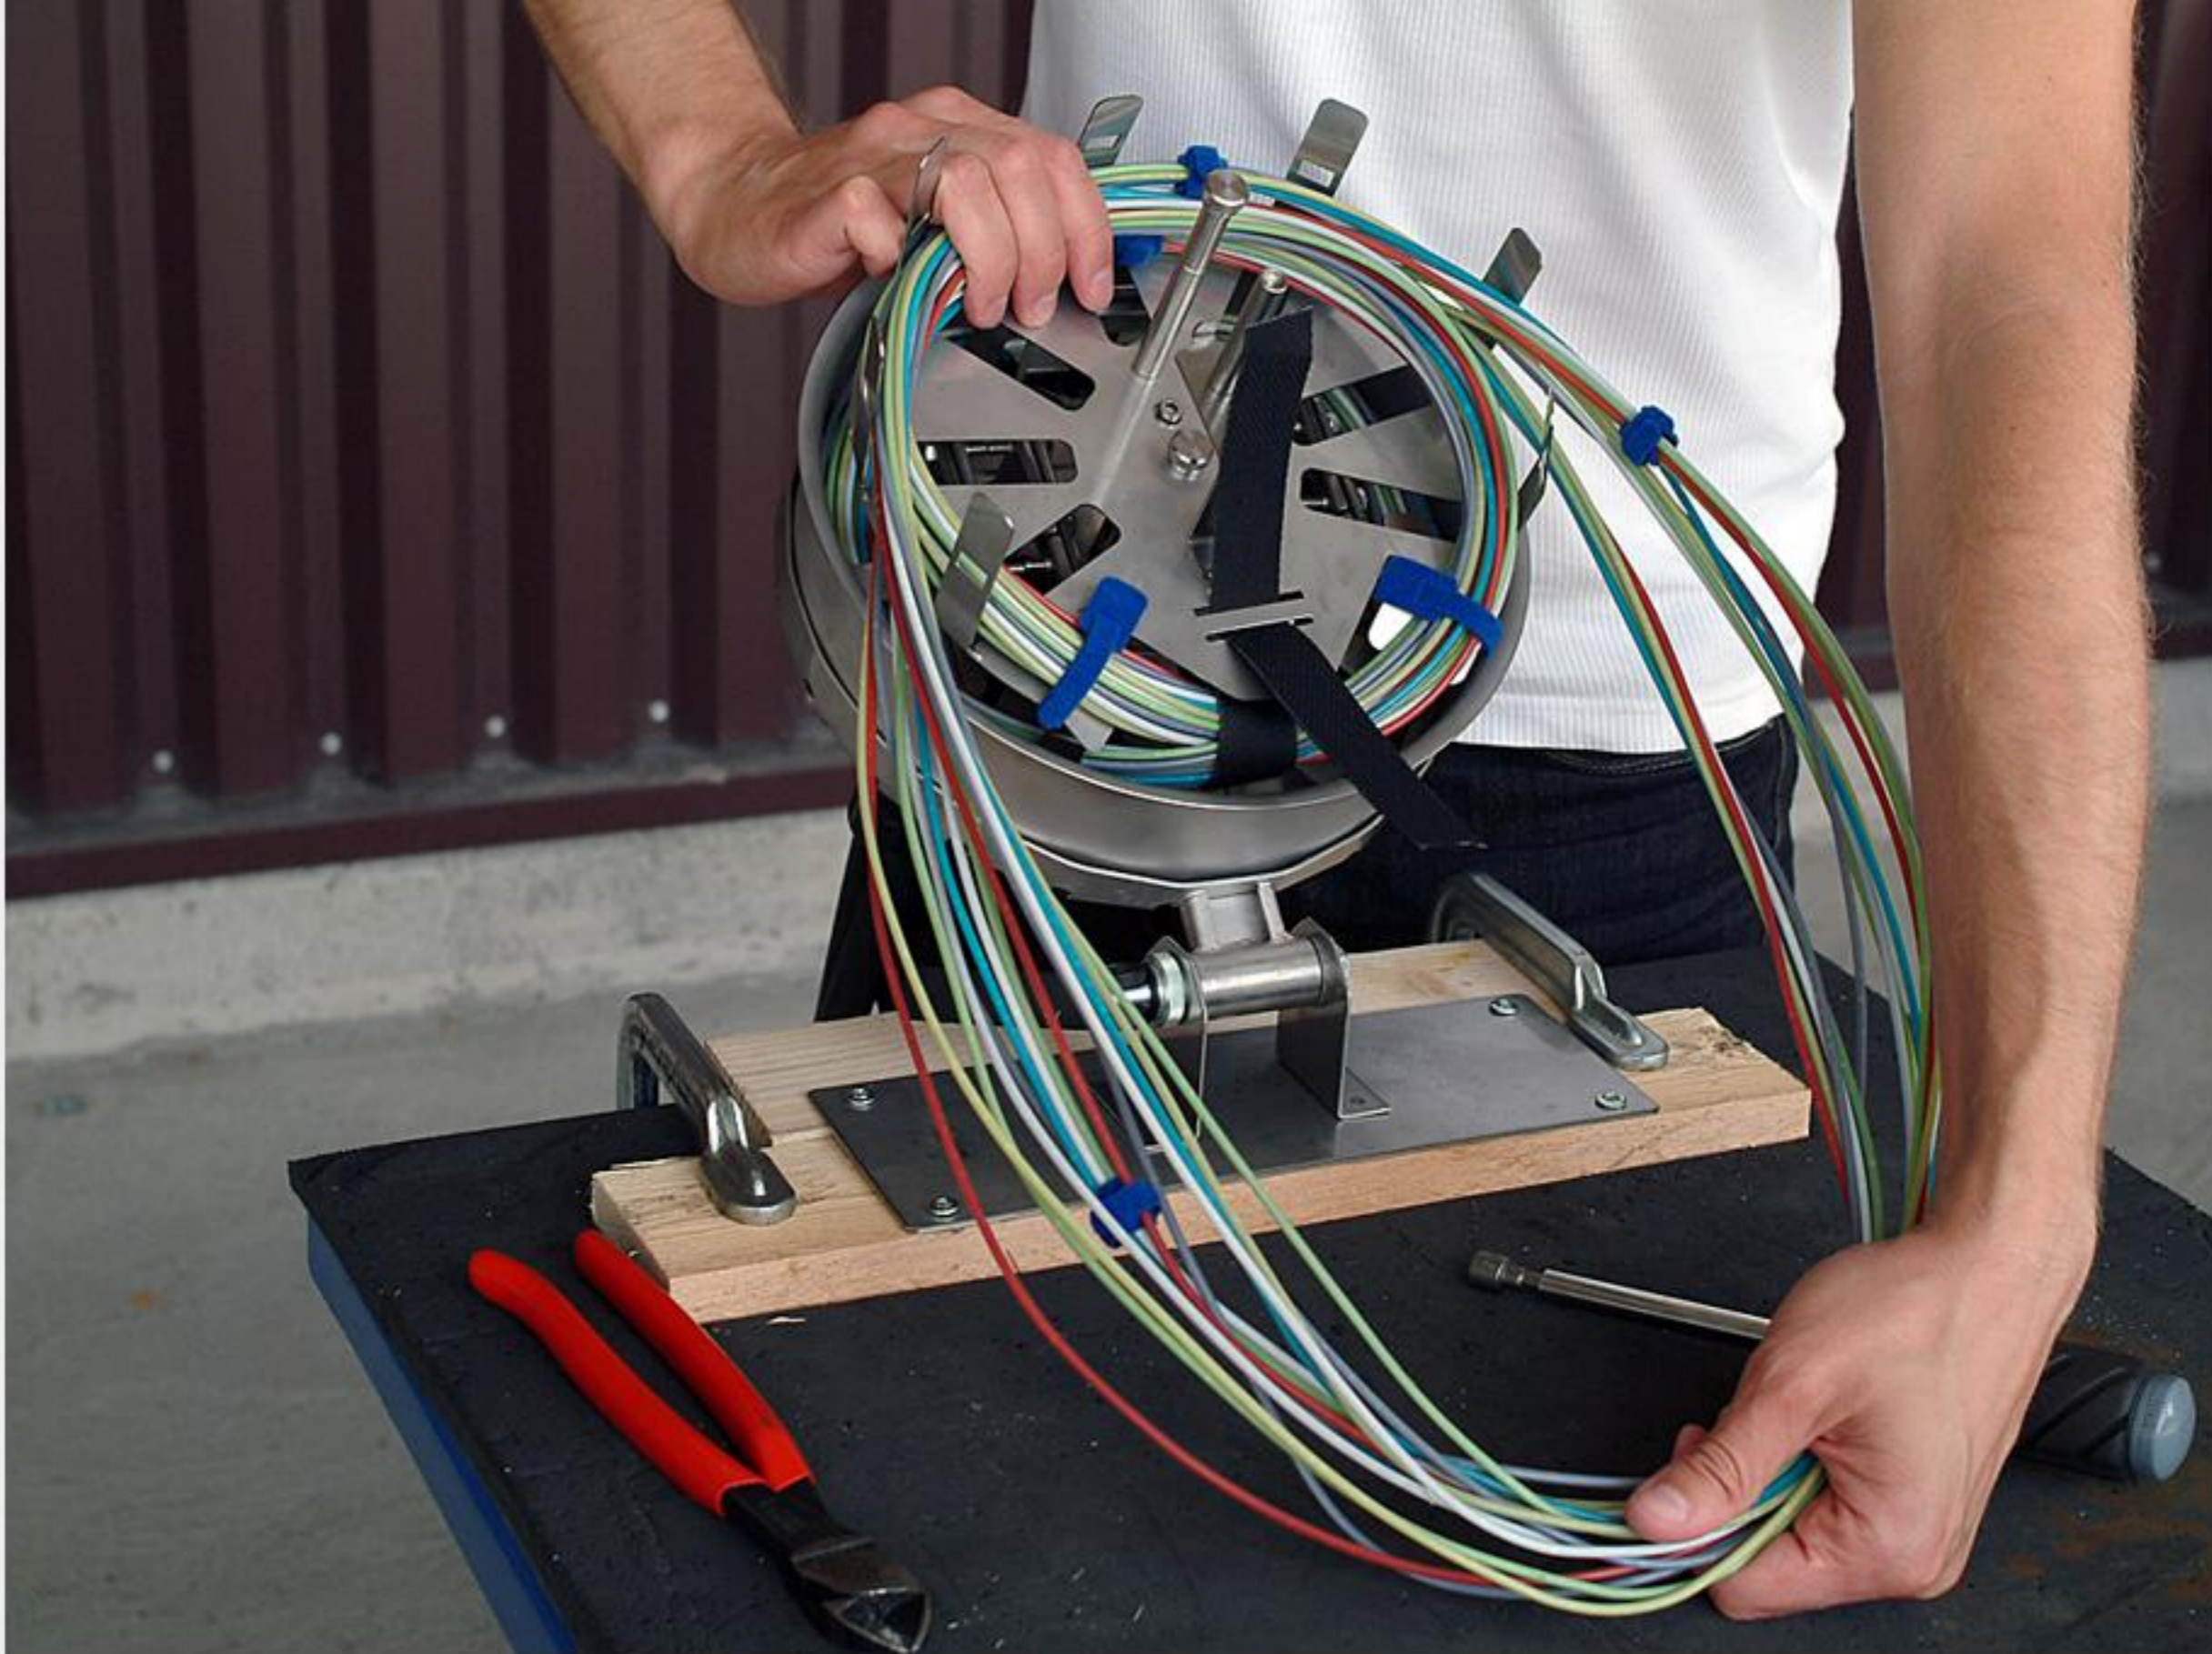


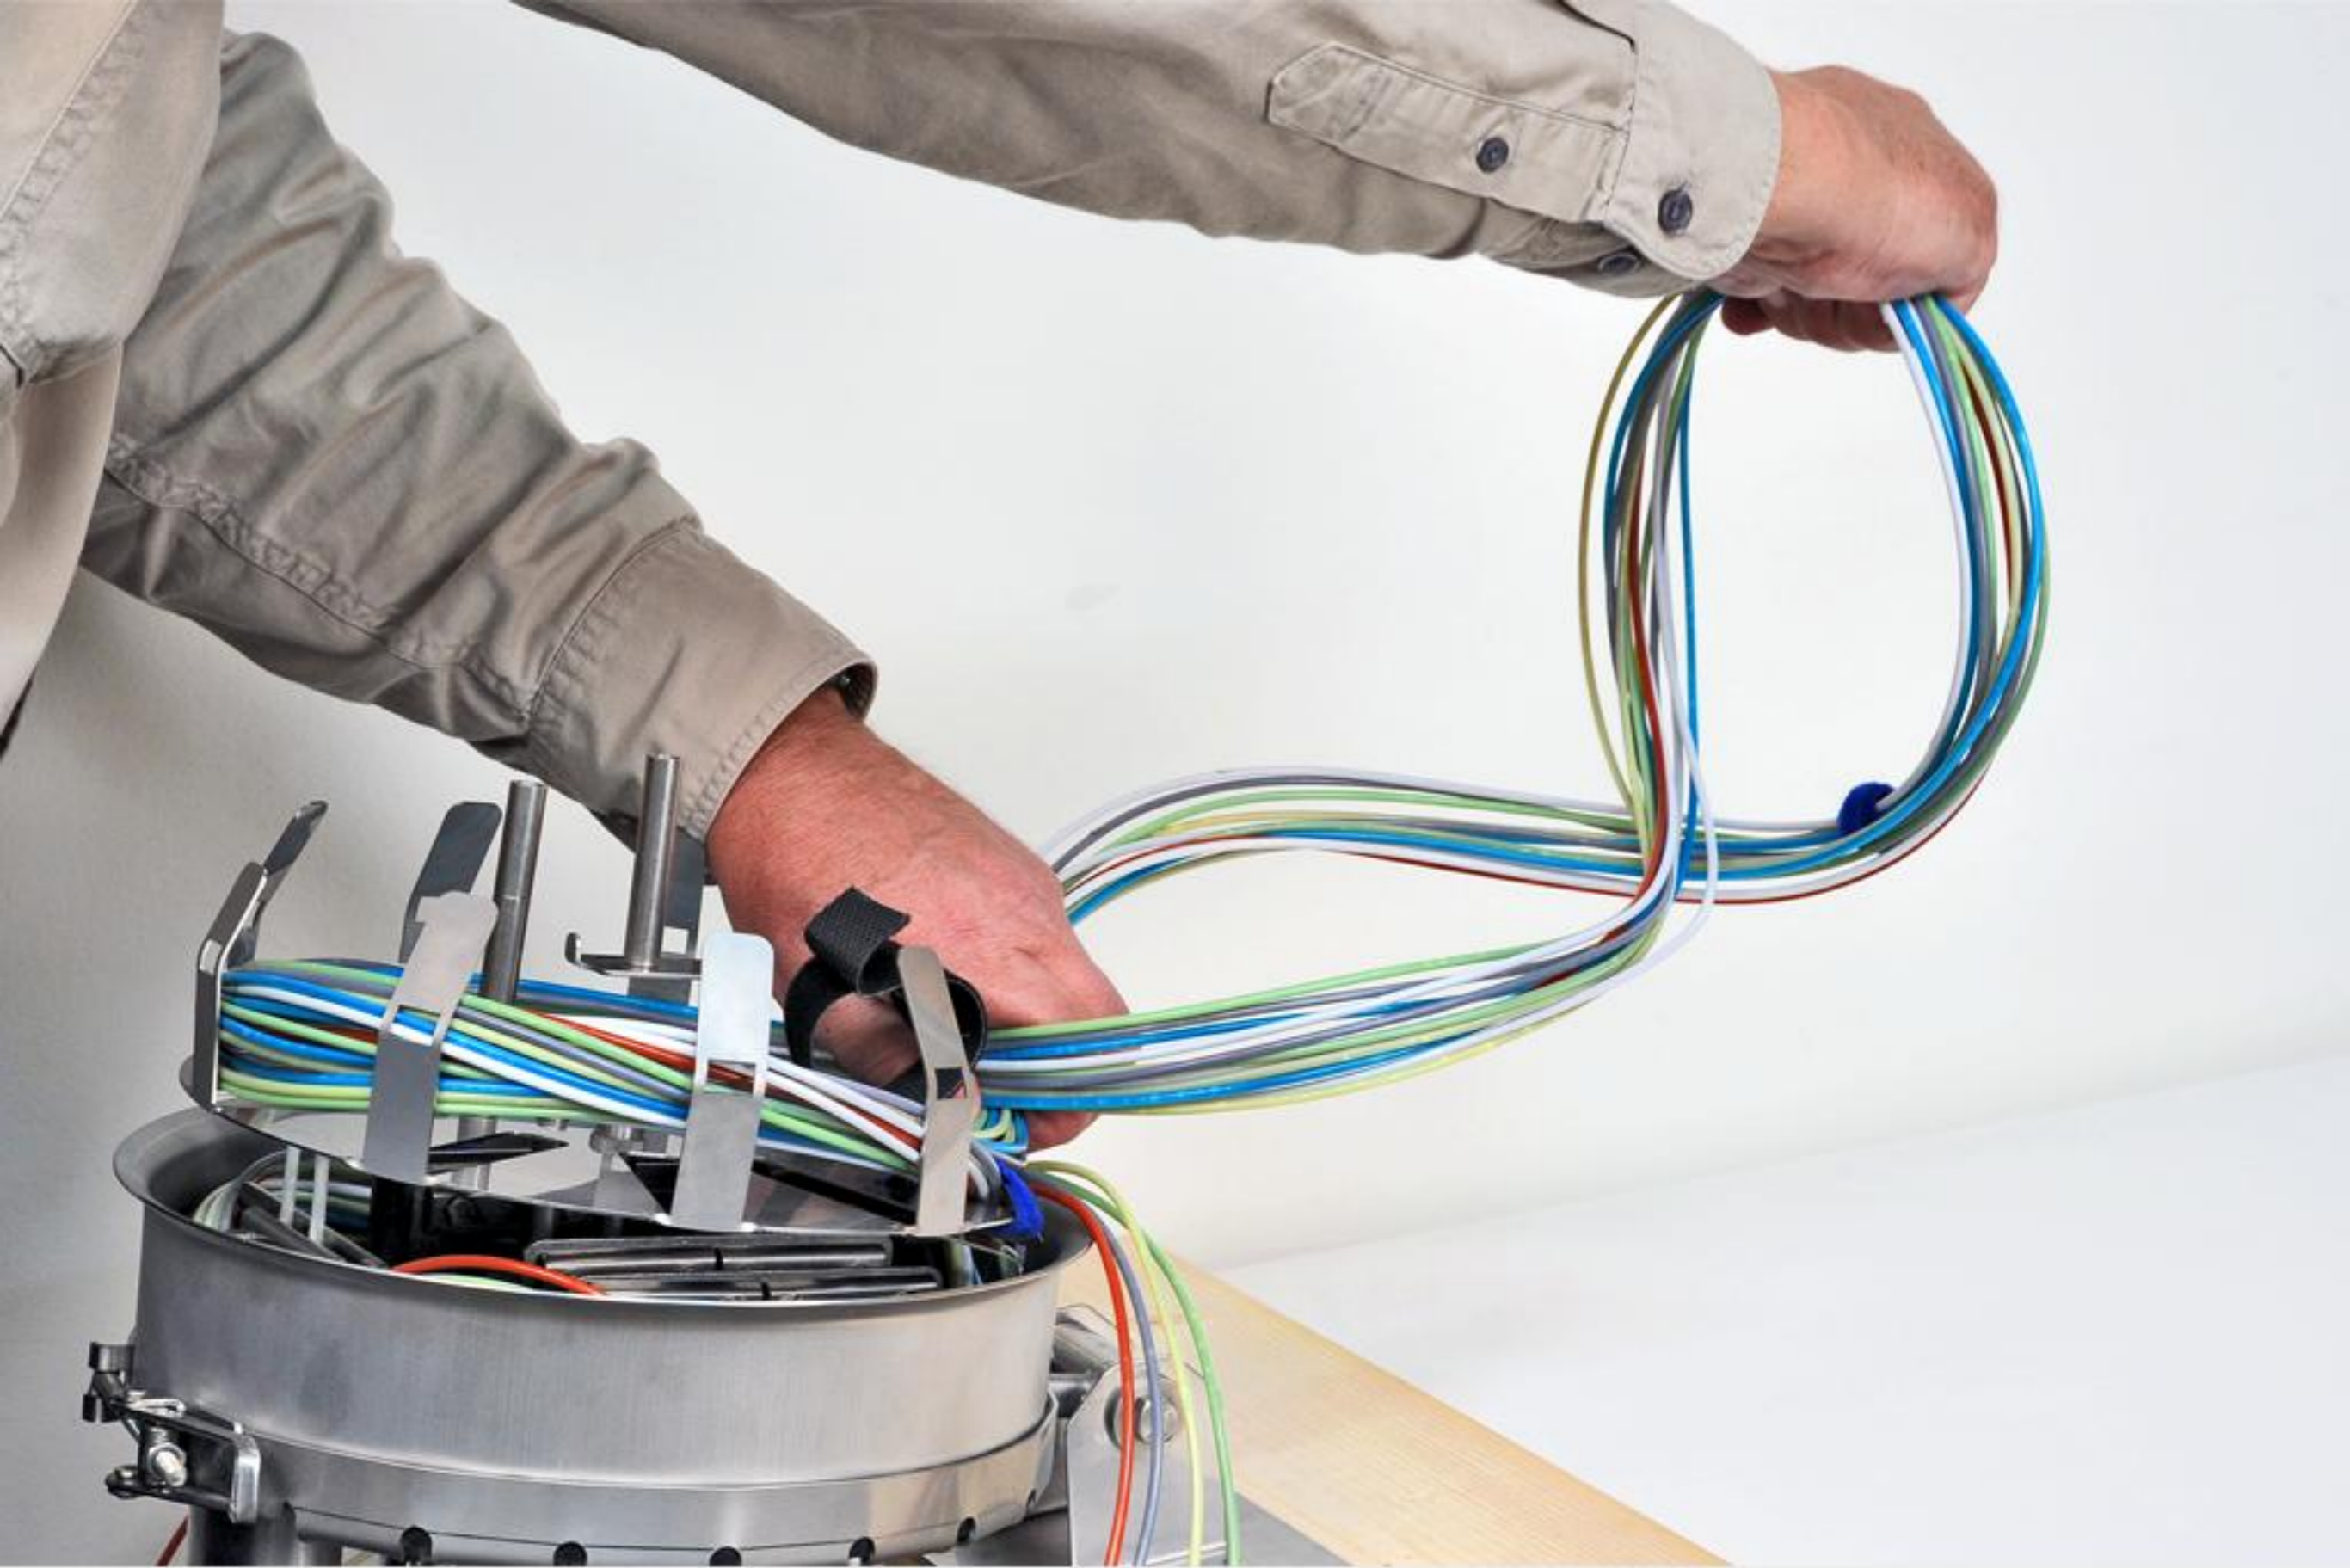

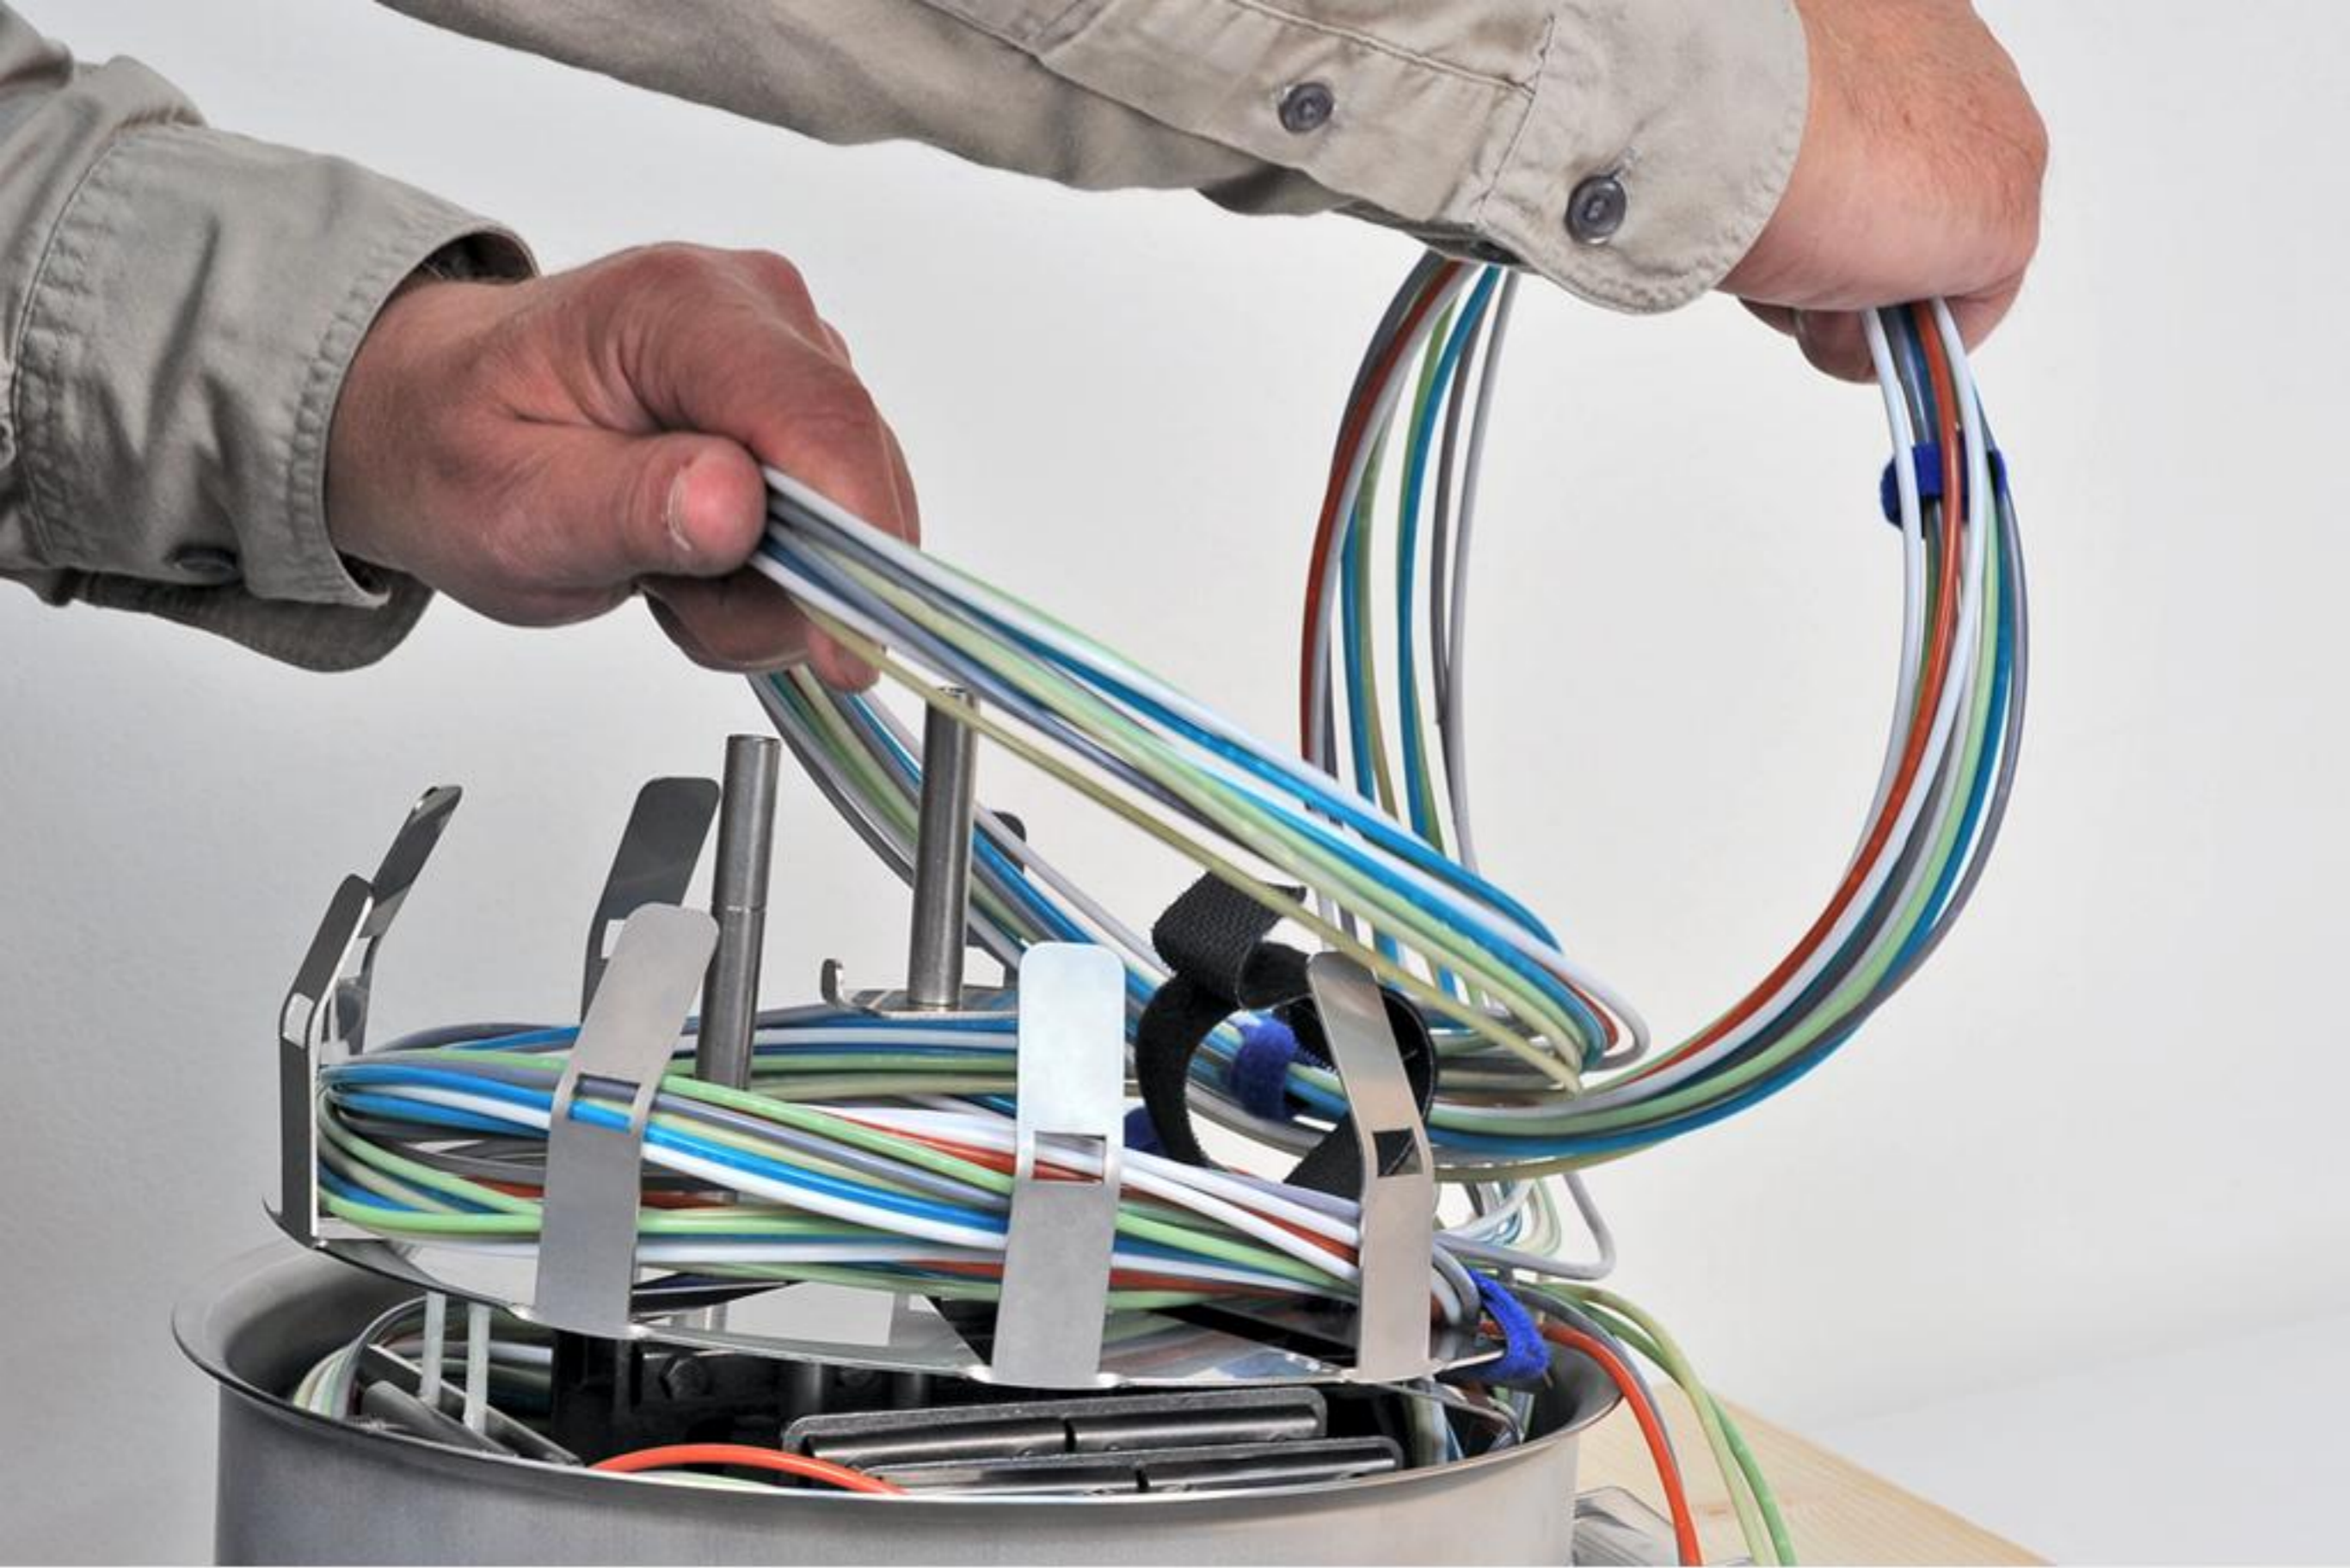











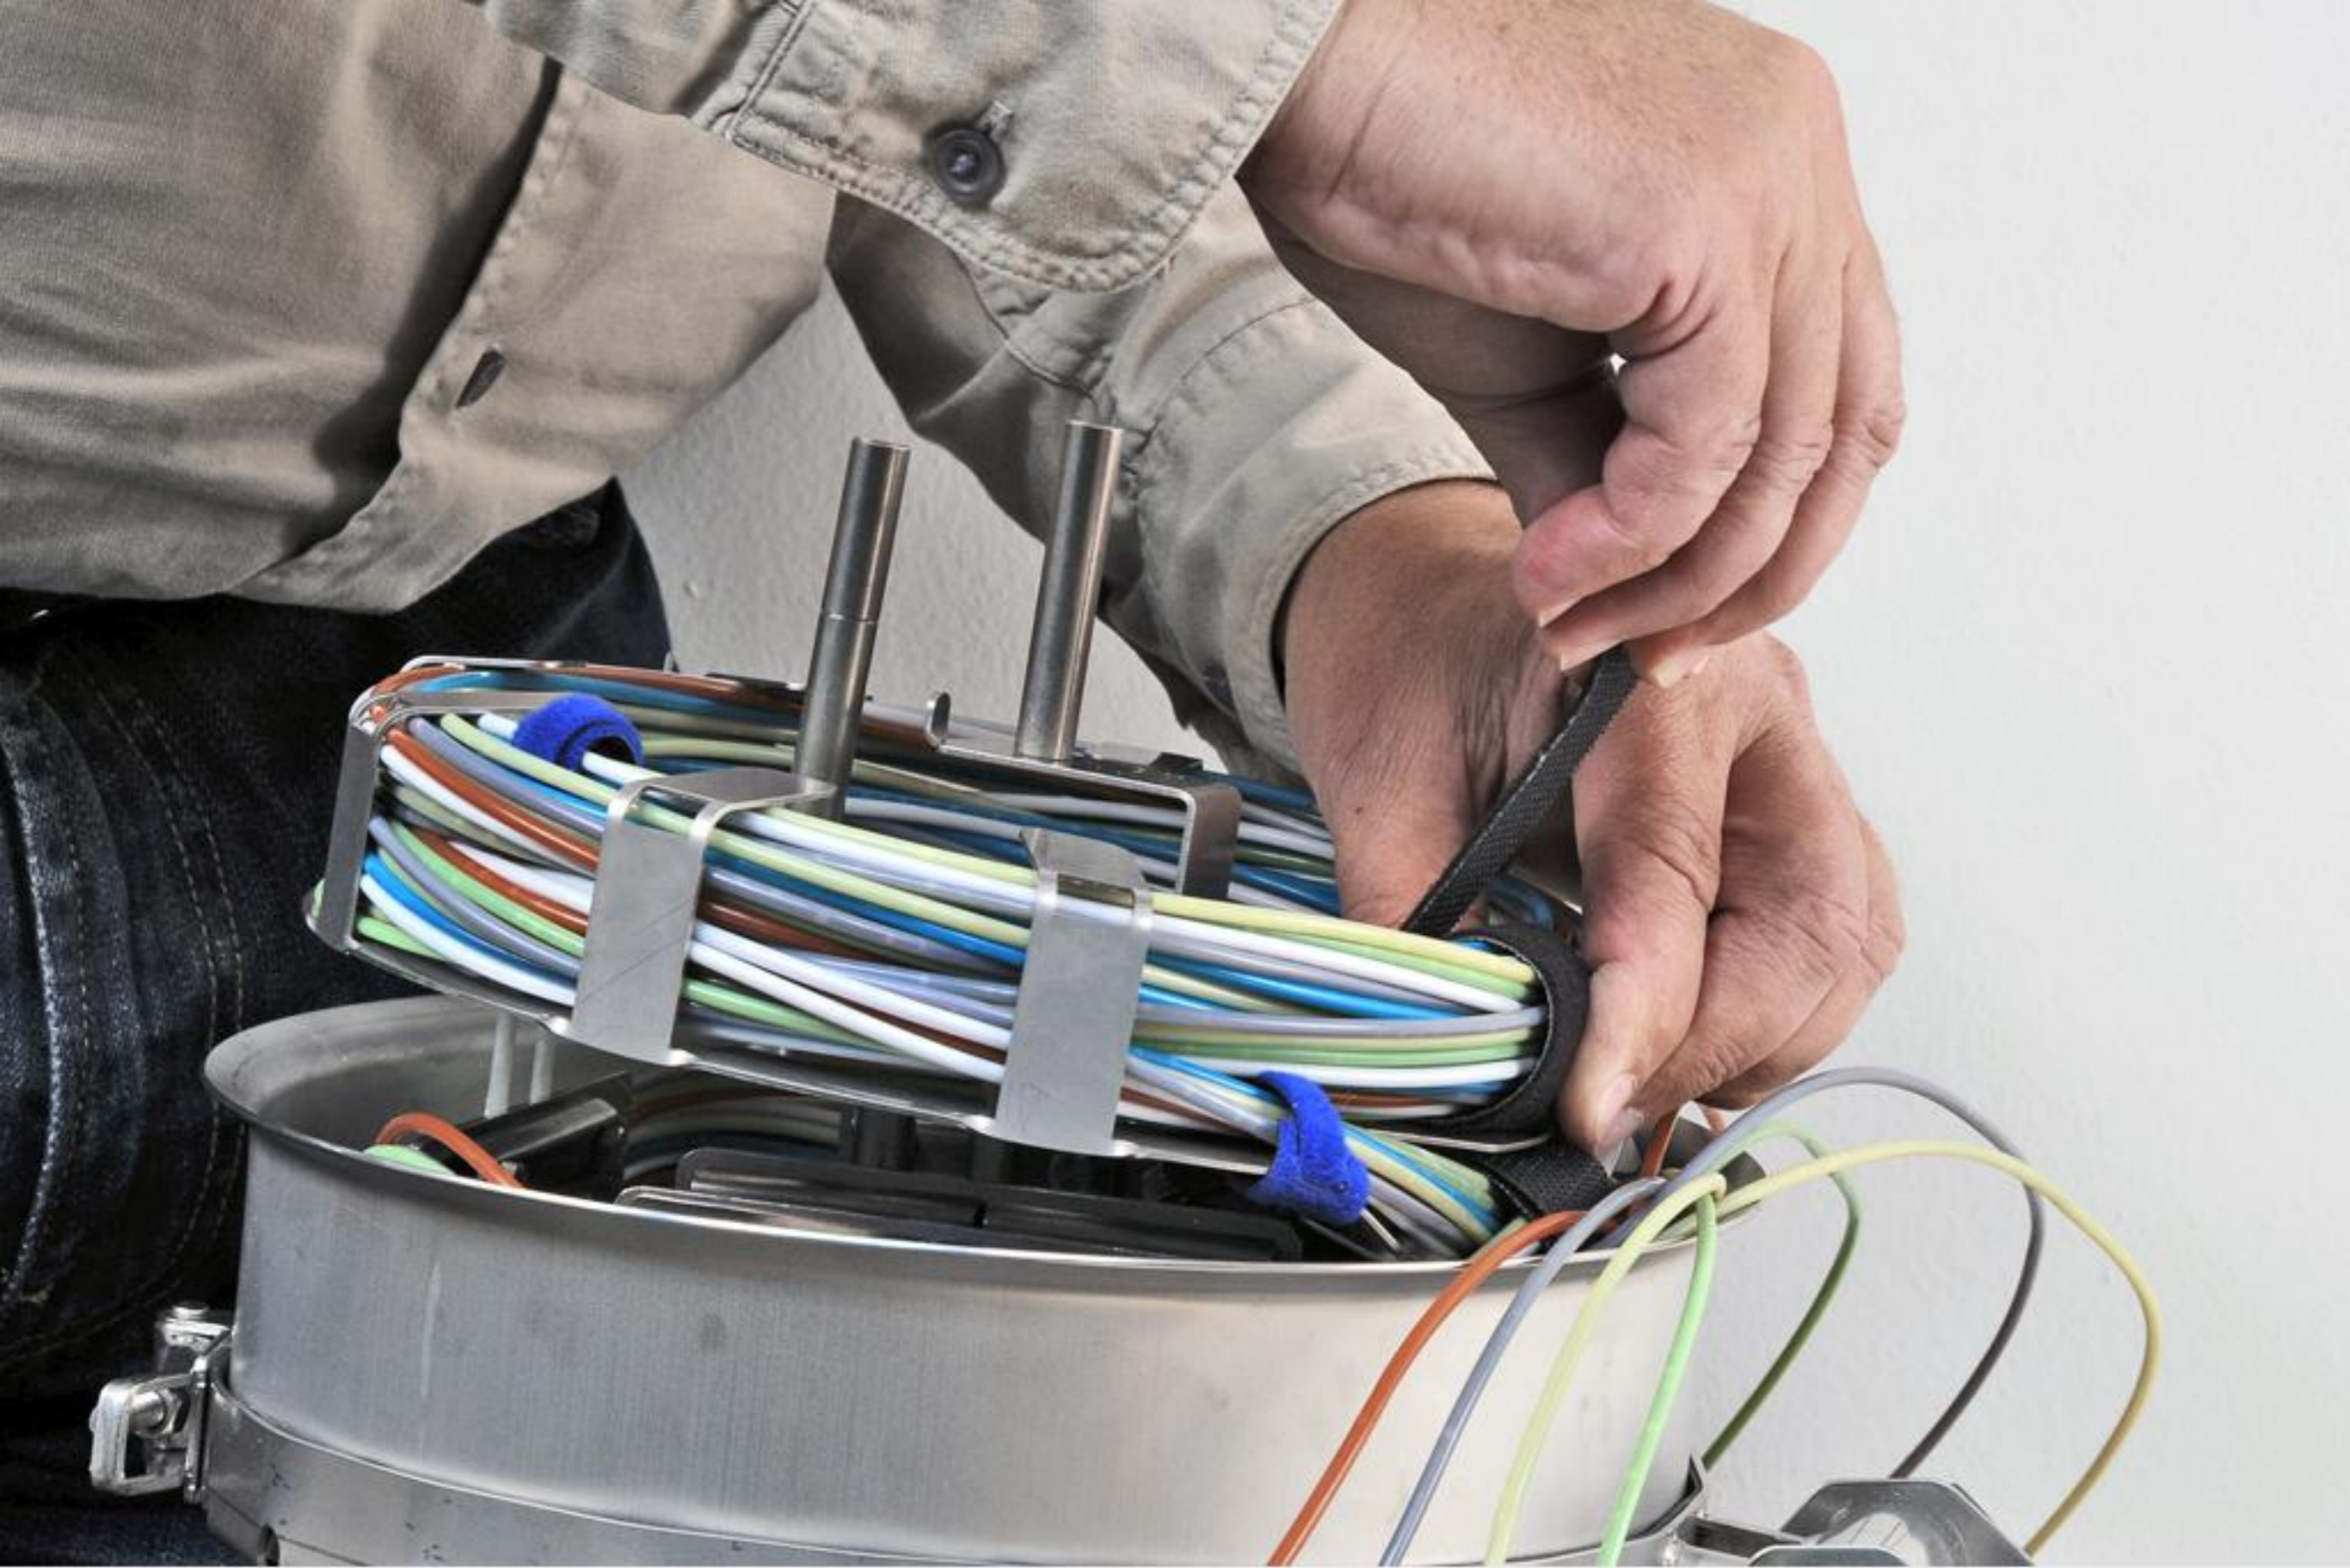




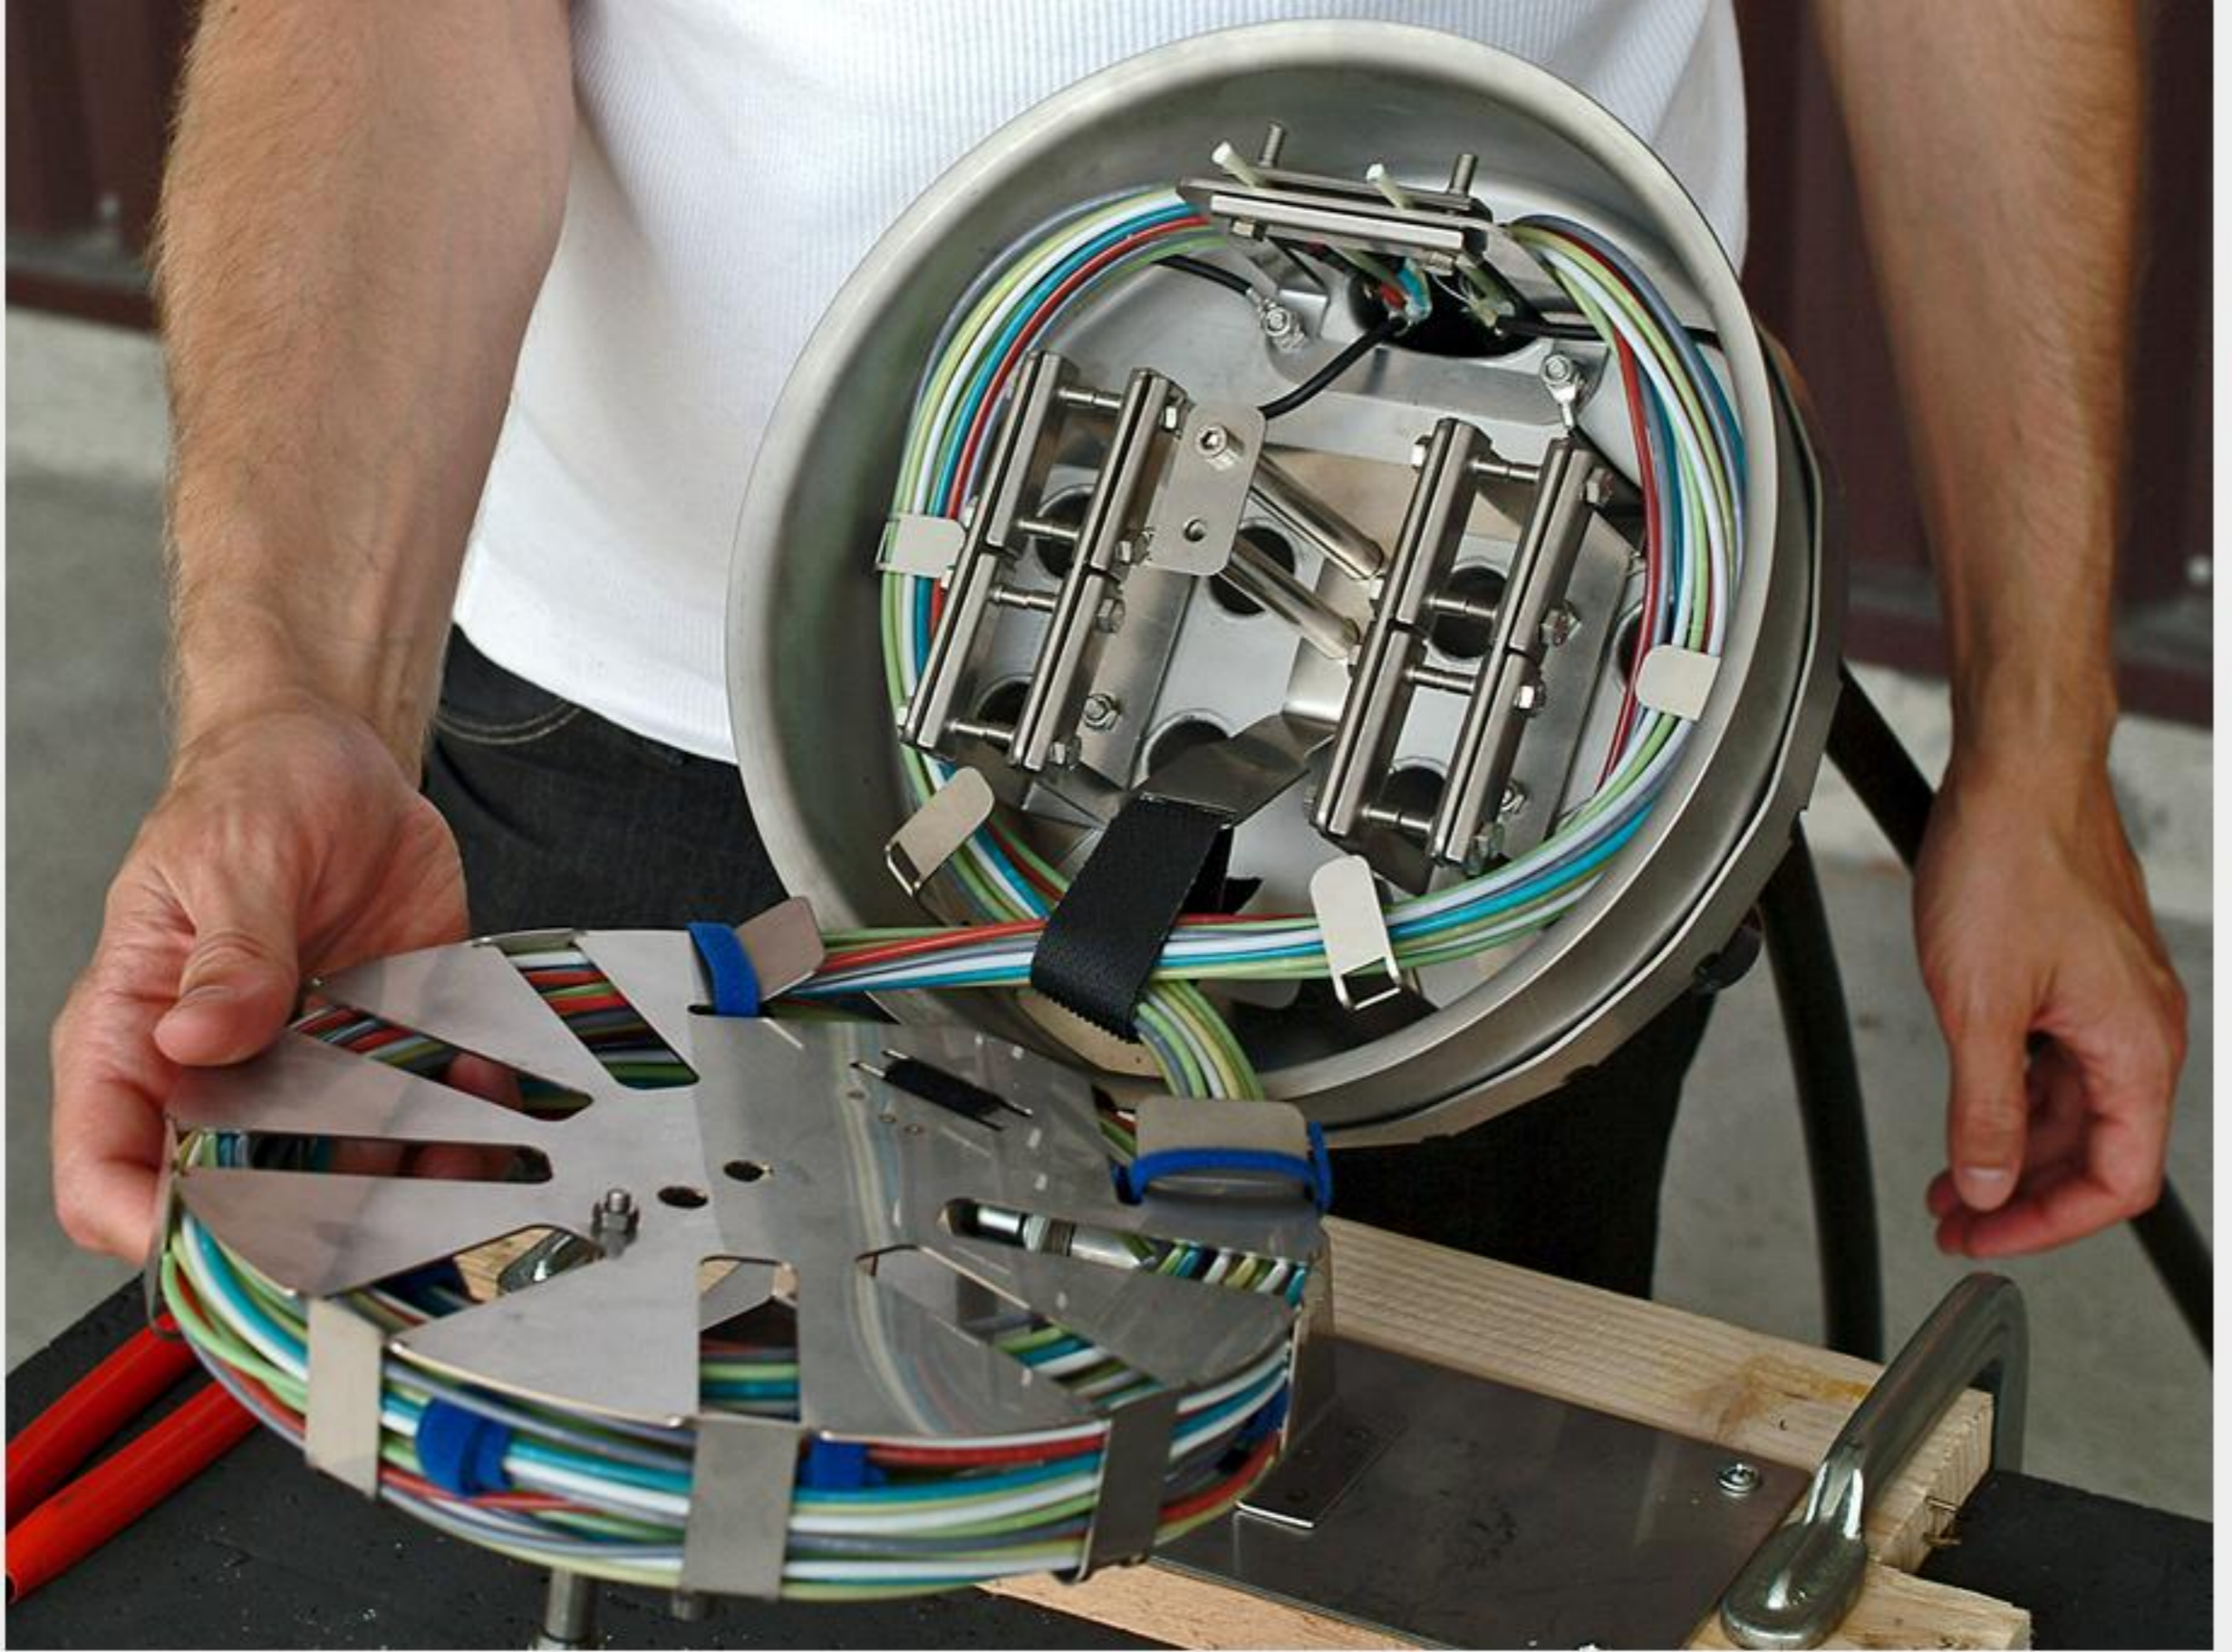

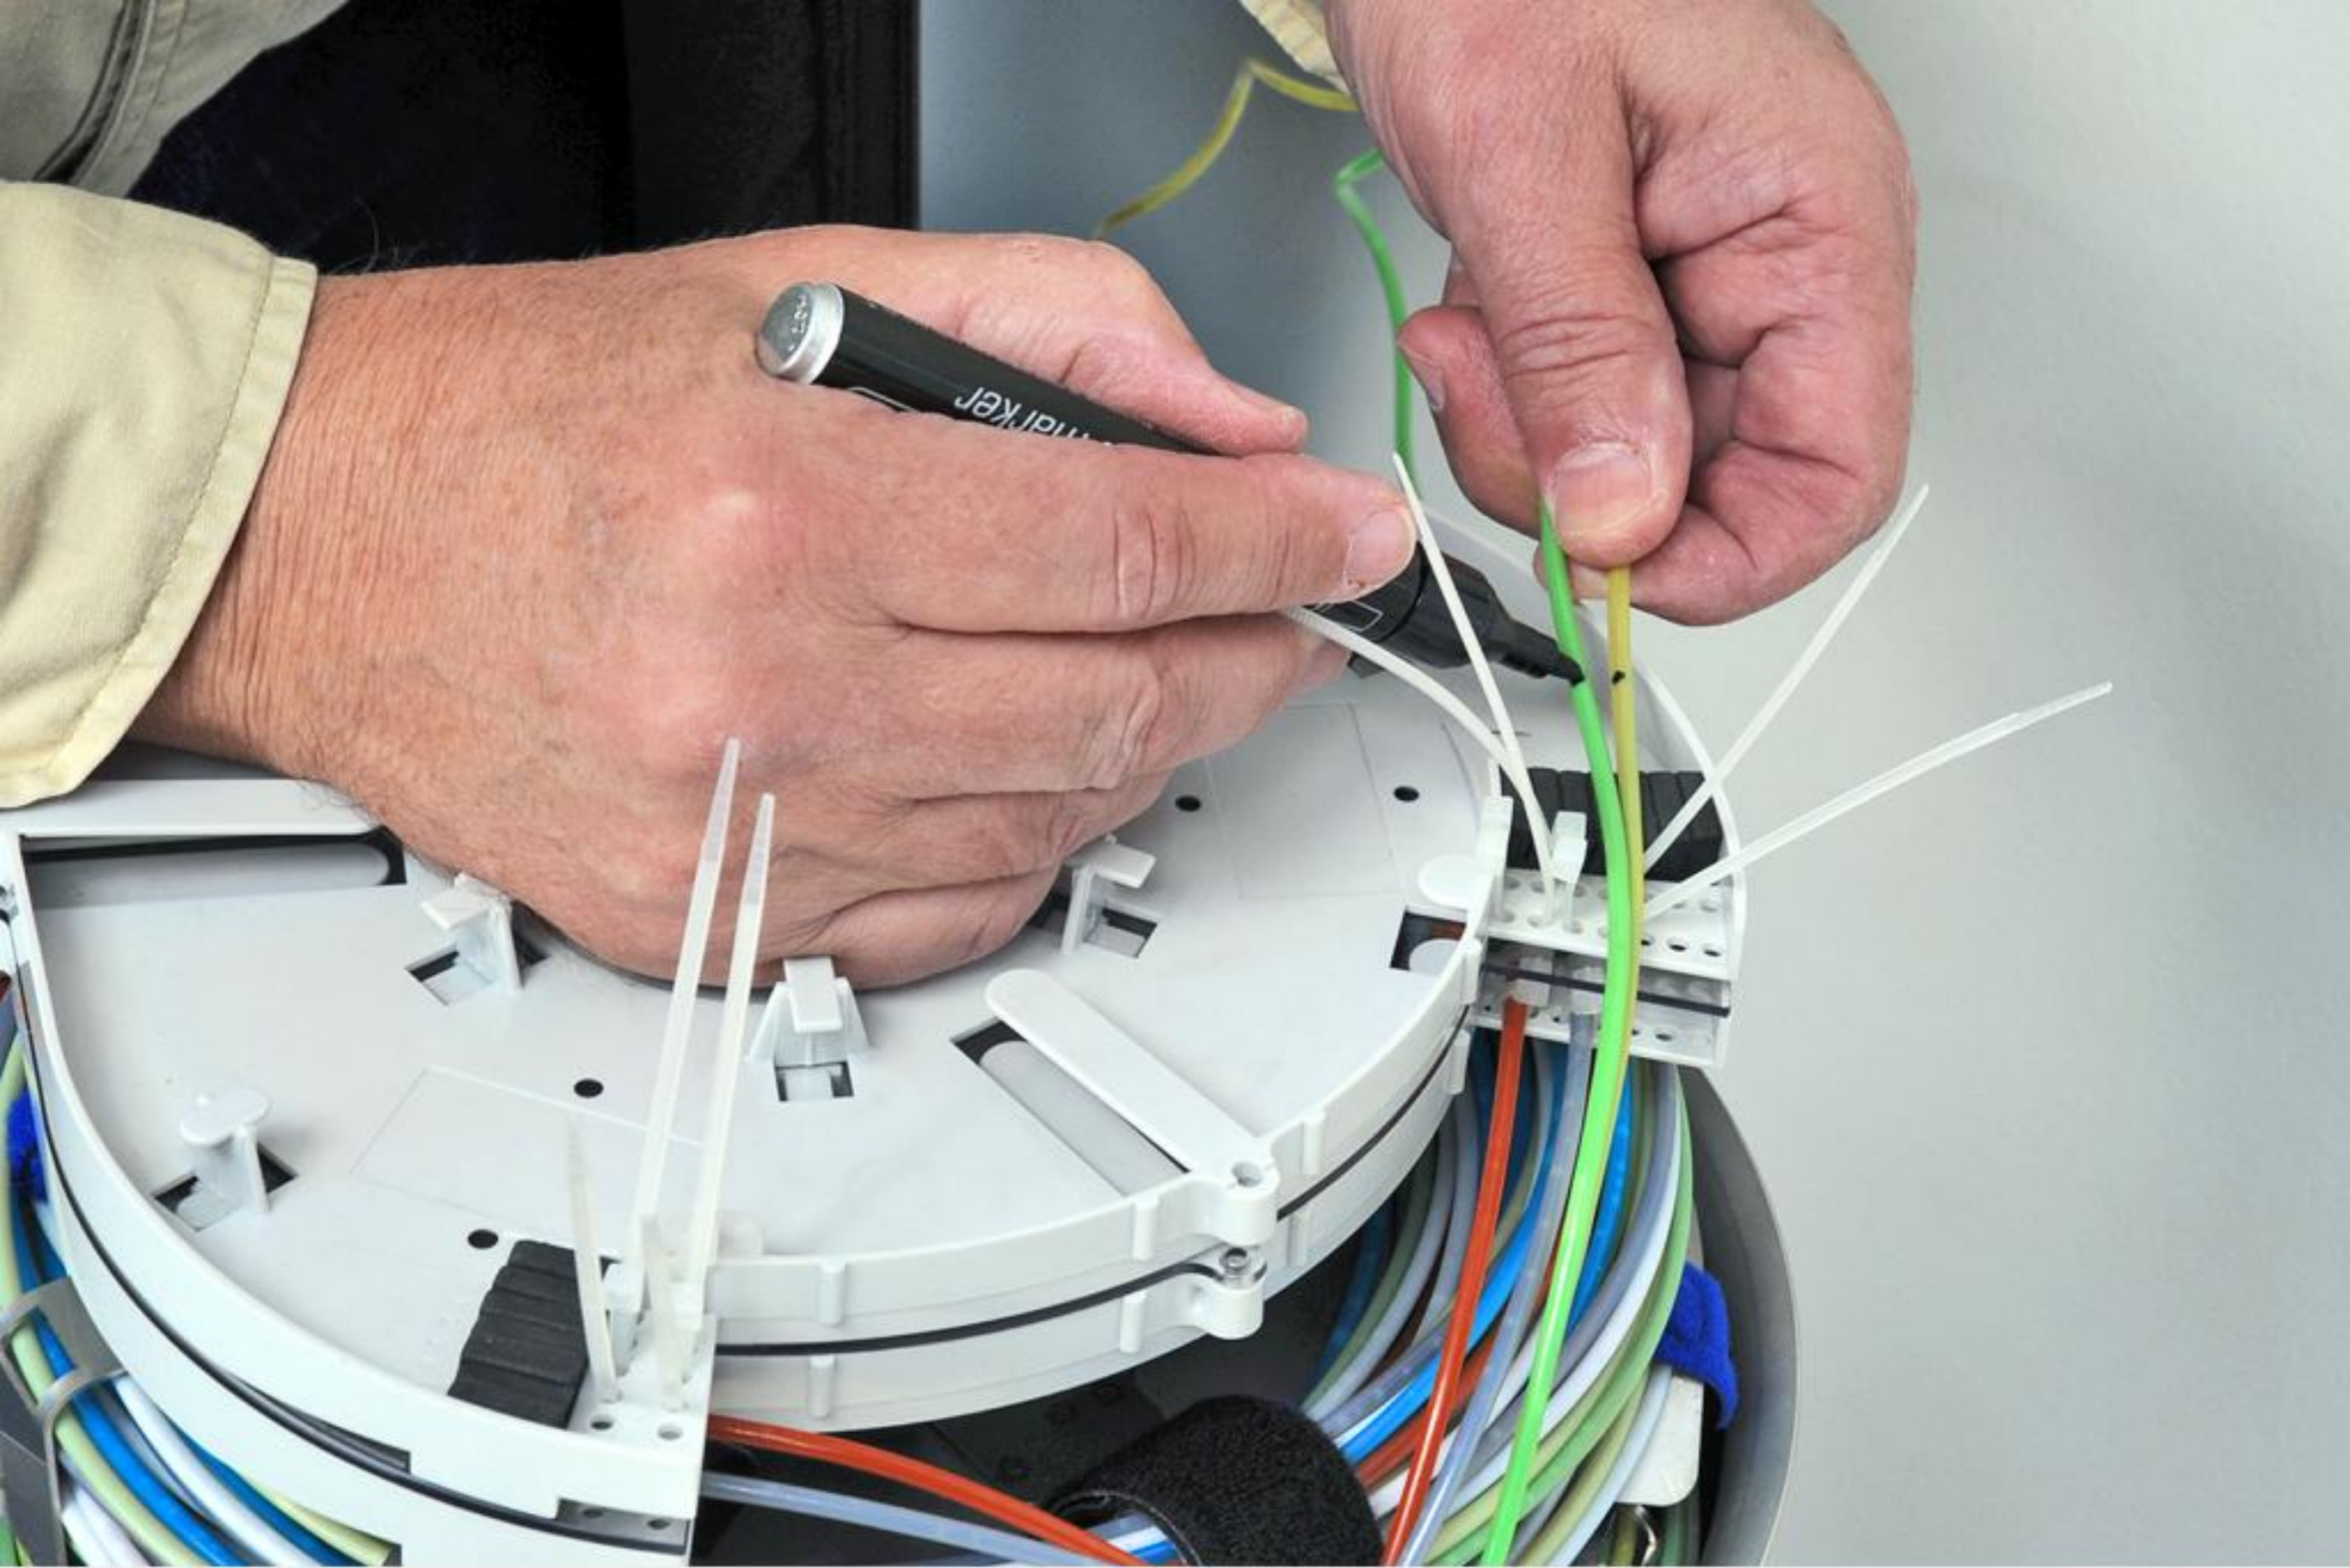

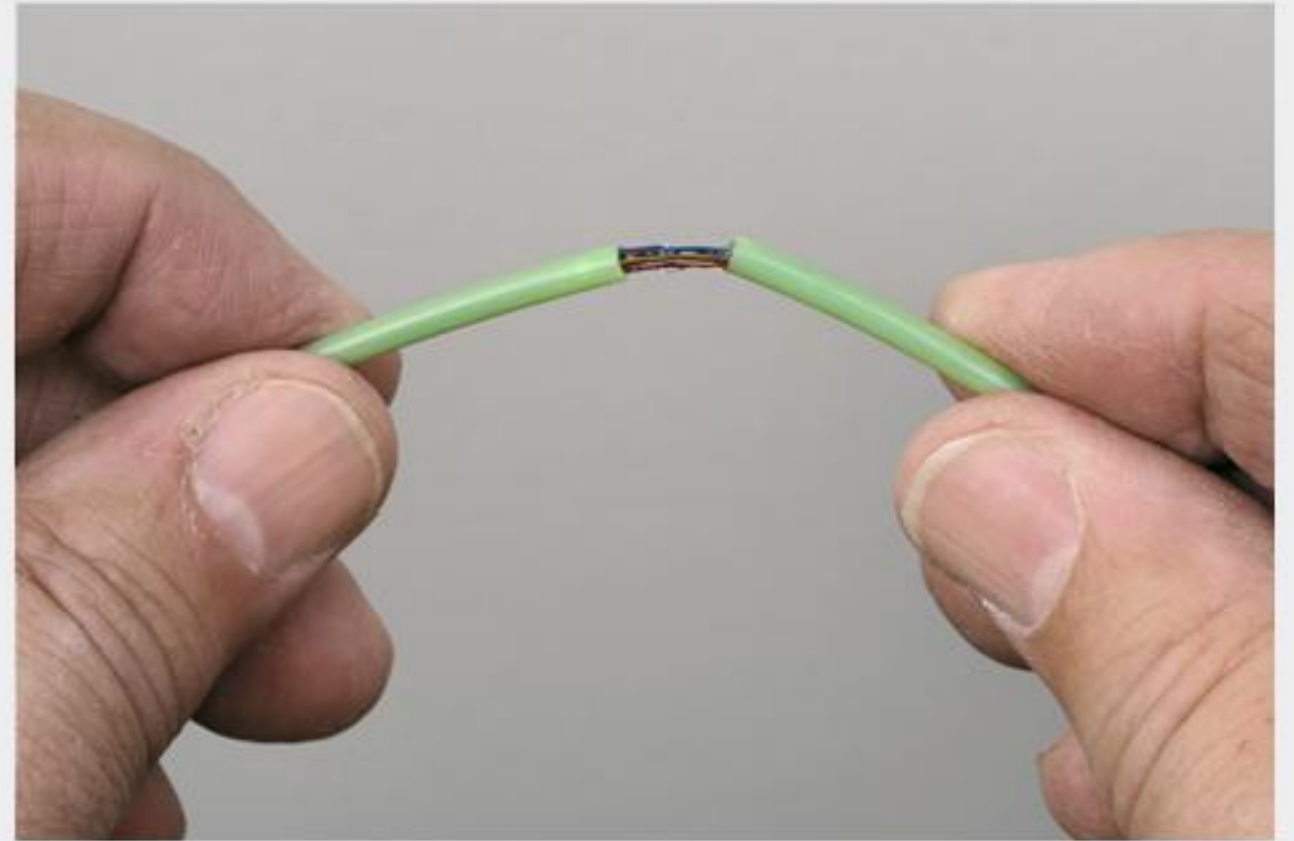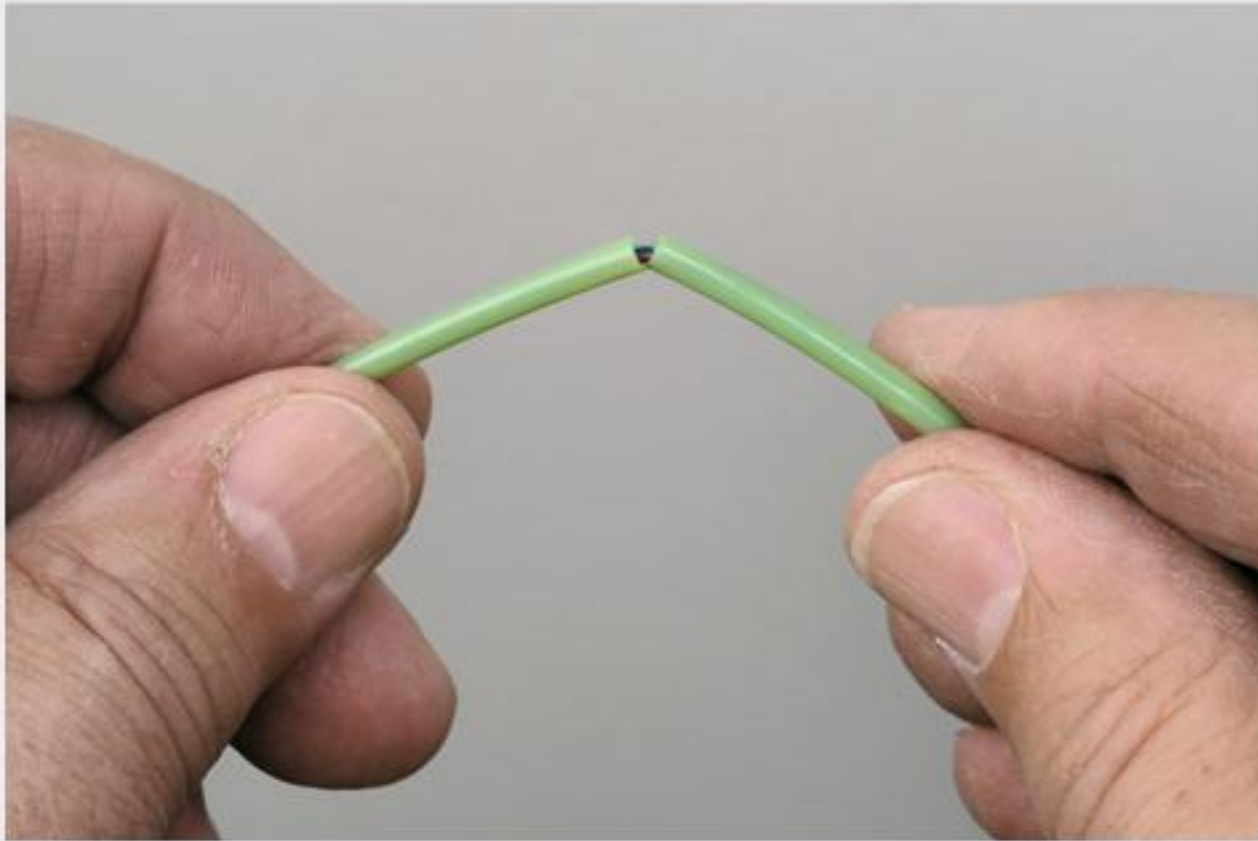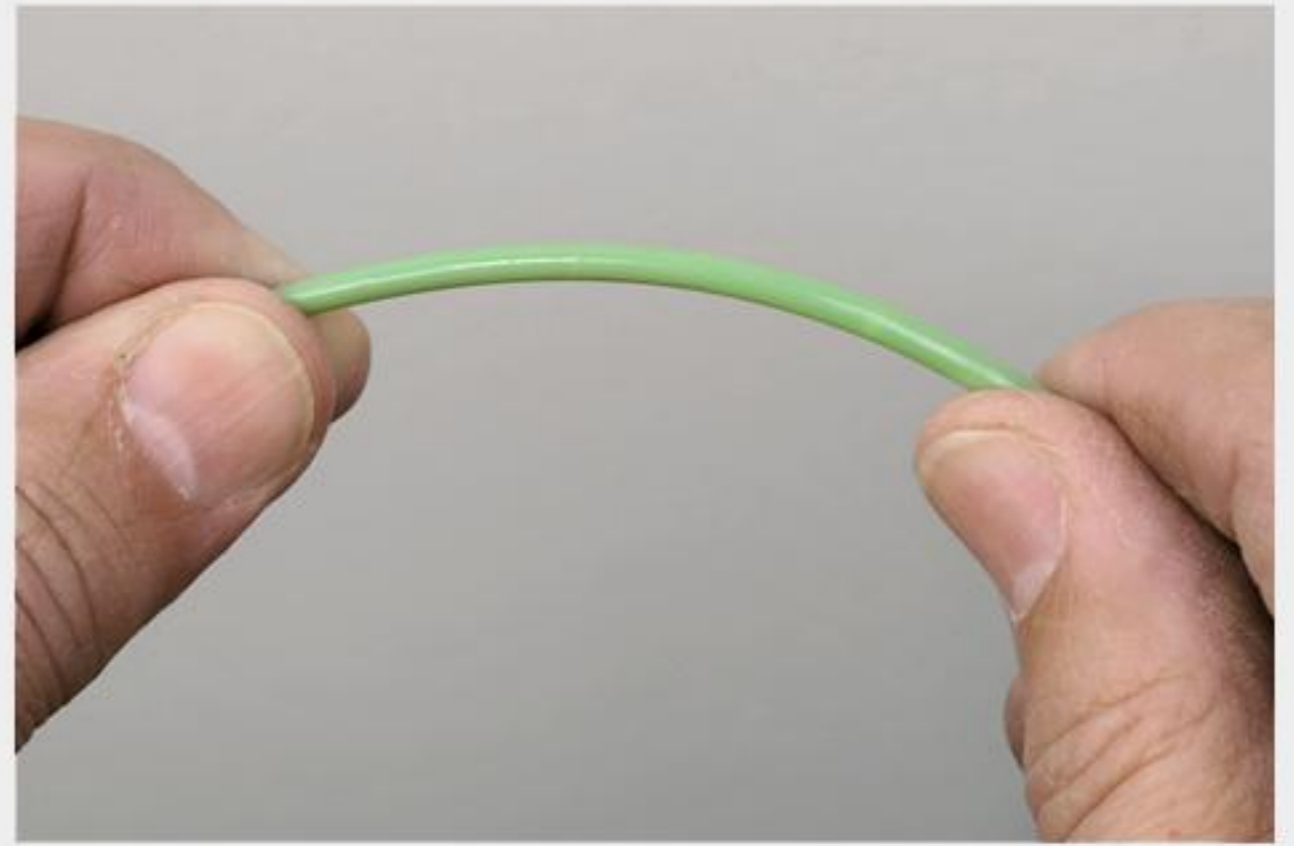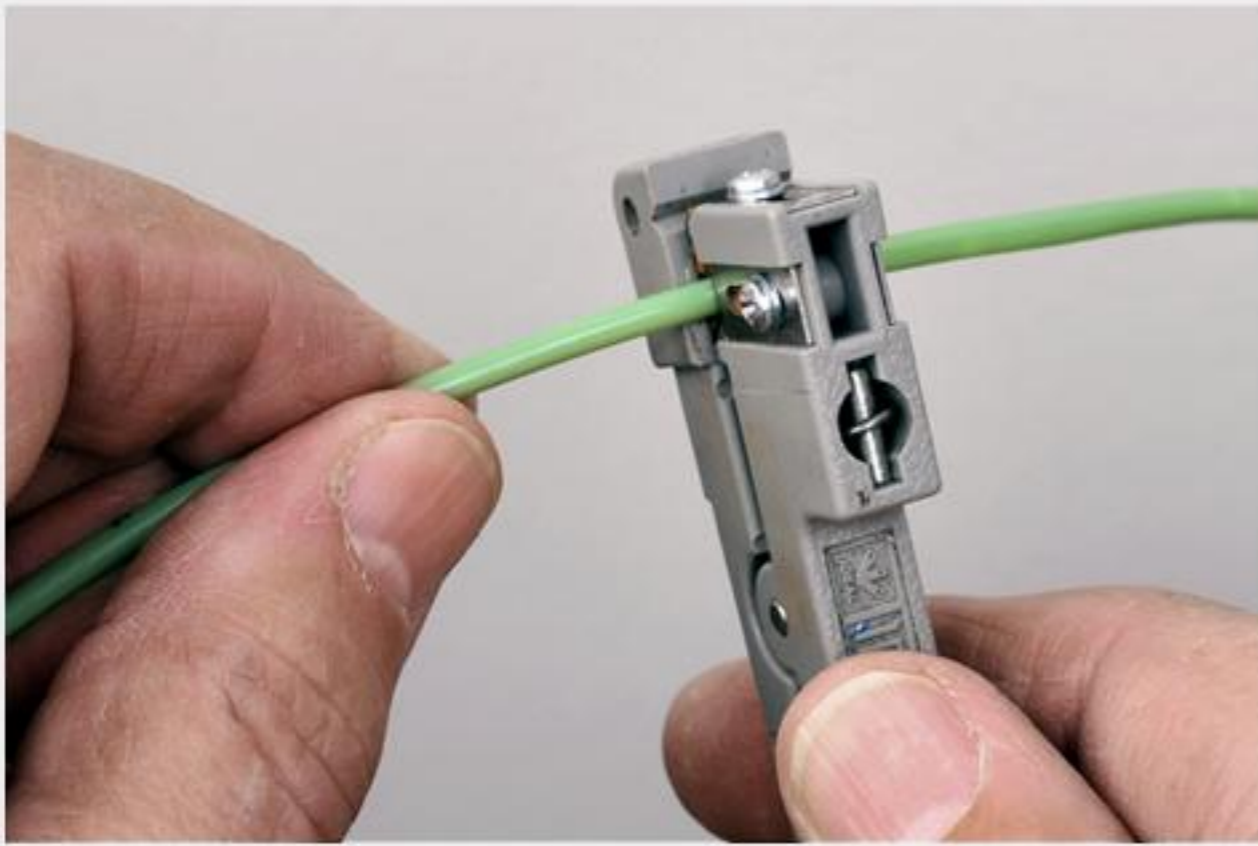




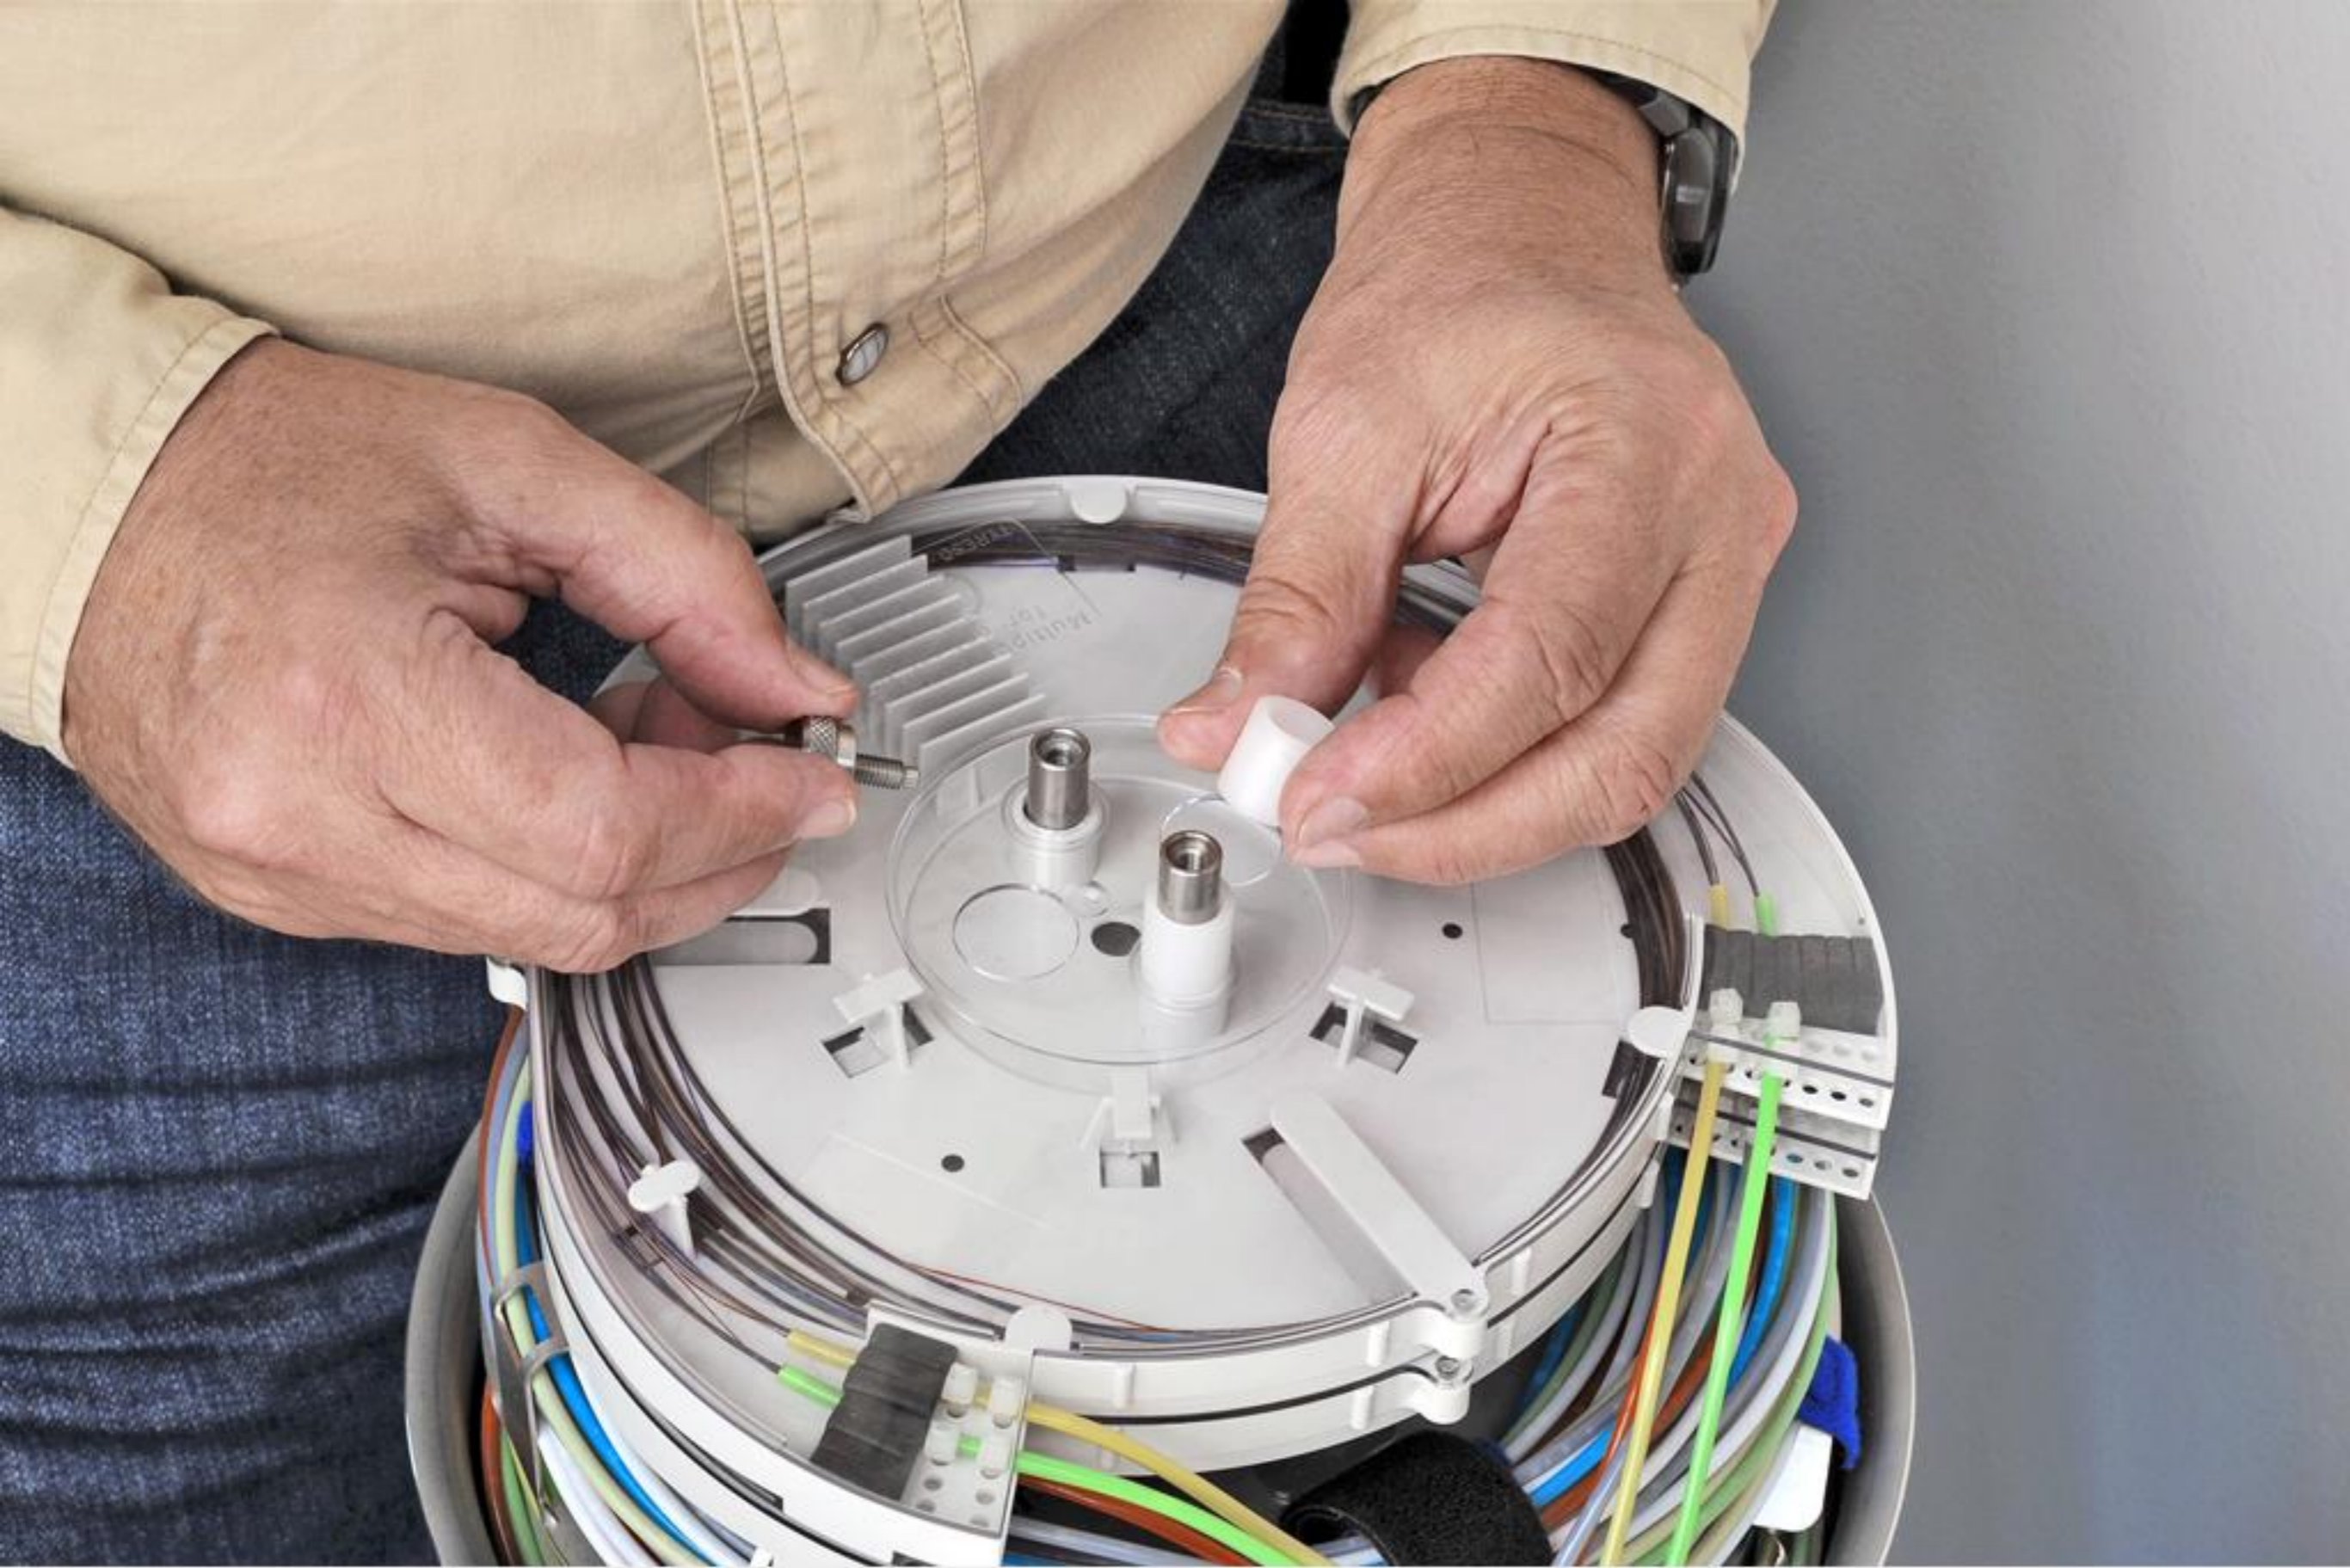





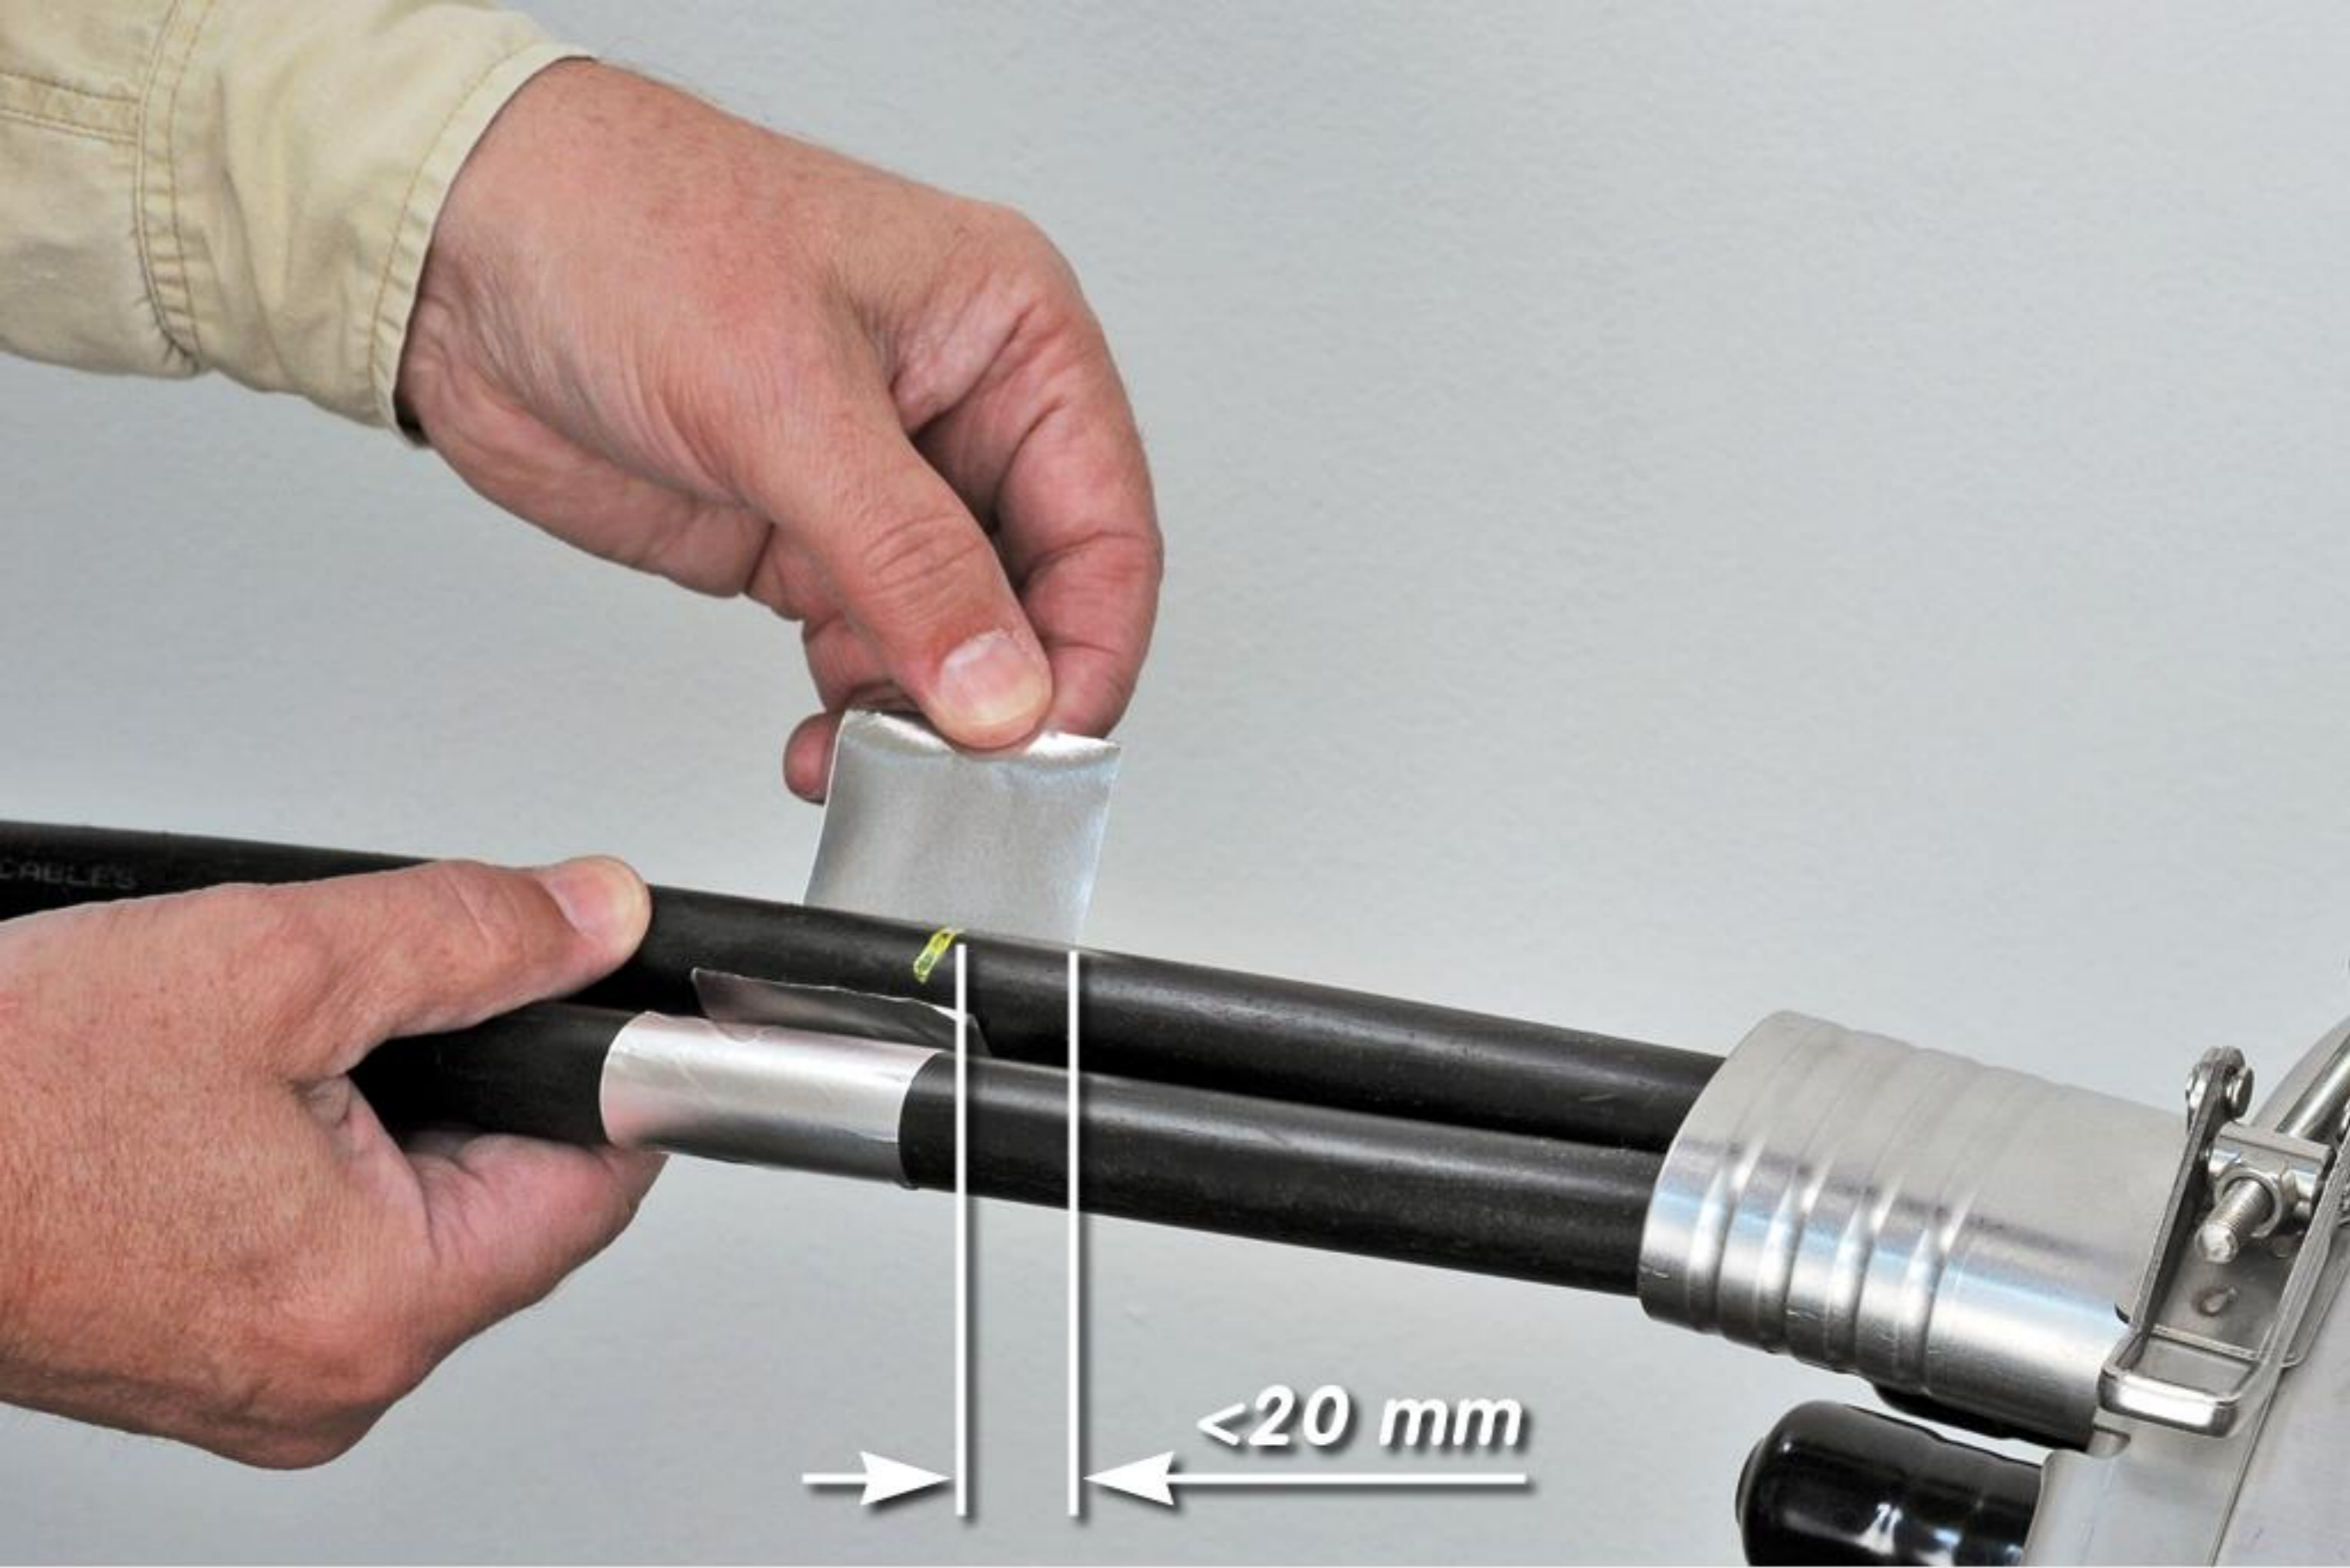

<20 mm





**Aloita tästä!**





