Earmuff
Kapselgehörschutz
Protection auditive
Cuffie antirumore
Orejeras
Protetor auricular tipo cápsula
Gehörschutz
Kopfbanden
Muffbügel
Hörsehutzklöckchen
Kuulosuojaimet
Ωτοασπίδες
Manjonki korisnika kukalčk
Kapslové chrániče hlavy
Kapslová ochrana sluchu
Naušnики ochronne
Fülsk
Naušnики
Kapsula za zaštitu sluha
Austines
Kausinės ausinės
Kapsulinė klausės apsauga
Ухлопкозащитник
Капсулни предпазители за уши
Căști antifonice
Orejera sa kasanta na yuyu
Προπομμνεί κεφαλιάς

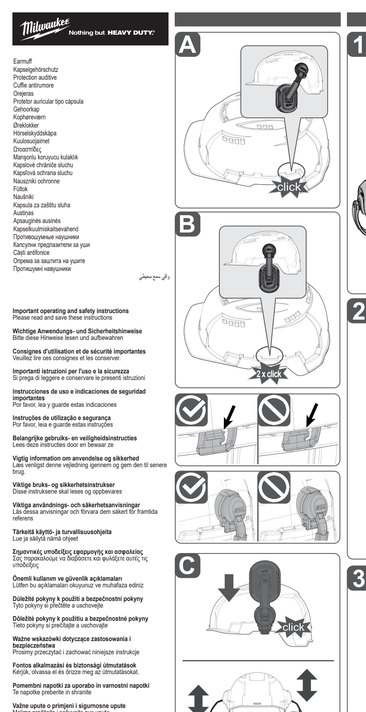

BOLT™ LP Earmuffs

63 Hz	20.6	3.3	17.3
125 Hz	22.6	3.3	19.3
250 Hz	21.2	2.9	18.2
500 Hz	28.9	3.7	25.2
1000 Hz	33.0	3.3	33.7
2000 Hz	36.0	3.3	32.7
4000 Hz	44.3	3.6	40.5
8000 Hz	44.6	4.0	40.6
SNR (dB) = 30	H = 34.6 dB	H = 38.2	M = 29.9
SNR = 12.6	M34 (dB) = 30 dB	M = 32.6	M = 25.2
SNR = 2	L84 (dB) = 20 dB	L = 24.0	L = 21.1

BOLT™ HP Earmuffs

	A	B	C	D
63 Hz	21.8	3.5	18.3	19.5
125 Hz	16.6	3.3	12.7	
250 Hz	24.3	2.9	21.4	20.8
500 Hz	31.6	2.9	28.6	
1000 Hz	39.5	3.4	36.0	
2000 Hz	38.2	3.4	34.8	
4000 Hz	45.8	3.5	42.3	
8000 Hz	47.2	4.4	43.0	44.1
SNR (dB) = 33	H = 38.6 dB	H = 40.2	H = 20.0	
SNR = 34.8	M84 (dB) = 30 dB	M = 32.6	M = 22.0	
SNR = 21	L84 (dB) = 20 dB	L = 24.0	L = 21.1	

BOLT™ 28 dB Earmuffs Position: cup-mount

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Mean Attenuation (dB)	19.0	23.2	26.4	35.2	38.2	44.9	45.4	46.5
Standard Deviation (dB)	4.3	4.4	4.4	3.3	3.3	3.6	4.0	
Assumed protection (dB)	14.7	18.8	22.0	31.9	34.9	41.3	41.4	28

BOLT™ 28 dB Earmuffs Position: ear-mount

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Mean Attenuation (dB)	19.1	22.9	27.0	35.4	38.1	41.0	45.2	
Standard Deviation (dB)	4.3	4.4	4.4	3.3	3.3	3.6	4.0	
Assumed protection (dB)	14.8	18.5	22.6	32.1	34.8	37.7	41.9	26

BOLT™ 188 Safety Hard Hat – Rear Slot

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	17.3	19.8	27.0	35.4	35.1	41.0	45.2
Standard Deviation (dB)	6.3	6.4	6.4	5.3	5.3	5.6	6.0
Assumed protection (dB)	10.9	13.4	20.6	29.1	27.8	35.4	39.2

BOLT™ 188 Safety Hard Hat – Front Slot

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	17.3	19.8	27.0	35.4	35.1	41.0	45.2
Standard Deviation (dB)	6.3	6.4	6.4	5.3	5.3	5.6	6.0
Assumed protection (dB)	10.9	13.4	20.6	29.1	27.8	35.4	39.2

BOLT™ 210 Safety Hard Hat – Rear Slot

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	19.1	23.0	30.2	39.2	43.0	43.0	45.4
Standard Deviation (dB)	5.7	5.8	7.0	5.0	3.2	3.8	3.9
Assumed protection (dB)	13.4	17.2	23.2	34.2	39.8	39.2	41.5

BOLT™ 210 Safety Hard Hat – Front Slot

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	19.1	23.0	30.2	39.2	43.0	43.0	45.4
Standard Deviation (dB)	5.7	5.8	7.0	5.0	3.2	3.8	3.9
Assumed protection (dB)	13.4	17.2	23.2	34.2	39.8	39.2	41.5

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ

	Πληροφορίες διαθέσιμες σχετικά με τη χρήση αυτού του εξοπλισμού εντός της ΕΕ
	Ευρωπαϊκό σήμα συμμόρφωσης
	Ενεργοποιημένο στην πρίζα
	Απενεργοποιημένο στην πρίζα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρωτοποριακό διάφραγμα σφράγισης πρόσοψης πρώτο στο κόσμο

Ενεργοποιήστε τη σύνδεση μόνο σε πρίζα με γείωση

Ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να ανακτηθεί

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υγρά περιβάλλοντα

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε τροπικές συνθήκες

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε εύκρατες συνθήκες

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε ξηρές συνθήκες

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υψόμετρο κάτω από 2000 μέτρα

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υπόγεια

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 5 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες πάνω από 40 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες πάνω από 35 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 10 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 15 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 20 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 35 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 40 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 50 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 60 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από 70 °C

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασίες κάτω από